



## SC Preheater


### Instructions d'utilisation

Rev. 05/2016

Id.No. 1122595A\_FR

# Instructions d'utilisation

## SC Preheater

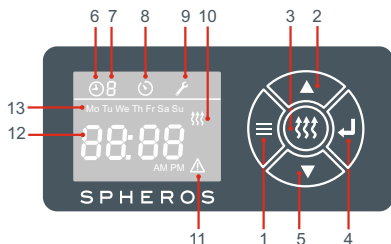

- 1 Touche Menu
- 2 Touche de sélection HAUT
- 3 Touche chauffage instantané
- 4 Touche de confirmation
- 5 Touche de sélection BAS
- 6 Heure de programmation
- 7 Heure de programmation active
- 8 Durée d'activation
- 9 Réglages
- 10 Chauffage allumé
- 11 Avertissement d'erreur
- 12 Heure
- 13 Jour de la semaine





### Généralités



L'horloge de programmation permet de définir l'heure d'activation du chauffage jusqu'à 7 jours à l'avance. 7 emplacements mémoire sont disponibles. Il est possible de n'activer qu'une seule heure de programmation à la fois.

L'activation de l'heure de programmation est uniquement possible pour le jour même ou le lendemain. L'activation du dimanche et du lundi est possible dès le vendredi et l'activation du lundi dès le samedi.








Lorsque le chauffage est allumé, l'écran affiche l'heure et le jour de la semaine.


### Utilisation

Pour pouvoir accéder au menu via la touche , il faut que la fonction chauffage soit désactivée. Les valeurs sont sélectionnées et réglées au moyen des touches de sélection  et  et confirmées par un appui sur la touche .


Si aucune action n'est exécutée dans les 10 secondes, l'horloge de programmation repasse en mode affichage par défaut. Un appui de plus de 0,5 seconde sur les touches  et  active le mode rapide.

### Sélection du menu

Un appui sur la touche  permet d'ouvrir la ligne de menu (6 - 9). À l'aide des touches  et  sélectionner la position  / « Heure de programmation active » (7) /  ou  et confirmer par un appui sur la touche .

Remarque : La touche  permet de repasser à l'affichage par défaut au départ de n'importe quel point de menu (attention : les réglages non enregistrés seront perdus).









### Mise en marche de l'élément de commande

- Allumer le chauffage,
- s'il est éteint, appuyer sur la touche  (chauffage instantané) ou
- automatique si l'heure de programmation est activée

### Arrêt de l'élément de commande

- Arrêter le chauffage (l'horloge de programmation passe en mode veille)
- l'horloge de programmation se coupe une fois le temps résiduel ou la durée d'activation programmée écoulé.




### Réglage de l'heure/du jour

Sélectionner le menu . À l'aide des touches  et , sélectionner l'affichage 12 ou 24 h et confirmer par un appui sur . À l'aide des touches  et , sélectionner le jour, les heures et les minutes et confirmer par un appui sur . Remarque : en mode 12 h, il faut encore sélectionner AM ou PM à l'aide des touches de sélection une fois les minutes réglées et confirmer ensuite le choix par un appui sur .








### Programmation de la durée d'activation

Sélectionner le menu  - La durée d'activation clignote. Régler la durée d'activation à l'aide des touches  et  et confirmer le réglage par un appui sur .


### Réglage du temps résiduel

Le temps résiduel est la durée pendant laquelle le chauffage continue de chauffer une fois l'allumage désactivé. L'affichage indique le temps prédéfini qui peut être modifié à l'aide des touches  et . Confirmer la modification par un appui sur . Si le temps résiduel n'est pas confirmé dans les 10 secondes, le chauffage est désactivé.




### Programmation de l'heure d'activation du chauffage

Sélectionner le menu  - L'emplacement mémoire  clignote. Sélectionner un emplacement mémoire à l'aide des touches  et  et confirmer par un appui sur . À l'aide des touches  et , sélectionner le jour, les heures et les





minutes et confirmer par un appui sur .

Remarque : en mode 12 h, il faut encore sélectionner AM ou PM à l'aide des touches de sélection une fois les minutes réglées et confirmer ensuite le choix par un appui sur .




### Activation de l'heure de programmation

Sélectionner le menu « Heure de programmation active » (7). À l'aide des touches  et , sélectionner l'emplacement mémoire avec l'heure de programmation et confirmer par un appui sur .

### Désactivation de l'heure de programmation

Sélectionner le menu « Heure de programmation active » (7). Appuyer sur la touche  ou  aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que le symbole  apparaisse et confirmer par un appui sur .

### Chauffage instantané

Pour passer en mode fonctionnement continu, appuyez sur la touche  lorsque le chauffage est activé. L'icône  clignote à l'écran. Une fois la réponse positive du chauffage transmise, l'icône reste allumée. En cas d'appui sur la touche  lorsque le chauffage est désactivé, la valeur par défaut de la durée d'activation programmée s'affiche à l'écran.

Les touches  et  permettent de régler la durée d'activation. Confirmer par un appui sur . L'icône  s'affiche à l'écran et le chauffage fonctionne pendant la durée d'activation programmée.

### Lecture des erreurs

En présence d'une erreur, le symbole d'avertissement  clignote. Pour afficher le code de l'erreur, appuyer simultanément sur les touches  et .

### Commande à distance

Correspond à la fonction de la touche chauffage instantané.

Spheros Europa GmbH  
Valeo Thermal Bus Systems  
Ihlenfelder Straße 148 · D-17034 Neubrandenburg  
Tel. +49 (0) 8105 7721 0 · Fax +49 (0) 8105 7721 889  
[www.valeo.com](http://www.valeo.com) · [www.spheros.de](http://www.spheros.de) · [info@spheros.de](mailto:info@spheros.de)



**SPHEROS**  
a Valeo brand