

### Serrure manuelle pour porte WCL

#### MATÉRIEL

L'ensemble #IS-16048 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
280473	Poignée	1
280474	Guide de poignée	1
280477	Joint d'étanchéité	2
507016	Joint torique (0.239DI x 0.070)	1
5001137	Rondelle plate SS .203X.438X.06	1
5001544	Rondelle de blocage SS .195X.410X.025	1
5001377	Vis mécanique PH SS M5-0.8X8	1
280475	Plaque loquet	1
5000350	Rondelle de blocage Belleville type S SS A2 M20	1
5000351	Écrou SS A2 M20X1.5 CL 035	1
280781	Plaque de support	1
IS-16048	Feuille d'instructions (EN)	1
FI-16048	Feuille d'instructions (FR)	1

#### REMARQUE

*Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.*


#### MARCHE À SUIVRE




#### DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. *Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.*


1. Ouvrir la porte d'accès du système d'élévation de fauteuils roulants (WCL).

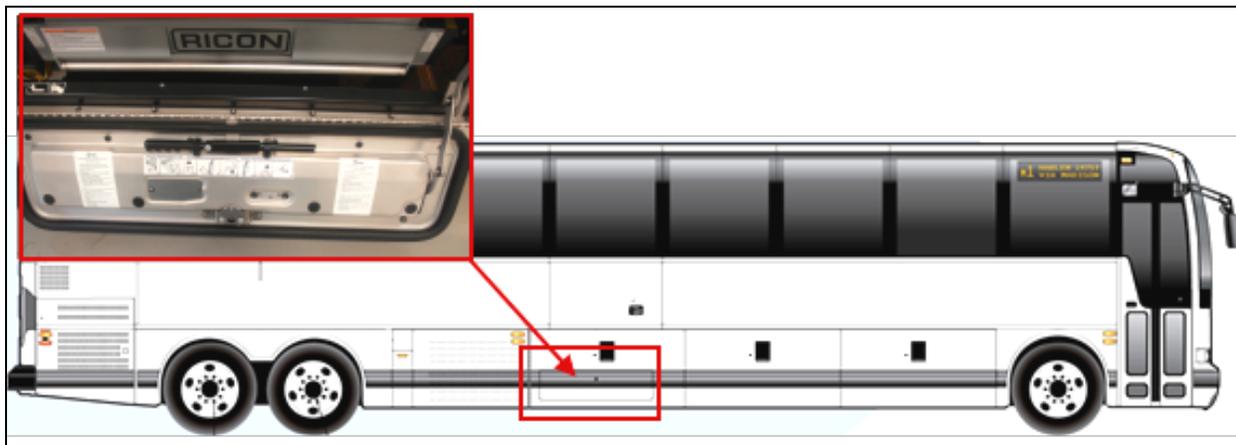


2. Retirer le couvercle du mécanisme de serrure (vis cruciforme et rondelle de plastique).

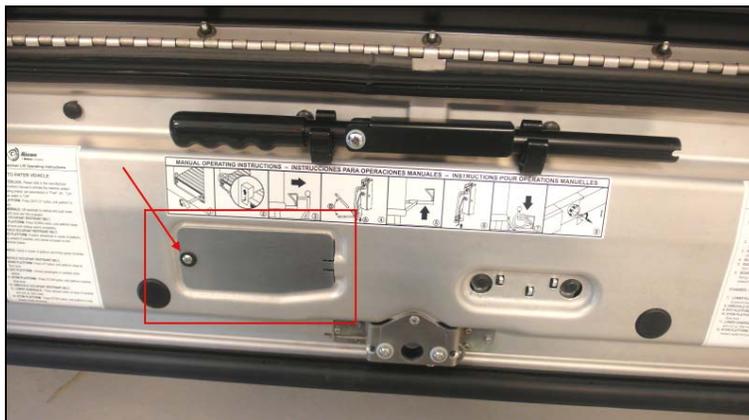


3. Retirer l'attache de verrouillage centrale (clip) et désengager le loquet de la tige du barillet de serrure.
4. Retirer (glisser latéralement) la barrure en « C » retenant le barillet (et son joint de caoutchouc) à la porte. Les pièces ne seront pas réutilisées.

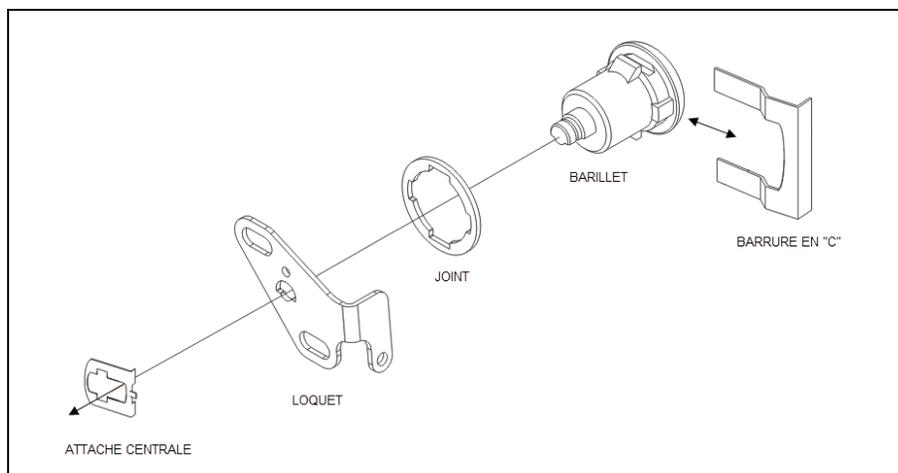


5. Séparer le loquet de la tige d'activation en dévissant la vis à six pans creux « Allen » et l'écrou. Disposer du loquet, conserver la vis et l'écrou.
6. Nettoyer l'intérieur du logement de la serrure avec de l'alcool isopropylique ou un dégraissant sans résidu.

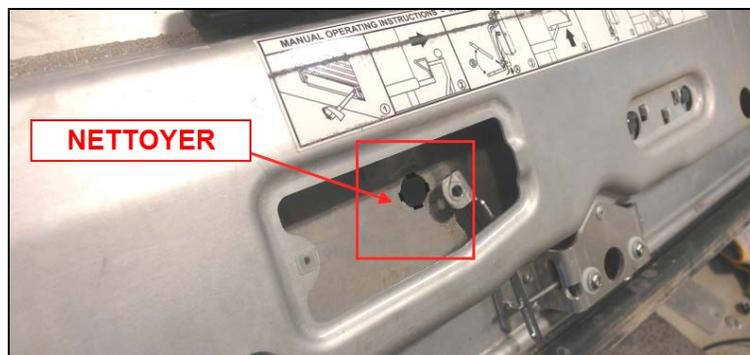

7. Insérer le guide de poignée (280474) en plastique noir (qui remplacera le barillet) dans l'ouverture de la porte (par l'extérieur) en s'assurant que les deux côtés plats sont installés à gauche et à droite tel que montré dans l'illustration ci-dessous.

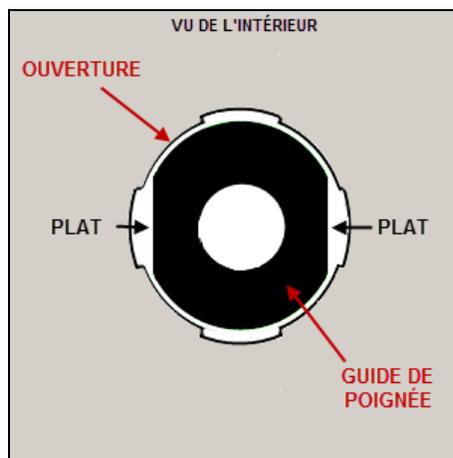

8. Retirer la pellicule protectrice des deux bandes adhésives à l'endos de la plaque de support (280781) et glisser la plaque dans le logement de serrure en insérant le guide dans l'ouverture de la plaque. S'assurer que les côtés plats de la plaque et du guide sont installés de gauche à droite tel qu'illustré et presser légèrement pour permettre une bonne adhésion de la plaque sur la porte.

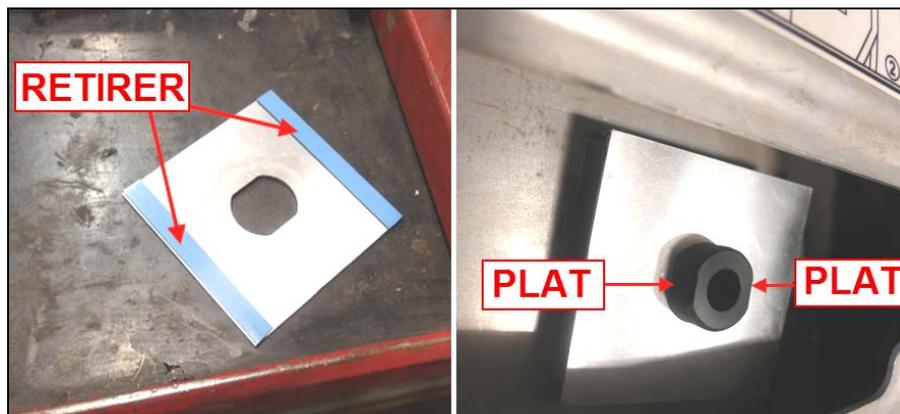




## ATTENTION


Les bandes adhésives sont très collantes. Si la plaque de support est incorrectement installée, il sera très difficile de la repositionner sans endommager l'adhésif ou la plaque.

*Valider l'installation de la plaque avant d'appliquer une pression sur l'adhésif!*


9. Retirer le guide de poignée de la porte.
10. Installer le nouveau loquet (280475) et le fixant à la tige d'activation à l'aide de la vis (Allen) et de l'écrou. S'assurer de la bonne orientation de la patte du loquet (pointant vers le bas tel qu'illustré).

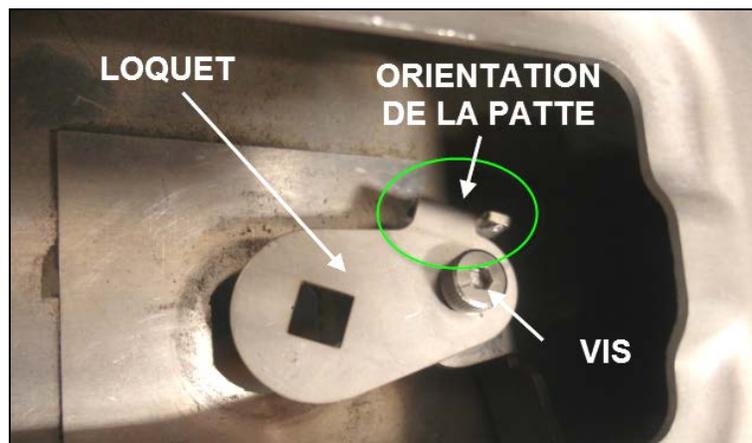


11. Glisser un joint d'étanchéité (280477) et réinstaller le guide (280474) dans l'ouverture de la porte.

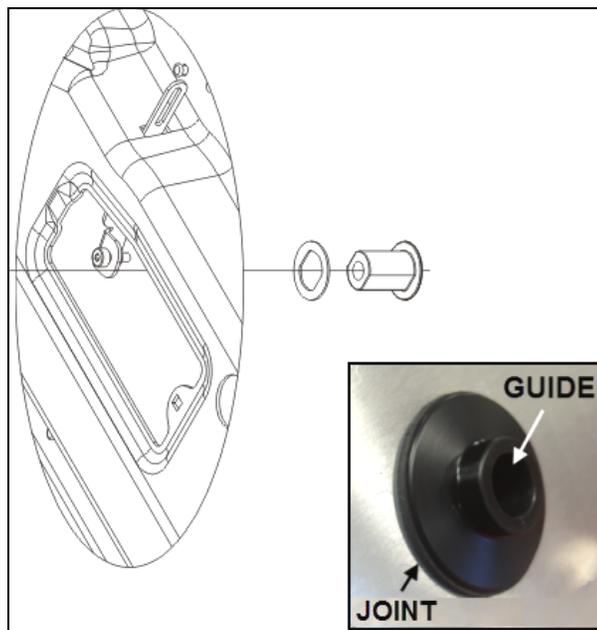

12. Installer un autre joint d'étanchéité de guide (280477) par l'intérieur et fixer le guide à la porte à l'aide de la rondelle de blocage (5000350) et de l'écrou M20 (5000351) fournis.

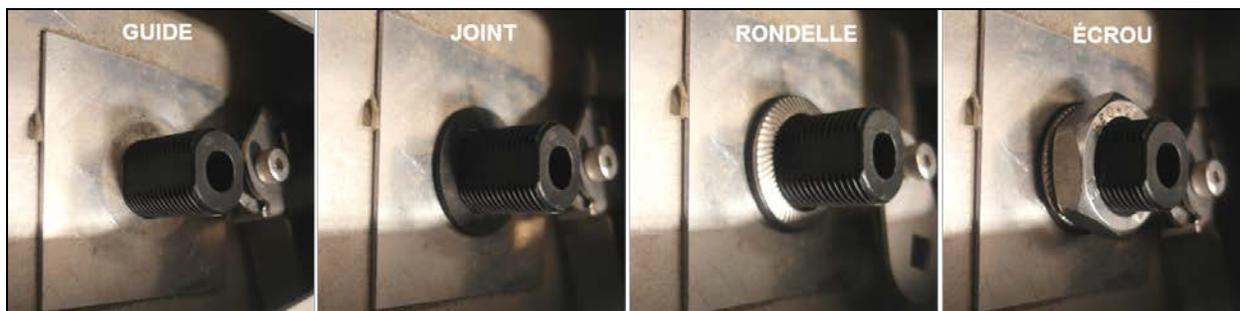


13. Glisser le joint torique (507016) le long de la tige de la poignée (280473) (le joint doit reposer dans la rainure de la tige) et appliquer une petite quantité de graisse (compatible avec le caoutchouc) sur la circonférence du joint. Insérer la poignée dans le guide en s'assurant que la poignée est installée à la verticale.

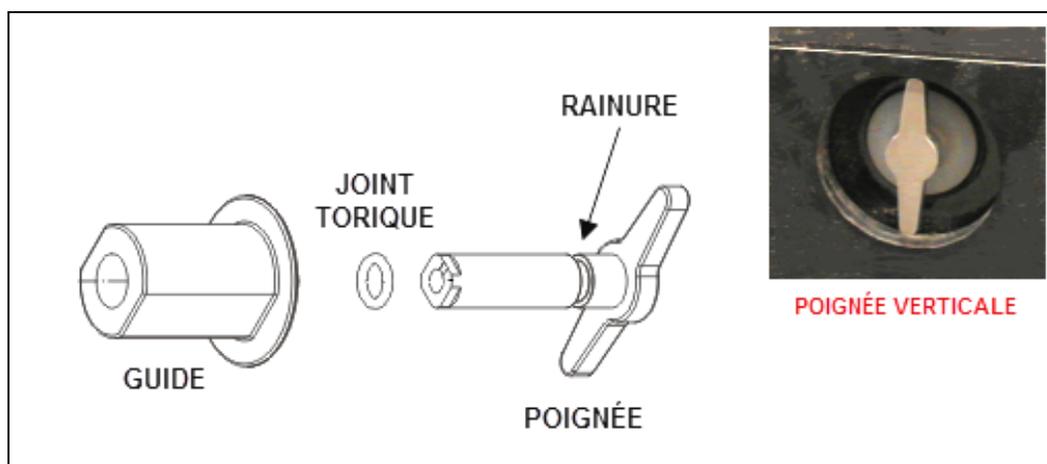

14. Insérer le bout de la tige dans l'ouverture carrée du loquet (s'assurer que la poignée est verticale).



15. Fixer le loquet à la tige de poignée à l'aide de la vis de la rondelle et de la rondelle de blocage fournies (5001377, 5001137 et 5001544).

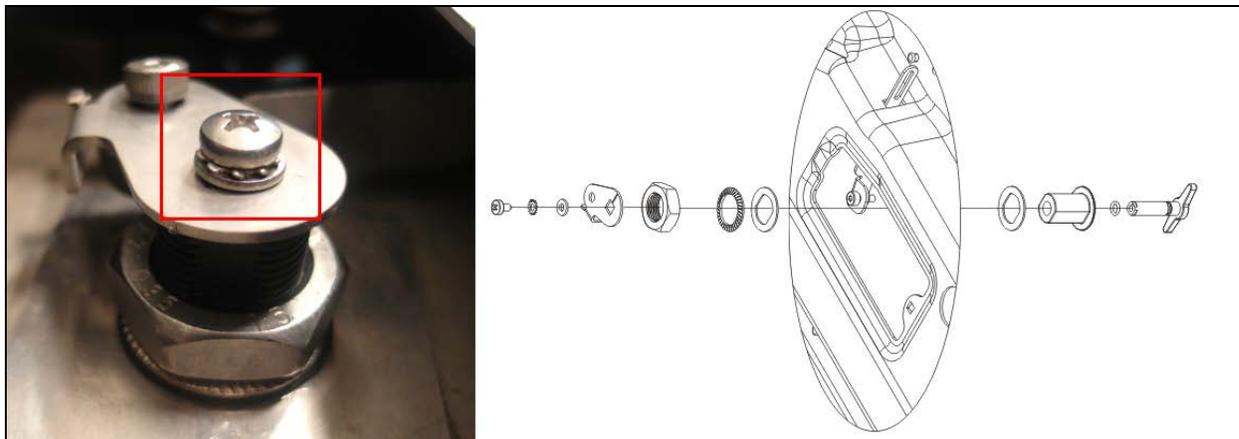

16. Réinstaller le couvercle du mécanisme de serrure (vis cruciforme et rondelle de plastique).



17. Vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de serrure manuel.

- Pour ouvrir la porte, tourner la poignée 90deg dans le sens horaire et tirer la porte par la poignée centrale.
- Pousser fermement la porte vers le véhicule pour refermer la porte (aucune rotation de poignée requise).

## DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).