

REPLACEMENT DU MODULE DE COMMANDE DU FREIN MOTEUR «JACOBS» SUR LES VÉHICULES XL (L-1507 À L-1706)

MATÉRIEL

L'ensemble #065235 inclut les pièces suivantes :

| Pièce No | Description | Qté |
|----------|----------------------------|-----|
| 561107 | Connecteur | 1 |
| 561108 | Raccord femelle | 5 |
| 561181 | Raccord femelle | 4 |
| 561183 | Base de relais | 1 |
| 561520 | Interrupteur | 1 |
| 562092 | Mini relais 12V avec diode | 1 |
| 062991 | Insert vert «JACOBS LO/HI» | 1 |
| IS-99061 | Instruction Sheet | 1 |
| FI-99061 | Feuille d'instructions | 1 |

MARCHE À SUIVRE

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Sur le tableau de commande latéral gauche dans la section du conducteur, localiser le module de commande du frein moteur «Jacobs» (Voir la figure 1).
2. Dévisser les vis fixant le module de commande puis retirer le module de commande.
3. Boucher l'ouverture laissée par le retrait du module de commande à l'aide d'une pièce de finition.
4. Installer l'interrupteur Jacobs (561520) à un endroit approprié tel qu'un espace d'interrupteur inutilisé (Voir la figure 2).
5. Installer le mini relais (562092) dans la boîte de jonction avant (Voir la figure 3).
6. Effectuer les connexions requises comme cela est indiqué à la figure 4.

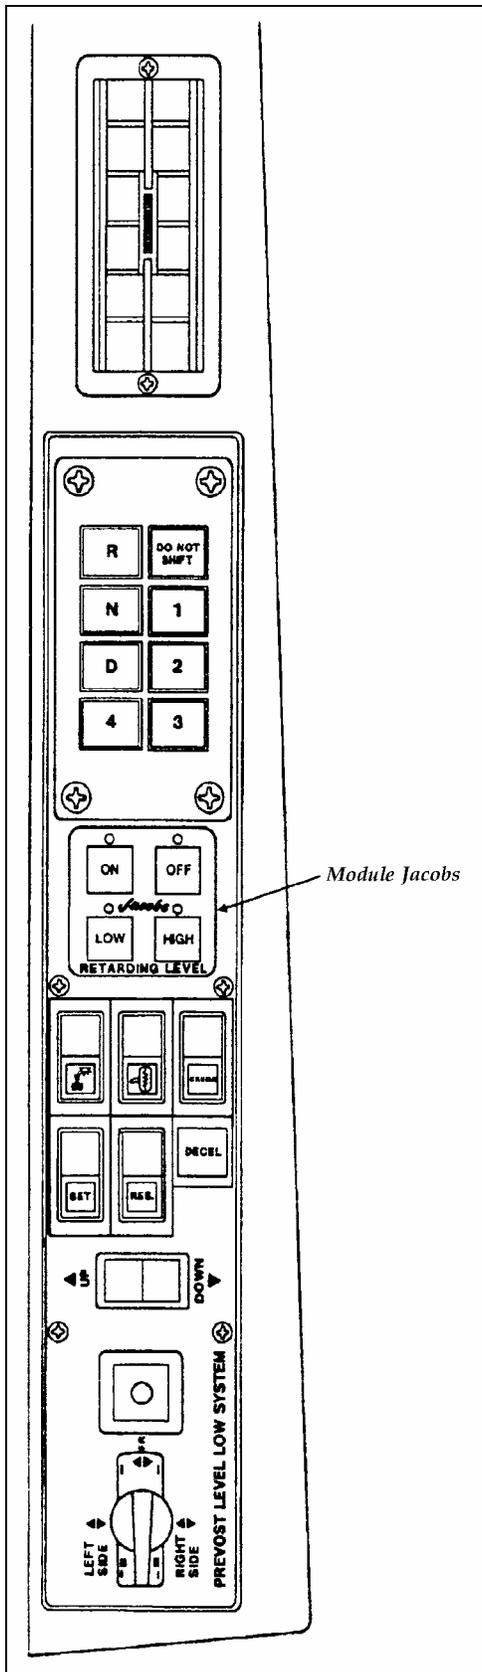


FIGURE 1

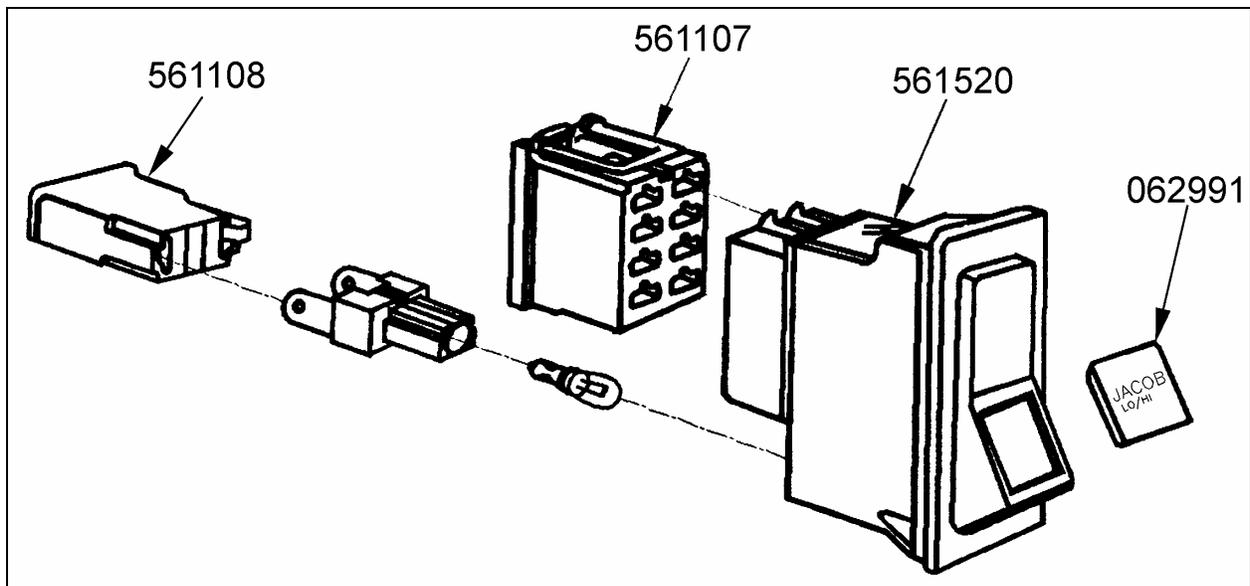


FIGURE 2 : INTERRUPTEUR DU FREIN MOTEUR JACOBS

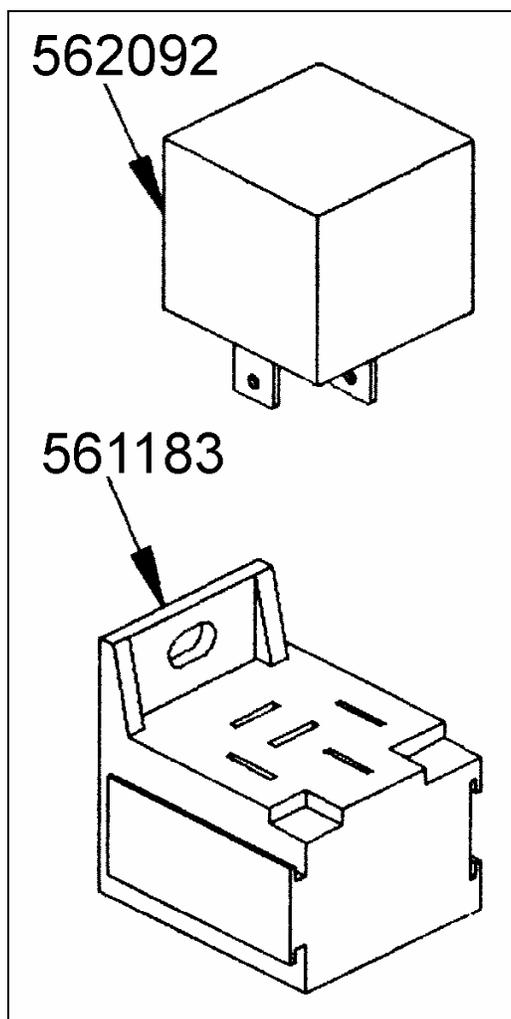


FIGURE 3 : RELAIS ET BASE DE RELAIS

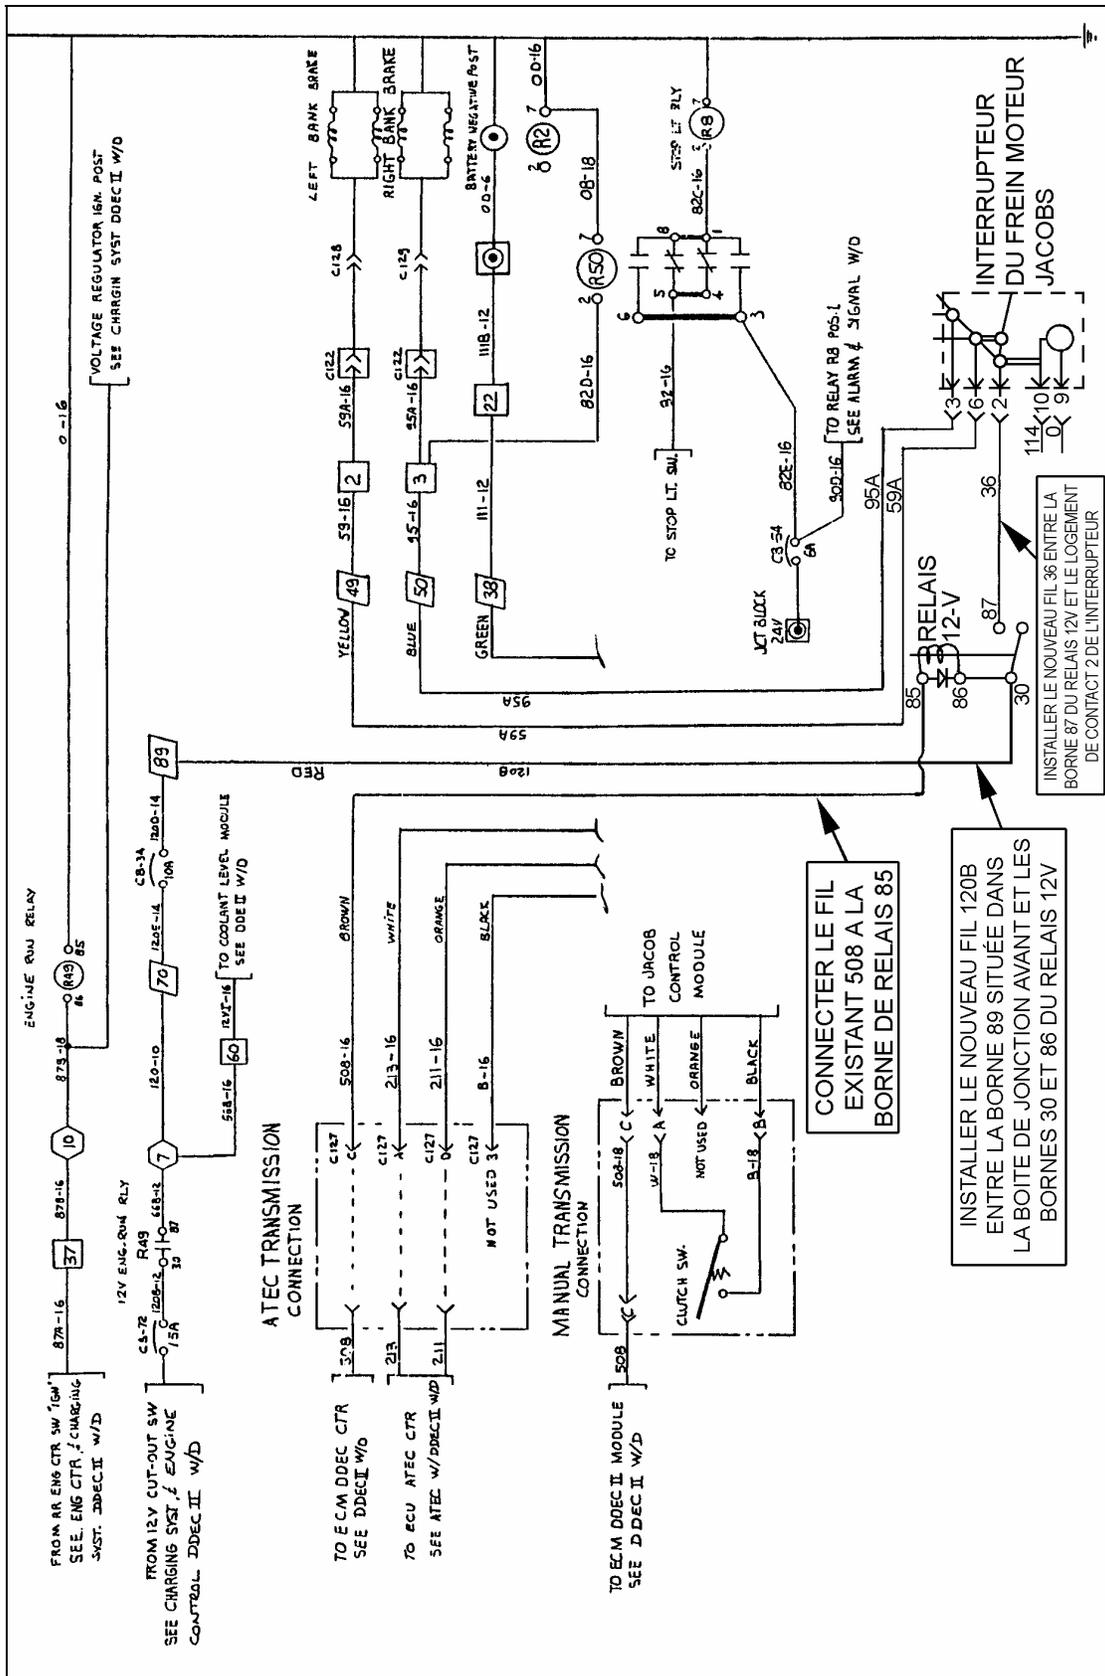


FIGURE 4