

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DU RESSORT SITUÉ À L'INTÉRIEUR DE LA PORTE DU COMPARTIMENT DE LA ROUE DE SECOURS

MATÉRIEL

L'ensemble #288003 inclut les pièces suivantes :


Pièce No	Description	Qté
287997	Adaptateur	1
507110	Anneau élastique ext. .500 x .392 x .042	1
500958	Rondelle plate acier inox. .531 x 1.062 x .095	1
IS-01095	Instruction Sheet	1
FI-01095	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE


Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte du compartiment de la roue de secours.
2. Séparer le boulon en «J» du ressort de son point de fixation sur la porte.
3. Installer l'adaptateur puis le fixer à l'aide de la rondelle plate et de l'anneau élastique (voir la figure).
4. Refermer la porte du compartiment de la roue de secours.
5. Ouvrir la porte du compartiment de service avant.
6. Dévisser les deux petits contre-écrous à chaque extrémité du ressort. Tourner le ressort pour ajuster la tension.
7. Ouvrir la porte du compartiment de la roue de secours pour vérifier la tension.
8. Revisser les deux contre-écrous lorsque la tension est adéquate.


Remarque : Il est plus facile d'ajuster la tension du ressort de cette façon qu'à partir du compartiment de la roue de secours.

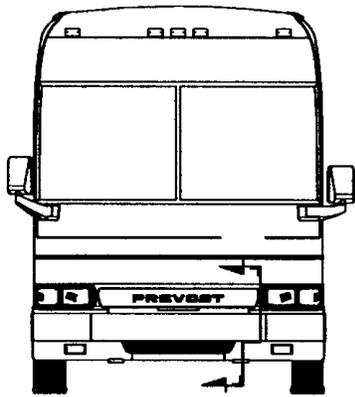

VOIR DETAIL-A

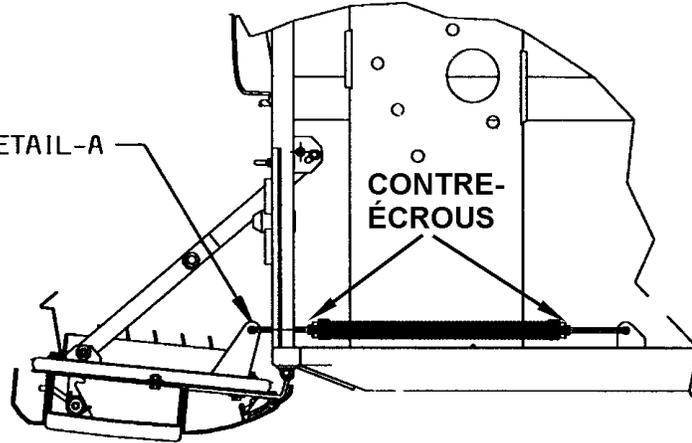

INSTALLATION AVANT MODIFICATION

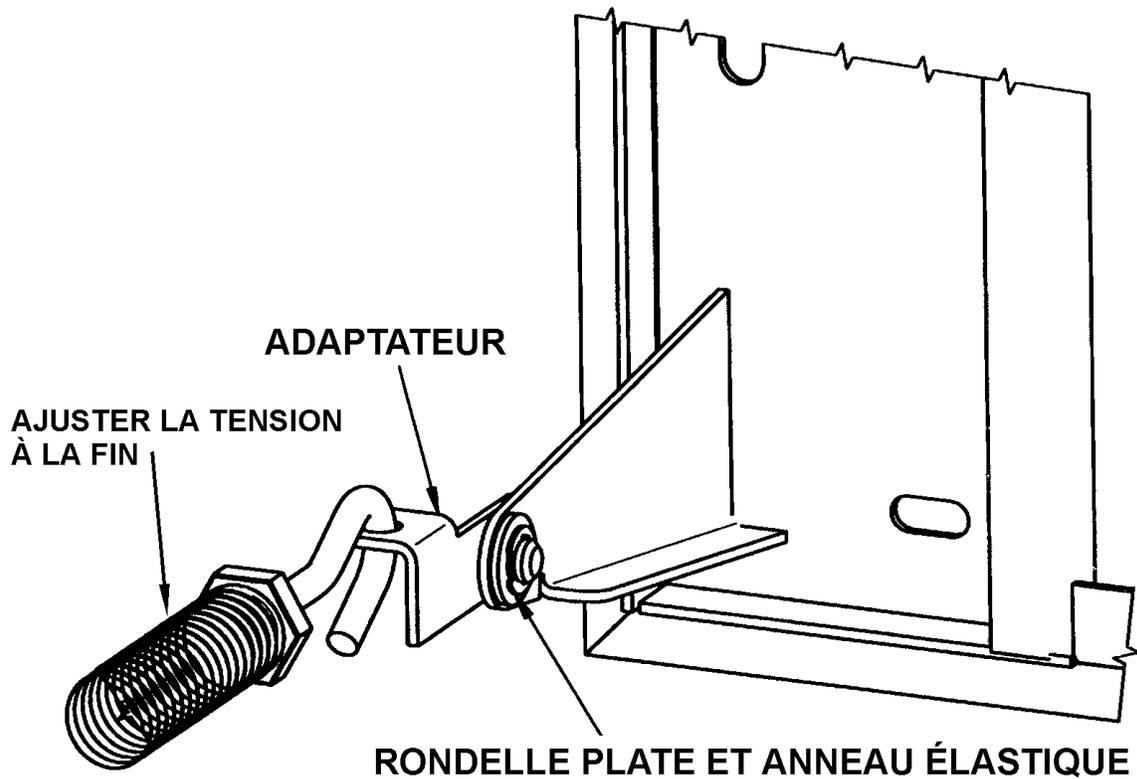

DÉTAIL-A