

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## SOUND SELECTOR, RADIO VR300 & SYSTÈME DE NAVIGATION GPS

### VSS-04 SOUND SELECTOR



**Mise sous tension :** Il n'y a pas de bouton de mise en marche. L'unité se met automatiquement en marche dès que le commutateur d'allumage est mis en position ACC ou ON et s'éteint lorsque le commutateur est mis en position OFF. L'affichage de départ indique «SOUND AND VISION».

**DRIVER (Section conducteur):** appuyer pour ajuster les réglages audio et sélectionner la source audio/vidéo pour la section du conducteur. Les systèmes de la section du conducteur et de la section des passagers sont indépendants. RAD1 est la source par défaut.

**CABIN (Section des passagers):** appuyer pour ajuster les réglages audio et sélectionner la source audio/vidéo pour la section des passagers.

**VOLUME/VALUE:** tourner pour régler le volume et ajuster les réglages audio pour la source audio/vidéo sélectionnée. Chaque source possède ses réglages de volume, de tonalités, etc.

Appuyer rapidement pour sélectionner les réglages audio. Les réglages changent de la façon suivante:



#### REMARQUE

Certains appareils comme la radio standard, la radio satellite ou le lecteur DVD ont leurs propres réglages audio (volume, basses, aigus, balance, etc.). Ces appareils doivent être ajustés au début et ne plus être changés.

Par la suite, effectuer les réglages audio à l'aide de l'unité de commande «Sound Selector» seulement.

#### Préréglages audio :

- Ajuster le volume de la radio et du lecteur DVD entre 50% et 75% du volume maximal (le volume du lecteur DVD se trouve sur la télécommande).
- Ajuster les niveaux de basses, aigus, balance, etc. de la radio à 0 (neutre).

**CAM1:** appuyer pour mettre en marche la caméra optionnelle pour le visionnement des scènes panoramiques. Les moniteurs vidéo s'active automatiquement. Appuyer une 2<sup>e</sup> fois pour annuler. Cette fonction peut être sélectionnée en même temps qu'une fonction audio comme la radio, le microphone du conducteur ou du guide accompagnateur ou un lecteur CD.

#### REMARQUE

La caméra de marche arrière se met automatiquement en marche lorsqu'on appuie sur la touche «R» du sélecteur de vitesses de la transmission.

**CAM2:** appuyer pour mettre en marche une seconde caméra comme source vidéo actuelle. Appuyer une seconde fois pour annuler. Cette fonction peut être sélectionnée en même temps qu'une fonction audio comme la radio, le microphone du conducteur ou du guide accompagnateur ou un lecteur CD.

**AUX1, AUX2:** appuyer pour sélectionner une source audio/vidéo auxiliaire comme un 2<sup>e</sup> lecteur VHS par exemple.

**NAV:** appuyer pour sélectionner l'affichage du système de navigation comme source vidéo actuelle. Appuyer une 2<sup>e</sup> fois pour annuler.

**LOUD:** appuyer pour augmenter le niveau des basses fréquences de la source audio/vidéo sélectionnée. Appuyer une 2<sup>e</sup> fois pour annuler.

**REM:** appuyer pour utiliser la télécommande pour sélectionner les sources, régler le volume, tonalités graves, tonalités aigues, etc. Appuyer une 2<sup>e</sup> fois pour annuler l'utilisation de la télécommande.

#### REMARQUE

Pointer la télécommande en direction de l'unité de commande.

**RAD1:** appuyer pour sélectionner la radio comme source audio actuelle pour la section choisie.

**RAD2:** appuyer pour sélectionner une radio optionnelle (p. ex. radio satellite) comme source audio actuelle pour la section choisie.

**D-MIC:** appuyer pour mettre en fonction le microphone du conducteur. Un signal sonore se fait entendre et le volume de la source audio alors en fonction est réduit. Appuyer de nouveau pour mettre hors fonction. Lorsque le microphone est en fonction, tourner le bouton VOLUME/VALUE pour régler le volume entre 18 et 20. Vous pouvez aussi mettre le microphone en fonction simplement en appuyant sur l'interrupteur on/off de celui-ci.

#### REMARQUE

##### Musique d'accompagnement

Lorsque le microphone est mis en fonction, le volume de la source audio courante est réduit à un certain niveau ajusté à l'usine. Pour changer ce niveau, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer sur **AUX1** et **VOLUME/VALUE** simultanément.
2. Ajuster le volume de la musique d'accompagnement en tournant le bouton **VOLUME/VALUE**.
3. Appuyer sur **AUX1** et **VOLUME/VALUE** à nouveau pour sauvegarder le réglage.

##### Ajustement du timbre sonore

Cette unité peut, si désiré, émettre un timbre sonore lorsque le microphone est mis en fonction. Elle émet aussi ce timbre sonore lorsqu'un passager actionne le bouton de sonnette de service. Vous pouvez ajuster le volume de ce timbre de la façon suivante :

1. Appuyer sur **AUX2** et **VOLUME/VALUE** simultanément.
2. Ajuster le volume du timbre en tournant le bouton **VOLUME/VALUE**.
3. Appuyer sur **AUX2** et **VOLUME/VALUE** à nouveau pour sauvegarder le réglage.

Il est possible de désactiver le timbre sonore de la mise en fonction du microphone. Pour ce faire, appuyer simultanément sur **VOLUME/VALUE** et **D-MIC** de façon successive pour activer/désactiver ce timbre sonore. L'affichage indique alors **MGONG N** (timbre désactivé) ou **MGONG Y** (timbre activé).


**G-MIC:** appuyer pour mettre en fonction le microphone du guide accompagnateur. Appuyer de nouveau pour mettre hors fonction. Lorsque le microphone est en fonction, tourner le bouton VOLUME/VALUE pour régler le volume entre 18 et 20. Vous pouvez aussi mettre le microphone en fonction simplement en appuyant sur l'interrupteur on/off de celui-ci.

**CD1, CD2, CD3:** appuyer pour sélectionner jusqu'à 3 lecteurs CD à distance différents comme source actuelle.

**DVD1, DVD2:** appuyer pour sélectionner le lecteur DVD #1 ou #2 comme source actuelle.

**VHS:** appuyer pour sélectionner VHS comme source actuelle.

## RADIO VR300

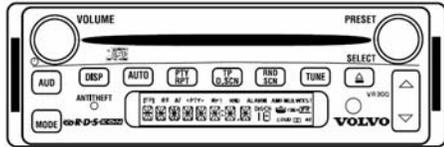

### MISE SOUS TENSION ON/OFF

Appuyer sur  pour mettre en marche ou éteindre

### HORLOGE

#### Sélection du format 12-heures ou 24-heures

Appuyer sur  et maintenir enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que 12/24 s'affiche

Le chiffre à côté de 12/24 indique le format actuel (12-heures ou 24-heures). Pour changer ce format...

Appuyer sur 

Le format sera sauvegardé après 5 secondes

#### Réglage de l'heure

Appuyer sur  et maintenir pendant 3 secondes

Tourner  pour afficher **TIMESET**

Appuyer sur  et tourner pour régler les heures

Appuyer sur  jusqu'à ce que les minutes clignotent et tourner pour régler les minutes

Le réglage sera enregistré après 5 secondes

### CONTRÔLES AUDIO

#### Volume

Tourner  et ajuster le volume entre 38 et 40. Par la suite, utiliser le Sound Selector pour ajuster le volume

#### Balance

Appuyer sur  à plusieurs reprises pour afficher **BAL**

Tourner  pour ajuster la balance à 0. Par la suite, utiliser le Sound Selector pour ajuster la balance

#### Fade

Appuyer sur  à plusieurs reprises pour afficher **FADE**

Tourner  pour ajuster **FADE** à 0. Par la suite, utiliser le Sound Selector pour ajuster **FADE**

#### Treble & Bass (niveau des aigus et des graves)

Appuyer sur  à plusieurs reprises pour afficher **TREB** ou **BASS**

Tourner  pour ajuster treble ou bass à 0. Par la suite, utiliser le Sound Selector pour ajuster les aigus ou les graves

### SYNTONISATION DE LA RADIO

#### Sélecteur de bande

Appuyer sur  à plusieurs reprises pour afficher la bande désirée (AM, FM, WX (météo), CD...)

#### Sintoniser

Appuyer sur 

Tourner  pour sintoniser manuellement

#### Seek (recherche d'une station)

Appuyer sur  pour rechercher la prochaine station

#### Scan (balayage)

Appuyer sur  et maintenir momentanément pour faire un balayage des stations. Pour arrêter le balayage, appuyer à nouveau sur ce bouton.

### PRÉSÉLECTIONS (18 FM, 12 AM & 6 WX)

#### Enregistrement de stations présélectionnées

Sintoniser la station voulue

Appuyer sur  et relâcher. **STORE** s'affiche ainsi qu'un numéro de présélection

Tourner  pour choisir un numéro de présélection

Appuyer sur  pour enregistrer la station à ce numéro de présélection

#### Recherche d'une station présélectionnée

Tourner  pour sélectionner la station présélectionnée voulue

#### Balayage des stations présélectionnées

Pour effectuer un balayage des stations présélectionnées...  
Appuyer sur  pour lancer le balayage, **PSCN** s'affiche. Pour arrêter le balayage, presser à nouveau sur le bouton **SCN**.

#### Présélection automatique

Pour présélectionner automatiquement 18 stations

Appuyer sur  pour rechercher et enregistrer comme présélection les 18 stations ayant le plus fort signal

Appuyer sur **AUTO** pour annuler la fonction Présélection-Automatique.

### LECTEUR DE DISQUE COMPACT (CD)

#### Sélection du mode CD

Insérer un CD dans la fente à CD du radio et la lecture débutera automatiquement.

Si la radio est dans un mode autre que le mode CD et qu'un CD est déjà dans le lecteur...

Appuyer sur  à plusieurs reprises pour afficher **CD**

Appuyer sur 

#### Plage suivante/plage précédente

Tourner  dans le sens horaire pour choisir la plage suivante et dans le sens antihoraire pour aller à la plage précédente.

## SYSTÈME DE NAVIGATION GPS

### DÉMARRAGE RAPIDE

Vous trouverez ci-après un guide de démarrage rapide vous montrant par étapes simples et concises, comment entrer l'adresse d'une compagnie d'autocar et comment lancer le guidage afin de ramener le véhicule après en avoir pris possession chez Prévost Car.

Aussitôt que l'appareil est mis sous tension, un message d'avertissement sur l'utilisation du système s'affiche. Lisez ce message et acceptez-le en appuyant sur la touche OK de la télécommande.

Le « Sommaire » s'affiche après avoir accepté l'avertissement.



- À l'aide des touches curseur ◀, ▶, ▲, ▼ de la télécommande, sélectionner le menu "Navigation" (drapeau à damiers) dans le "Sommaire".



Le menu "Navigation" s'affiche.


En premier lieu, sélectionner le pays (Canada) ou l'état de destination dans la liste des états disponibles.

- Appuyer sur les touches curseur ◀, ▶, ▲, ▼ pour déplacer le curseur (marquage couleur) sur la destination.
- Appuyer sur la touche OK.
- À l'aide des touches curseur ▲, ▼, sélectionner l'état ou le pays de destination.
- Appuyer sur la touche OK pour confirmer la sélection.

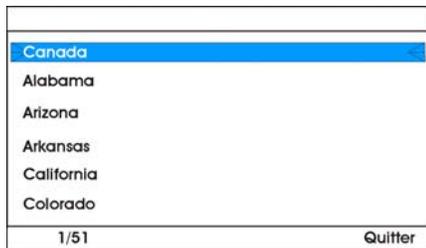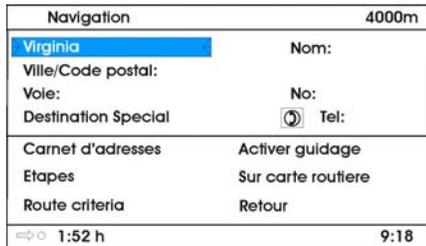


De la même manière, saisissez l'adresse de destination sous "Ville/Code postal :". Pour ce faire, sélectionner les lettres correspondantes et validez avec la touche OK.

- Utiliser les touches curseur ◀, ▶, ▲, ▼ pour déplacer le curseur (marquage couleur).
- Appuyer sur la touche OK pour confirmer la sélection.

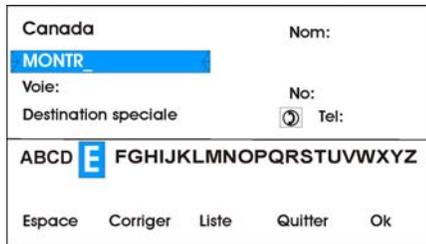


Sous "Nom", vous pouvez donner un nom à l'adresse que vous êtes en train de créer.

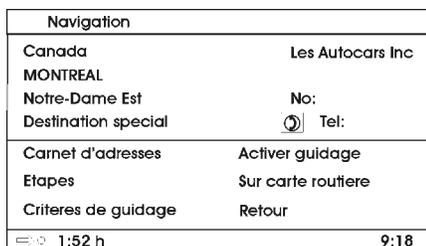

Parce que ceci est l'adresse de la compagnie, nous allons l'enregistrer dans le carnet d'adresse sous la catégorie "Domicile".


- À l'aide des touches curseur, sélectionner "Carnet d'adresses" et appuyer sur la touche OK.
- Sélectionner "Ajouter l'adresse" et confirmer avec la touche OK.
- Sélectionner la catégorie voulue du carnet d'adresses (Domicile, Lieu de travail, Personnel ou Professionnel) et confirmer avec la touche OK.

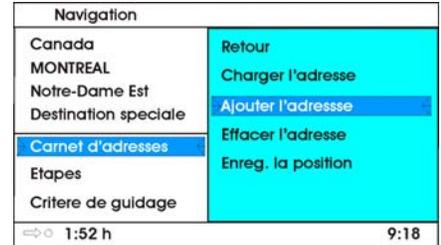

L'adresse affichée est enregistrée comme étant l'adresse domicile (base d'affectation) du véhicule.

Sélectionner "Activer guidage" et appuyer sur la touche OK pour lancer le guidage.

Vous recevrez sous peu le premier message de guidage.

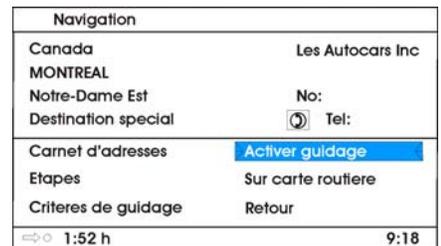

Appuyer sur la touche Navigation pour changer le type d'affichage de l'écran de guidage (pictogramme, carte, représentation combinée).

### Langue

Pour changer la langue d'affichage de l'écran:


Anglais ↔ Français, Espagnol ↔ Anglais

- Dans le "Sommaire", sélectionner l'icône du menu  et confirmer avec la touche OK.
- Le menu "System settings/Config. du système" s'affiche.
- Sélectionner "General settings/Réglages généraux" et confirmer avec la touche OK.
- Sélectionner "Language/Langue" et confirmer avec la touche OK.

Choisir la langue voulue et enregistrer ce réglage avec la touche OK.

## PLUS DE DÉTAILS...

### Commande

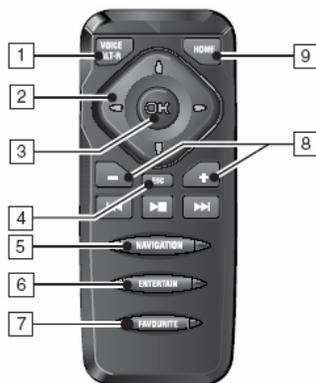

- ① **VOICE/ALT-R** *Pression brève: permet d'activer la consigne vocale de guidage actuelle.  
Pression longue: permet d'accéder au menu « Itinéraire bis ».*
- ② **◀, ▶, ▲, ▼** *Touches curseur, elles permettent de déplacer le curseur dans les menus.*
- ③ **OK** *Permet de confirmer une sélection.*
- ④ **ESC** *Pression brève: permet de revenir au menu précédent.  
Pression longue: permet de passer directement au sommaire.*
- ⑤ **NAVIGATION** *Pression brève: permet de changer le type d'affichage de l'écran de guidage.  
Pression longue: permet de passer directement au sommaire.*
- ⑥ **ENTERTAIN** *Pression brève: permet d'activer la dernière source de divertissement.*
- ⑦ **FAVORITE** *Il est possible de programmer cette touche pour pouvoir accéder directement à des fonctions choisies.*
- ⑧ **-, +** *Réglage du volume.*
- ⑨ **HOME** *Pression brève: adopte l'adresse enregistrée sous "Domicile" comme destination pour le guidage.  
Pression longue: adopte l'adresse enregistrée sous "Lieu de travail" comme destination pour le guidage.*

### Commande des menus

Les principaux éléments de commande des menus sont les touches curseur ◀, ▶, ▲, ▼ ainsi que la touche OK.

- Appuyer sur les touches curseur pour déplacer le curseur (marquage de couleur) vers l'option de menu souhaitée.
- Appuyer sur la touche OK pour confirmer la sélection et activer la fonction.
- Appuyer sur la touche OK pour valider le réglage.
- Appuyer sur la touche ESC pour quitter un menu sans valider la valeur réglée ou pour revenir au menu précédent.

### Mise sous tension on/off

L'ordinateur de navigation se met en marche et s'éteint lorsque vous mettez ou coupez le contact.

Un message d'avertissement sur l'utilisation du système s'affiche à la mise sous tension de l'appareil. Lisez ce message et acceptez-le en appuyant sur la touche OK de la télécommande.

### Sommaire

Le sommaire s'affiche une fois que vous avez confirmé le message d'avertissement de l'utilisateur. Le sommaire offre les options suivantes:



- Navigation** Permet d'activer le sommaire de navigation (pour la saisie de la destination, le guidage, le carnet d'adresses, etc.).
- Carte** Permet d'activer le dernier écran de guidage utilisé.
- Info touristique** Permet d'activer le menu avec les produits Info touristiques C-IQ (guide touristique, guide des hôtels/restaurants, par exemple).
- Urgence** Permet d'activer le menu "Urgence" avec la position actuelle du véhicule et le numéro national des secours. Vous pouvez en plus enregistrer un numéro de service de dépannage.
- Info** Permet d'activer le menu "Info" avec la fonction TMC d'informations routières.
- Ordinateur de bord** Permet d'activer l'affichage de l'ordinateur de bord avec les données de l'itinéraire et la position GPS actuelle.
- Téléphone** Permet d'activer le menu "Téléphone". Cette fonction requiert la connexion d'options spéciales.
- Bluetooth** Permet d'activer le menu de couplage (en cas d'absence de connexion entre le CIX300 Blue et un téléphone enregistré dans Bluetooth). Cette fonction requiert la connexion d'options spéciales.
- TV/Vidéo** Permet de passer sur une source TV/Vidéo (TV tuner, par exemple). Cette fonction requiert la connexion d'options spéciales.
- C-IQ** Permet d'activer le menu C-IQ. Cette option permet d'activer et de gérer les produits C-IQ.
- Configuration** Permet de procéder à des réglages individuels du système de navigation.
- Veille** Permet de placer l'appareil en mode Veille