

REPLACEMENT DU LECTEUR DVD

Cette feuille d'instruction et l'ensemble #405660 s'appliquent au remplacement des lecteurs DVD suivants :

Prevost #901069 (REI700837)

Prevost #901096 (REI700868)

Prevost #901116 (REI700920, REI710087)

Remarque : Pour le remplacement du lecteur DVD VD-404 (Prevost #901198), veuillez-vous référer à la feuille d'instruction Fi-09048 et utiliser l'ensemble #430669.

RÉVISION : B CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS ANNULE LA VERSION PRÉCÉDENTE

A : Le lecteur DVD #901116 est remplacé par le lecteur DVD 901339 dans l'ensemble #405660

B : Ajout d'information concernant le réglage de paramètre régional du disque

MATÉRIEL

L'ensemble #405660 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
901119	CABLE PUISSANCE DVA-VIDEO	1
901339	LECTEUR DVD (REI710238)	1
IS-04036	Instruction Sheet	1
FI-04036	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE


Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal (aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Débrancher et retirer le lecteur DVD existant.
2. Installer le nouveau lecteur DVD à l'emplacement prévu. Si nécessaire, consulter le manuel du lecteur DVD.
3. Brancher le connecteur d'alimentation 12-volts (alimentation à 2 fils ou à 3 fils). Pour une installation à lecteur DVD multiple, utiliser le câblage #901119 au besoin.

Remarque : S'assurer que l'alimentation « 12-volts Ignition » est reliée à la position 3 et que la mise à la masse est reliée à la position 2 du connecteur du lecteur DVD. Utiliser un multimètre au besoin. Il n'y a pas d'alimentation 24-volts disponible pour le lecteur DVD.

Remarque : Si le câblage d'alimentation comporte 3 fils, aucune modification n'est requise. Le circuit inutile « 12-volts Batterie » sera connecté à la position 1 N/C (non connectée) du lecteur DVD.

4. Rebrancher l'alimentation électrique 12-volts. Refaire les branchements audio et vidéo du nouveau lecteur DVD.

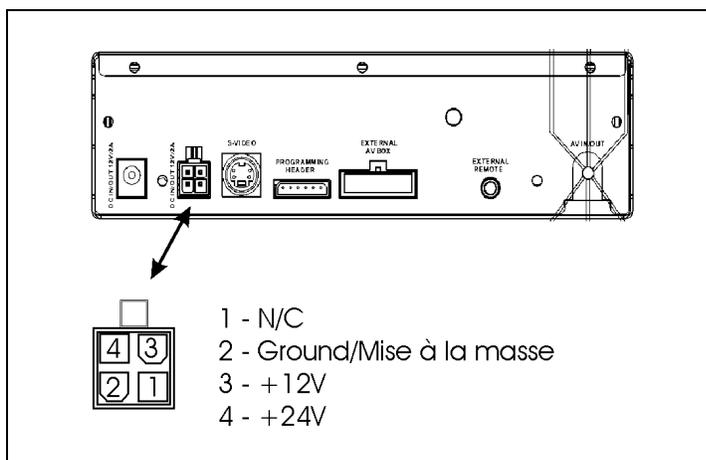

PANNEAU ARRIÈRE DU LECTEUR DVD

RÉGLAGE DU PARAMÈTRE RÉGIONAL DU DISQUE

Description du problème: Le lecteur DVD peut afficher "incorrect disc region".

Ce lecteur DVD est conçu et fabriqué pour fonctionner selon le Paramètre Régional enregistré sur le disque. Si le numéro du Paramètre Régional enregistré sur le disque ne correspond pas au numéro du Paramètre Régional de ce lecteur DVD, le disque ne pourra pas être reproduit. Dans cette situation il est nécessaire de régler le Paramètre Régional du lecteur DVD.

Réglage du numéro du Paramètre Régional 1

- 1) Mettre le lecteur DVD en marche et insérer un disque.
- 2) À l'aide de la télécommande, appuyer sur "▲ 9 7 3 5".
- 3) À l'aide des touches fléchées, sélectionner **REGION 1** et appuyer sur Enter. Les lecteurs DVD commandés/reçus par Prevost après février 2010 sont pré-réglés à la région 1.



Prendre note que le lecteur DVD ne pourra reproduire que les disques fabriqués pour la région 1. Cette région comprend le Canada, les États-Unis et le Mexique. Si une région différente est nécessaire, suivre les instructions ci-haut pour sélectionner cette région.