



### ENSEMBLE DE REMPLACEMENT DU LECTEUR DVD

Cette feuille d'instruction est valable pour le remplacement du lecteur DVD VD-404 #901198

#### MATÉRIEL

L'ensemble #430669 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
406358	Attache DVD REI 	1
409294	Câble d'interface d'alimentation 12-volts 	1
502653	Vis à mécanique PAN PH SS M5-0.8x16	2
502841	Écrou hexagonal NYRT N500 M5-0.8	2
901339	Lecteur DVD REI	1
901347	Câble BNC 1 pied M-M	1
IS-09048	Instruction Sheet	1
FI-09048	Feuille d'instructions	1


#### MARCHE À SUIVRE



#### DANGER


Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Retirer le lecteur DVD actuel. Pour ce faire :
  - Dévisser l'écrou de fixation situé à l'arrière de celui-ci.
  - Débrancher le fil du capteur infrarouge de la télécommande.
  - Débrancher le câble du signal vidéo **video out** et retirer le câble se rendant jusqu'au sélecteur vidéo.
  - Débrancher les câbles de sortie audio **audio out Left**, **audio out Right**.
  - Débrancher le connecteur blanc d'alimentation électrique 12-volts connecté au lecteur.

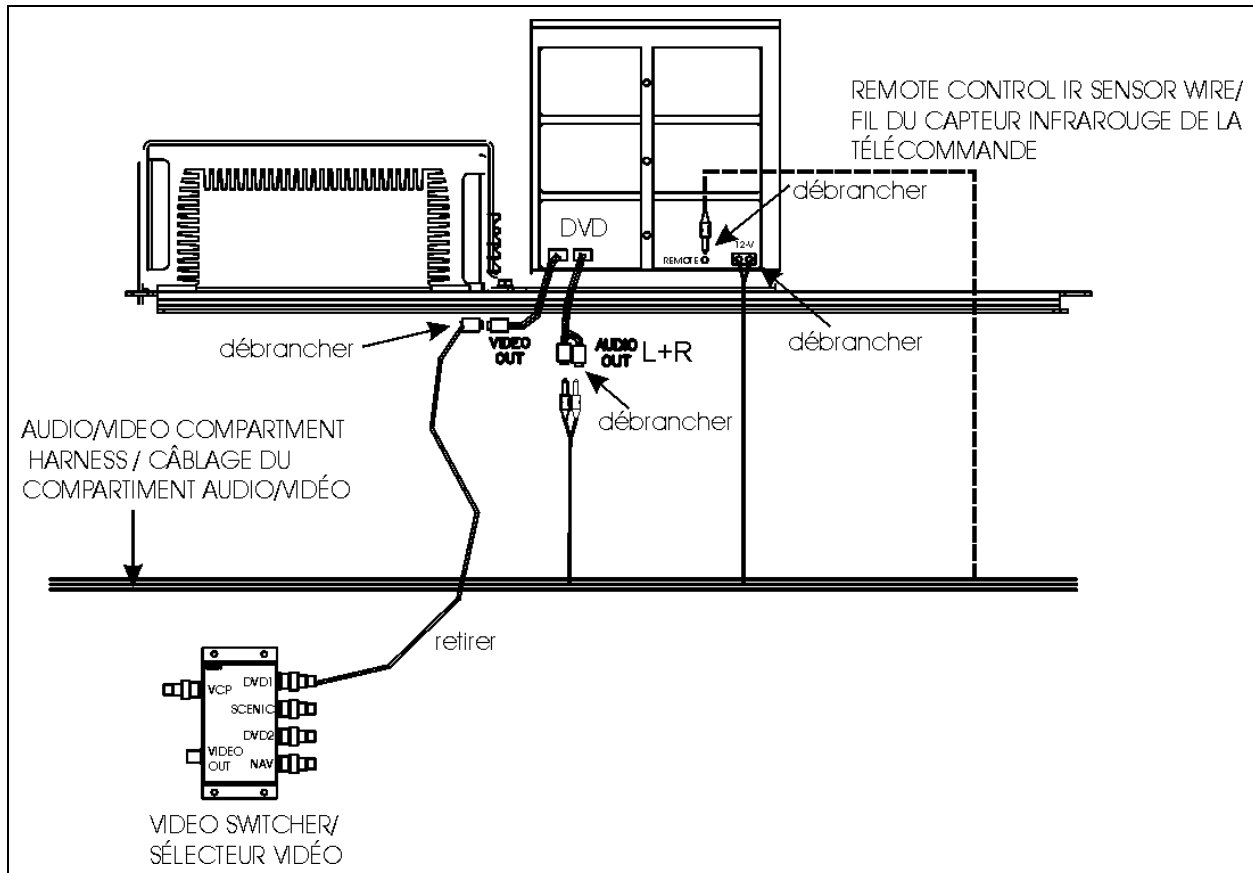

**DÉBRANCHER ET RETIRER LE LECTEUR DVD À REMPLACER**

- Insérer le châssis DIN dans l'ouverture rectangulaire DIN et replier les languettes derrière l'ouverture pour fixer le châssis DIN en place dans support des composantes audio/vidéo.

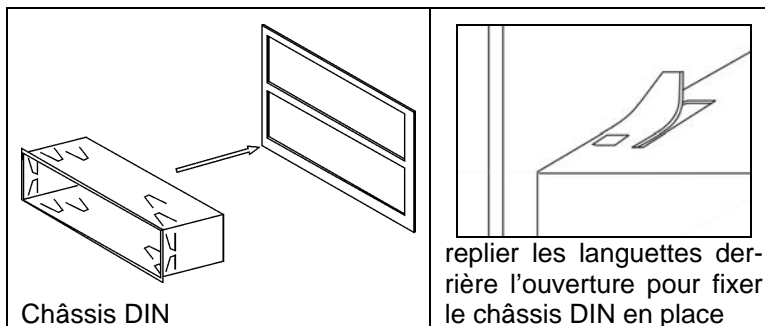


- Glisser le lecteur DVD dans le châssis DIN et mettre en place le cadre de finition tel qu'indiqué dans le manuel du fabricant.
- Fixer le lecteur DVD par l'arrière. Puisque la vis de montage du nouveau lecteur ne coïncide pas avec le trou pratiqué dans le support des composantes audio/vidéo, utiliser la pièce #406358. Percer un second trou dans le support des composantes audio/vidéo et utiliser la quincaillerie fournie pour fixer la pièce #406358.
- Brancher l'alimentation électrique au nouveau lecteur DVD en utilisant le câble d'interface #409294.
- Brancher le fil du capteur infrarouge de la télécommande au lecteur DVD.

### REMARQUE

Les premières installations réalisées ont démontré que le capteur infrarouge déjà en place dans le véhicule fonctionne très bien avec le nouveau lecteur DVD. Une fois l'installation complétée, vérifiez le fonctionnement du capteur. Seulement si le capteur ne fonctionne pas, remplacez-le par le nouveau capteur inclus avec le lecteur DVD.

7. Brancher la fiche RCA blanche **audio out Left** et la fiche RCA rouge **audio out Right** au câblage du compartiment audio/vidéo.
8. Relier la fiche BNC jaune **video out** au sélecteur vidéo à l'aide du câble de rallonge #901347.

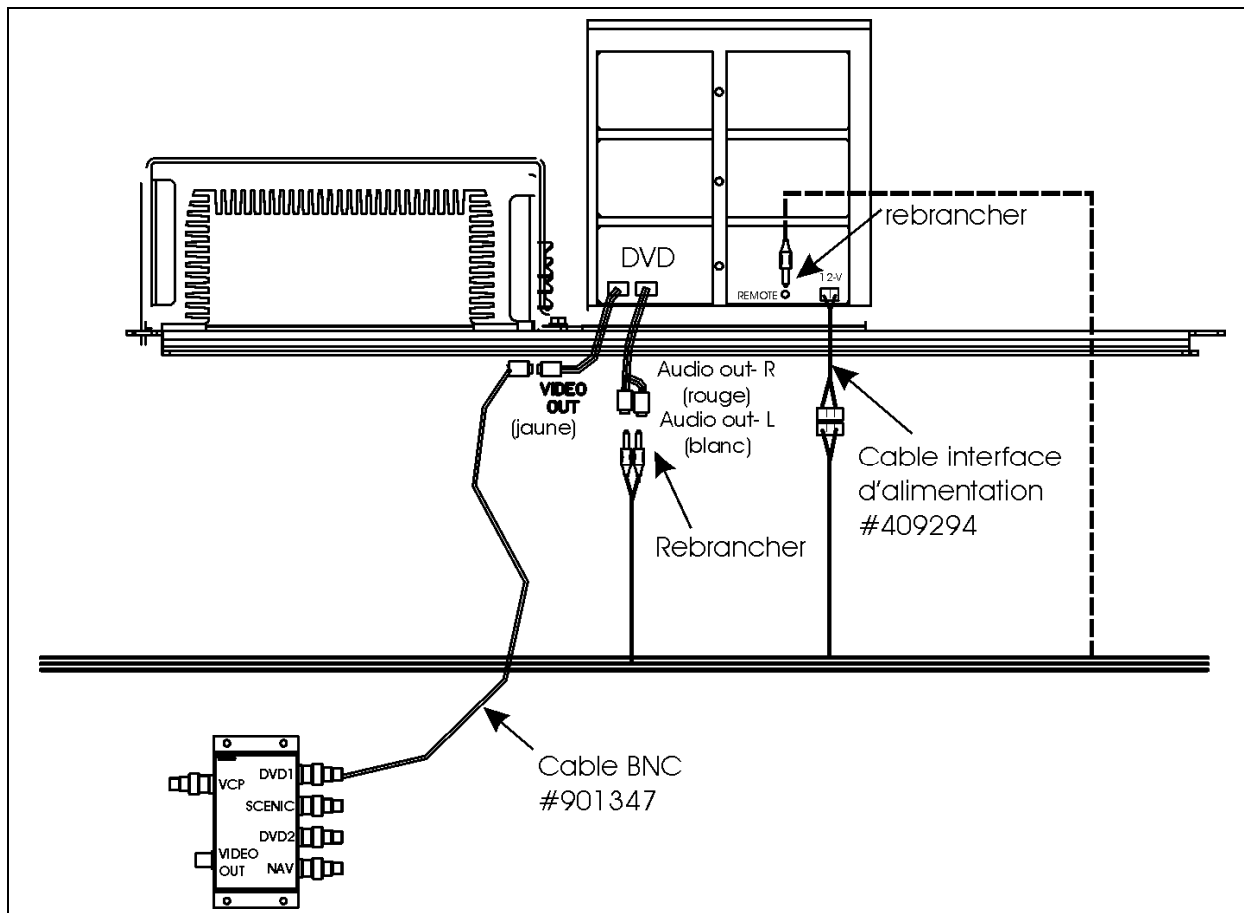

DÉBRANCHER ET RETIRER LE LECTEUR DVD À REMPLACER