

**INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE DES MONITEURS VIDÉO RELEVABLES OU FIXES PRÉVOST****MATÉRIEL**

L'ensemble #068213 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
564183	Télécommande des moniteurs vidéo	1
IS-10900	Instruction Sheet	1
FI-10900	Feuille d'instructions	1

**MARCHE À SUIVRE****DANGER**

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Si l'écran du moniteur devient noir ou si l'image passe au noir et blanc, voir les photos 1 et 2 ; utiliser la télécommande pour régler les paramètres de nouveau.



PIPHOTO 1



PHOTO 2

### TÉLÉCOMMANDE



2. Pointer la télécommande sur le récepteur situé dans le coin droit inférieur du moniteur




appuyer sur le bouton «menu»

菜单




3. Appuyer sur les boutons «haut/bas» pour sélectionner le paramètre à régler, vérifier le réglage de «brightness (luminosité), contrast (contraste), saturation, chroma (chrominiance)» (la valeur devrait être d'environ 50).



4. Si le réglage n'est pas adéquat, appuyer sur les boutons «gauche/droite» pour mettre le réglage à 50. une image normale devrait apparaître à l'écran.



5. L'apparence de l'image peut être modifiée si l'image reste trop claire ou trop foncée après que les

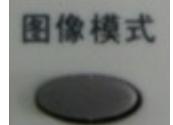

réglages ont été effectués. Appuyer sur le bouton de «réglage d'image» pour sélectionner le mode «NATUREL, INDIVIDUEL ou DOUX»