

REPLACEMENT DE L'ESSIEU AUXILIAIRE

MATERIEL

Pièce No.	Description	Qté
121347 ou 121366 ou 121387	Essieu auxiliaire assemblé	1
FI-95125	Feuille d'instructions	1
IS-95125	Instruction Sheet	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

Avant de s'aventurer sous un véhicule muni d'une suspension pneumatique, il est fortement recommandé de supporter celui-ci par ses points de levage.

1. Déposer l'essieu auxiliaire tel que décrit dans le Manuel de Maintenance (section 11: Rear Axle).
2. Durant l'installation de l'essieu auxiliaire, lors de la pose de la barre d'accouplement transversale, s'assurer que les boulons retenant celle-ci à la structure soient installés tels qu'à la figure 1.

Attention: Si les boulons n'étaient pas auparavant dans cette position (Fig. 1) et s'ils n'ont pas été enlevés pour la dépose et la pose de l'essieu auxiliaire, ils doivent être enlevés et posés tel qu'à la figure 1.

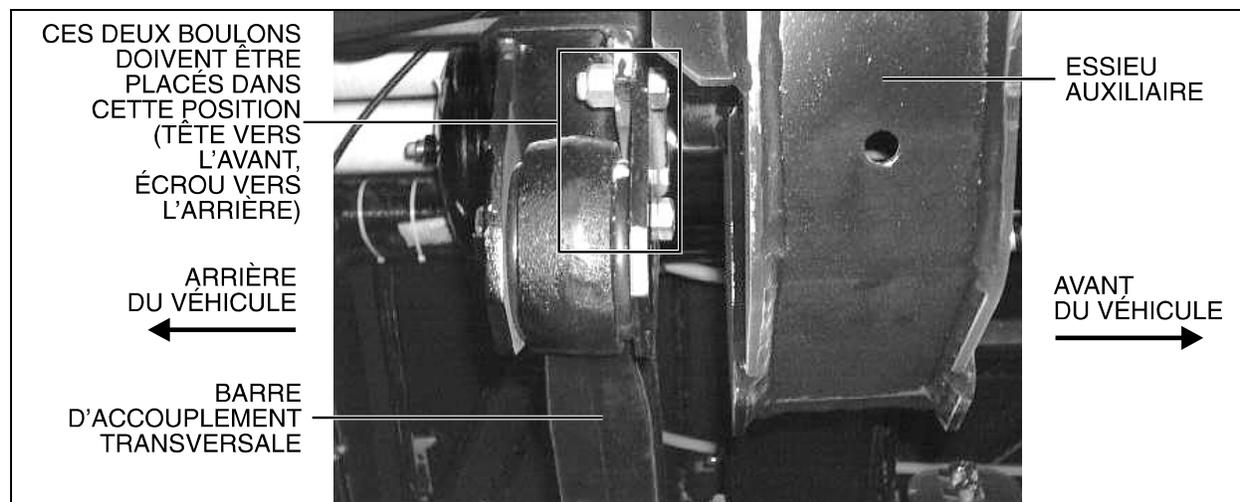


FIGURE 1: VUE DU CÔTÉ DROIT SOUS L'ESSIEU AUXILIAIRE