

INSTALLATION DES NOUVELLES FENÊTRES AVEC MOUSTIQUAIRE POUR L'OPÉRATEUR ET POUR LA PORTE D'ENTRÉE

MATÉRIEL

L'ensemble pour la fenêtre de l'opérateur #292927 inclut les pièces suivantes:

Pièce No	Description	Qté
292923	Fenêtre de l'opérateur avec moustiquaire	1
5001368	Vis	22
504475	Rivet	10
292928	Pièce d'écartement gauche	1
292929	Pièce d'écartement supérieure	1
292930	Pièce d'écartement droite	1
IS-97107	Instruction Sheet	1
FI-97107	Feuille d'instructions	1

L'ensemble pour la fenêtre de la porte d'entrée #293052 inclut les pièces suivantes:

Pièce No	Description	Qté
292924	Fenêtre de la porte d'entrée	1
5001368	Vis	22
IS-97107	Instruction Sheet	1
FI-97107	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les)interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

Marche à suivre pour installer la fenêtre de l'opérateur

1. Pour dégager le cadre intérieur de la fenêtre, enlever toute la finition intérieure et la console gauche autour de la fenêtre ainsi que le cadre.

Remarque: Pour enlever totalement la finition intérieure, il faut enlever les rivets.

2. Dévisser le cadre extérieur et enlever la fenêtre en la décollant et en la poussant de l'intérieur du véhicule.
3. Enlever le vieux scellant qui est resté collé sur la structure du véhicule.
4. Percer et visser les 3 pièces d'écartement sur la structure du véhicule (Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3).
5. Sur le cadre de la nouvelle fenêtre, appliquer dans l'ordre un ruban de mousse (Prévost #506191) sur le périmètre extérieur du cadre, un ruban de butyl (Prévost #680115) à l'intérieur du cadre et un cordon de butyl liquide (Prévost #680096) sur le ruban de butyl dans le coin du cadre (voir fig. 1).
6. Boucher les trous laissés par les vis du cadre extérieur avec le "butyl" liquide.

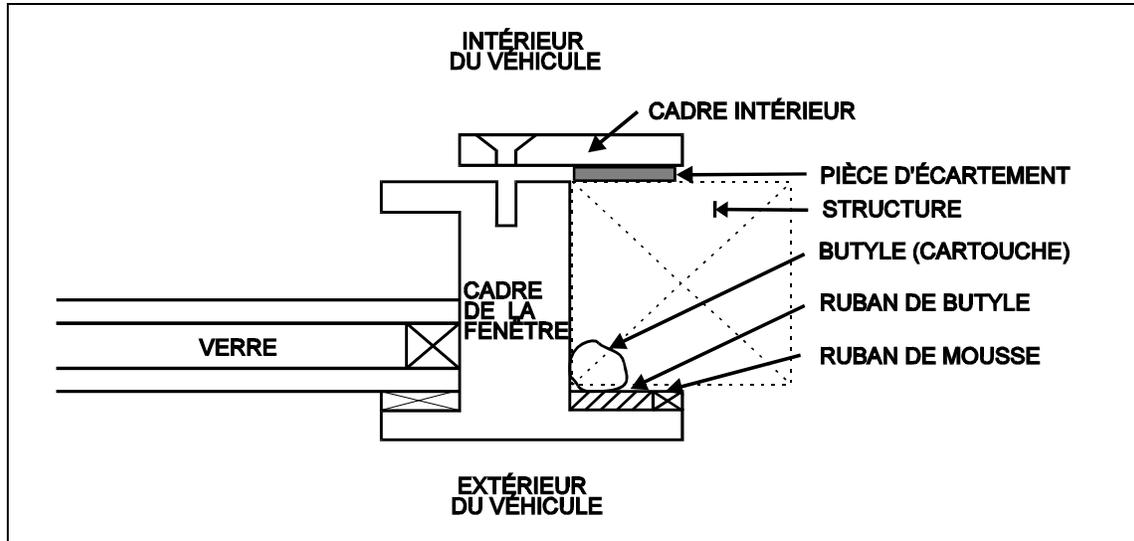


FIGURE 1: COUPE DE LA NOUVELLE FENÊTRE

18302

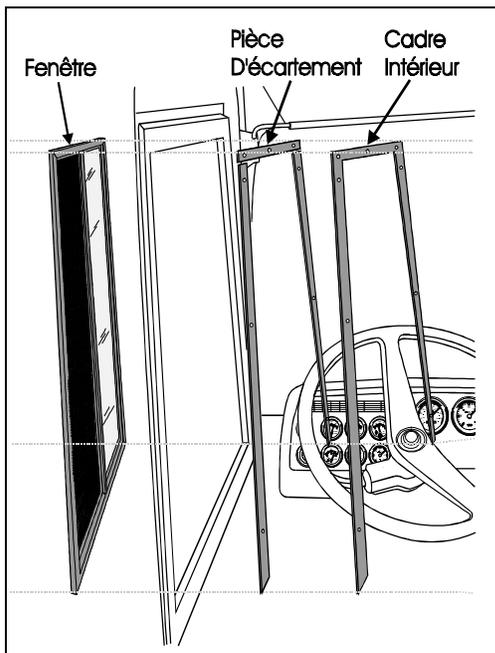


FIGURE 2: FENÊTRE DE L'OPÉRATEUR

18303

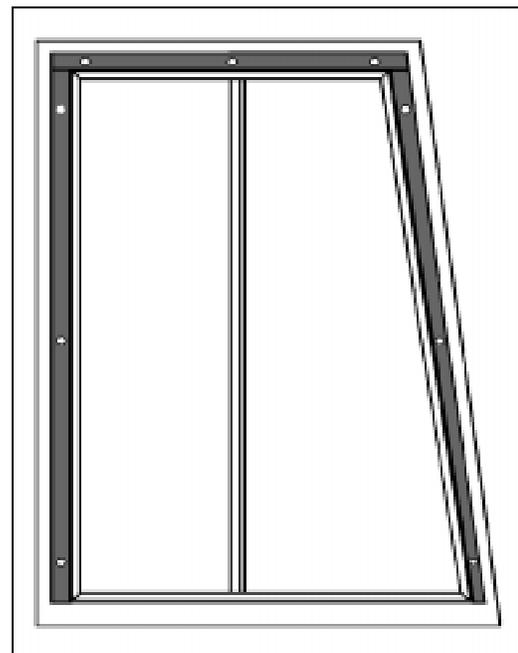


FIGURE 3: POSE DES PIÈCES D'ÉCARTEMENT

18305

7. Installer la nouvelle fenêtre à partir de l'extérieur du véhicule (Fig. 2).

8. Installer et fixer l'aide des vis le cadre intérieur de la fenêtre et ensuite réinstaller la finition.

Marche à suivre pour installer la fenêtre de la porte d'entrée

1. Dévisser le cadre intérieur et le décoller soigneusement avec une lame en vue de l'extraire avec la fenêtre à l'aide d'un levier.
2. Enlever le vieux scellant qui est resté collé sur la porte du véhicule.
3. Sur le cadre de la nouvelle fenêtre, appliquer dans l'ordre un ruban de mousse (Prévost #506191) sur le périmètre extérieur du cadre, un ruban de butyl (Prévost #680115) à l'intérieur du cadre et un cordon de butyl liquide (Prévost #680096) sur le ruban de butyl dans le coin du cadre (voir fig. 1).
4. Installer la fenêtre à partir de l'extérieur du véhicule (voir figure 3).

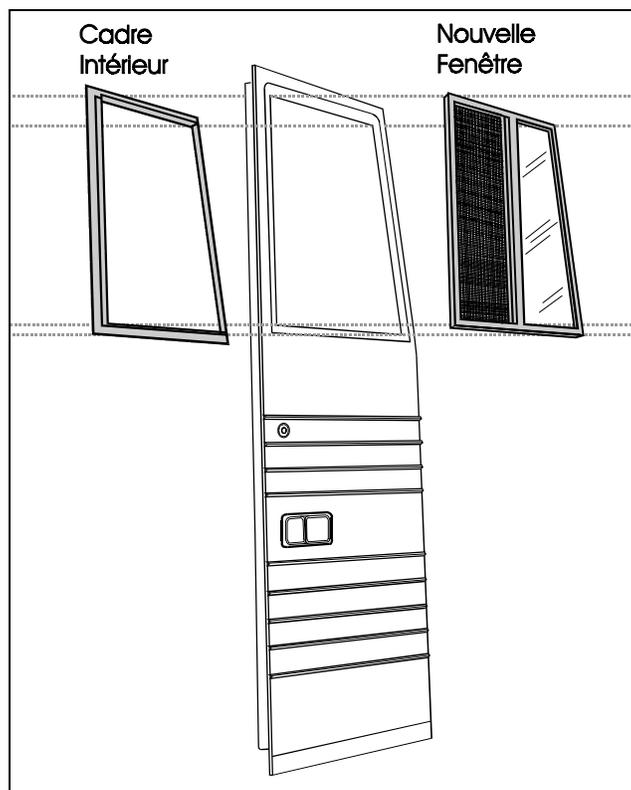


FIGURE 4: FENÊTRE PORTE D'ENTRÉE

18304

5. Installer et fixer à l'aide des vis le cadre intérieur de la fenêtre.