

PREVOST

Feuille d'instructions

FI-98121B

RELOCALISATION DU RENIFLARD DE LA TRANSMISSION "WORLD"

Révision B :

Dans l'ensemble #071171, la pièce 560480 est remplacée par 949746

MATÉRIEL

L'ensemble #071171 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
060840	Plaque de support	1
071170	Boyau de mise à l'air libre	1
500440	Rondelle plate	1
500476	Rondelle-frein M8	1
500574	Boulon 10-24 x 1-1/4	1
500786	Écrou 10-24	1
502790	Boulon M8 x 20	1
504601	Pince de retenue	1
949746	Pince de retenue	1
5001194	Boulon M12	1
IS-98121A	Instruction Sheet	1
FI-98121A	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Placer le véhicule au-dessus d'un puits de réparation;
2. Repérer et dévisser le reniflard situé sur le dessus du boîtier de la transmission;
3. Visser le reniflard à l'extrémité du tuyau de mise à l'air libre (#071170);
4. Visser l'autre extrémité du tuyau de mise à l'air libre sur la transmission, à la place du reniflard;

5. À l'aide d'une pince de retenue (#949746) et de la quincaillerie (#500574, #500440, #500786), vissez la plaque de support (#060840) sur l'extrémité du tuyau où se situe le reniflard;
6. Visser l'autre face de la plaque de support sur le bloc moteur, à l'endroit indiqué sur l'illustration, à l'aide du boulon M12 (#5001194);
7. Maintenir le boyau (#071170) contre le boîtier de la transmission en utilisant la pince de retenue (#504601) et la quincaillerie (#502790 et #500476);
8. Retenir le boyau contre la transmission et le bloc moteur à l'abri des sources de chaleur, à l'aide d'une pince de retenue existante (voir figure).

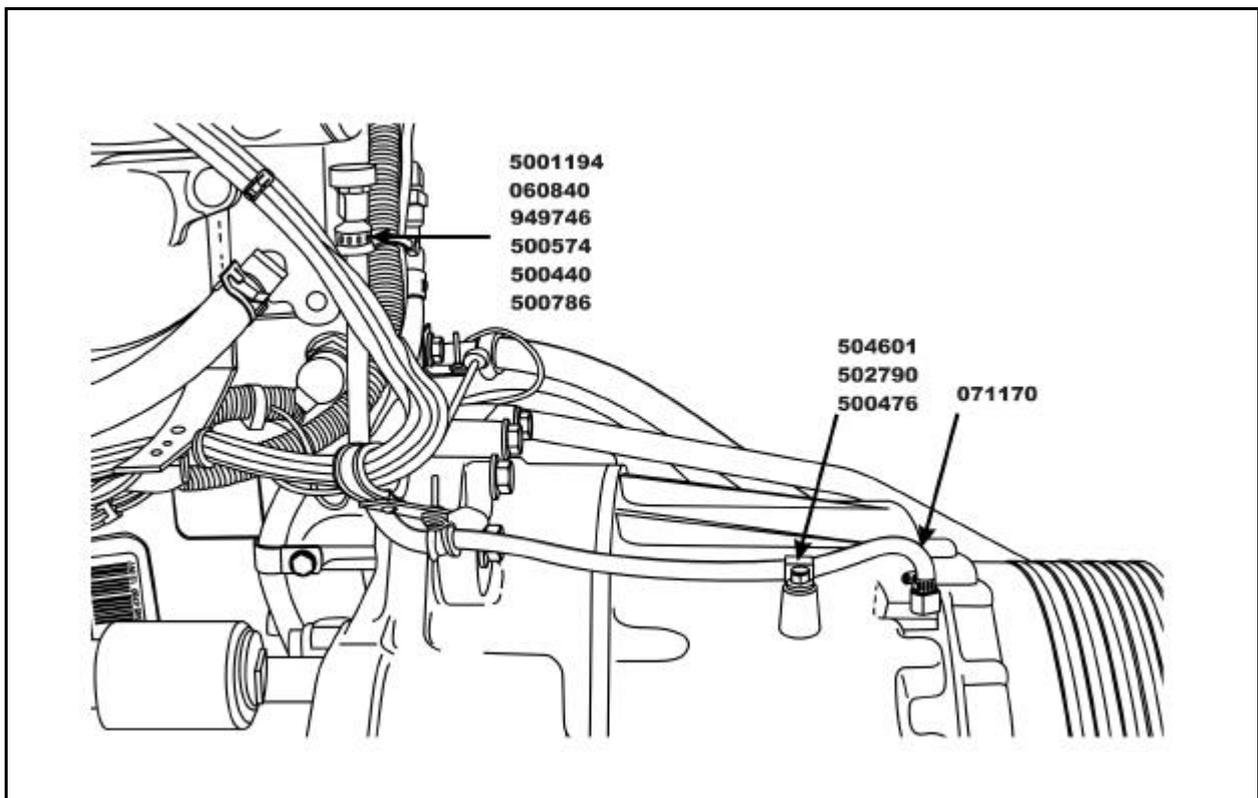


FIGURE 1 : ASSEMBLAGE TYPE MOTEUR ET TRANSMISSION

07028