

# PREVOST

ENREGISTRÉ - REGISTERED  
ISO 9001 & ISO 14001

## INFORMATION DE MAINTENANCE

Im99-38



DATE : Novembre 1999	SECTION : 06
SUJET : DÉSACTIVATION DE L'AVERTISSEUR SONORE LORS DE LA REMONTÉE DU SYSTÈME D'ABAISSEMENT DE LA SUSPENSION AVANT	

**Remarque importante :** Cette modification est recommandée par Prévost Car dans le but d'améliorer les performances de votre véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.

### APPLICATION

Modèle	VIN	
Autocars H3-41 & H3-45 Année modèle: 1996 - 2000	Du 2PCH33497I1011347 jusqu'au 2PCH33493Y1013457 incl. ayant l'option "KNEELING"	
Autocars XL-40 & XL-45 Année modèle: 1996 - 2000	Du 2PCH33493I1025711 jusqu'au 2PCL33493Y1027045 incl. ayant l'option "KNEELING"	

### DESCRIPTION

Certain clients nous ont avisés qu'ils souhaitaient faire désactiver l'avertisseur sonore lors de la remontée pour diminuer le bruit. Prévost Car Inc. désire vous aviser qu'il est possible de désactiver l'avertisseur sonore du système d'abaissement de la suspension avant en suivant la procédure qui suit.

### VÉHICULES DE SÉRIE H-3

### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement :** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte du compartiment électrique et de service avant (figure 1).
2. Localiser le connecteur C425 identifié par une étiquette. Vous pouvez vous référer au schéma apposé sur la face intérieure de la porte du compartiment (figure 1).
3. Couper et isoler le fil identifié 126R de la diode D82. Celui-ci est connecté au port #13 du connecteur C425.

4. Refermer la porte du compartiment et remettre l'interrupteur principal d'alimentation à "ON".
5. Vérifier le fonctionnement du système d'abaissement de la suspension avant.

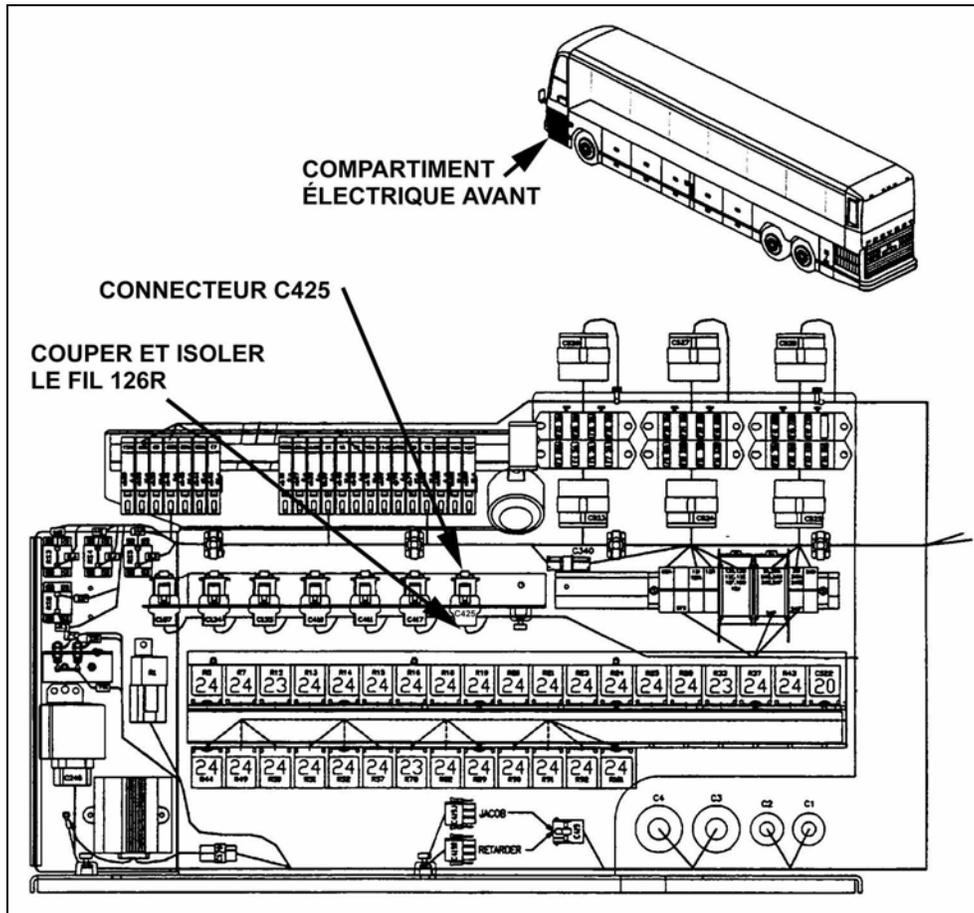


FIGURE 1 : VUE INTÉRIÈRE DU COMPARTIMENT ÉLECTRIQUE, VÉHICULE DE SÉRIE H3

## VÉHICULES DE SÉRIE XL

### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement :** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte du compartiment de la direction (figure 2).
2. Localiser le connecteur C180 identifié par une étiquette (figure 3).
3. Couper et isoler le fil identifié 126B de la diode D82. Celui-ci est connecté au port #10 du connecteur C180 (figure 3).
4. Refermer la porte du compartiment et remettre l'interrupteur principal d'alimentation à "ON".
5. Vérifier le fonctionnement du système d'abaissement de la suspension avant.

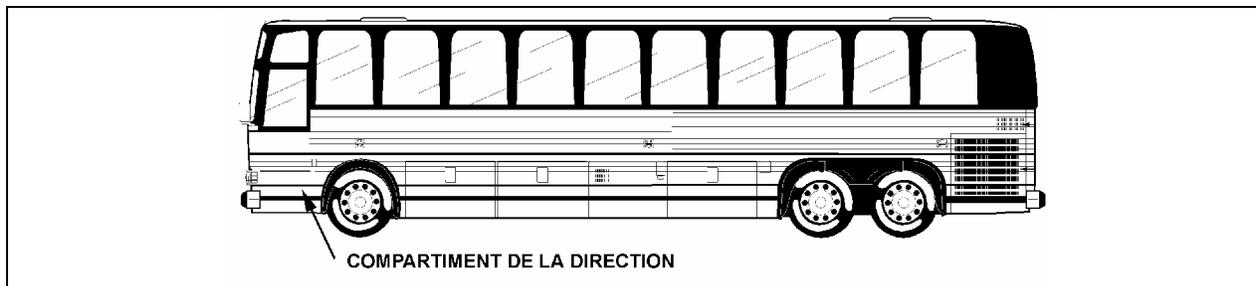


FIGURE 2 : COMPARTIMENT DE LA DIRECTION

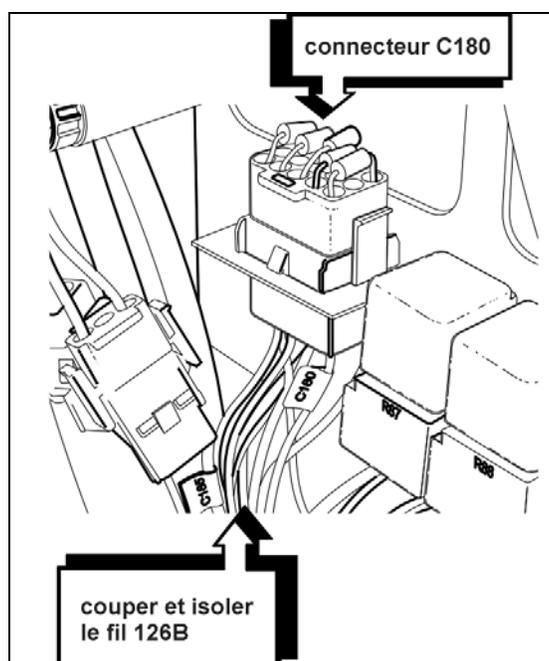


FIGURE 3 : IDENTIFICATION DU CONNECTEUR C180

### Disposition des déchets:

Les déchets et les pièces polluantes doivent être disposés selon les lois, codes ou règlements environnementaux applicables (Municipal, Provincial / État, Fédéral).