



PREVOST

**INFORMATION
DE
MAINTENANCE**

IM25-16

DATE : Mai 2025	SECTION : 00 GENERAL
SUJET : GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR L'UTILISATION D'ÉLÉVATEUR À COLONNE MOBILE	

Version initiale

08-07-2025

APPLICATION

Modèle	VIN 
Tous les véhicules PrévoSt	Tous les véhicules PrévoSt

DESCRIPTION

Cette information de maintenance a pour but d'expliquer les meilleures pratiques pour les élévateurs à colonne mobile.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.


LEVAGE DU VÉHICULE

1. Insérer les équipements de levage (6x). Remarque : l'essieu porteur doit également être soulevé pour éviter de surcharger les pneus de l'essieu moteur.
2. Lorsque les équipements de levage a été inséré sous les roues, il est recommandé de desserrer le frein de stationnement pour permettre aux roues de tourner librement pendant le levage, afin d'éviter de soumettre les joints de roue de l'essieu moteur à des contraintes.
3. Soulever le véhicule

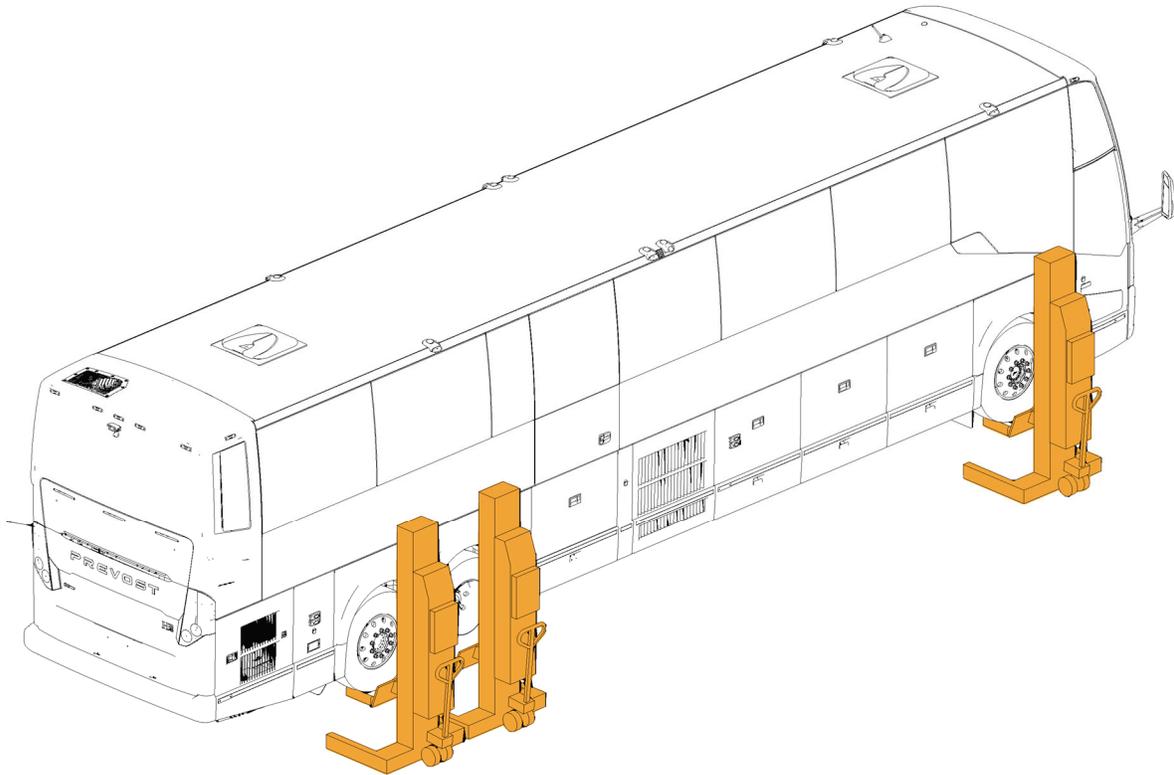


4. Sécuriser le véhicule à l'aide de six (6x) chandelles.

Consulter l'information de maintenance IM18-18 pour connaître la capacité de la chandelle et son emplacement sur le véhicule.

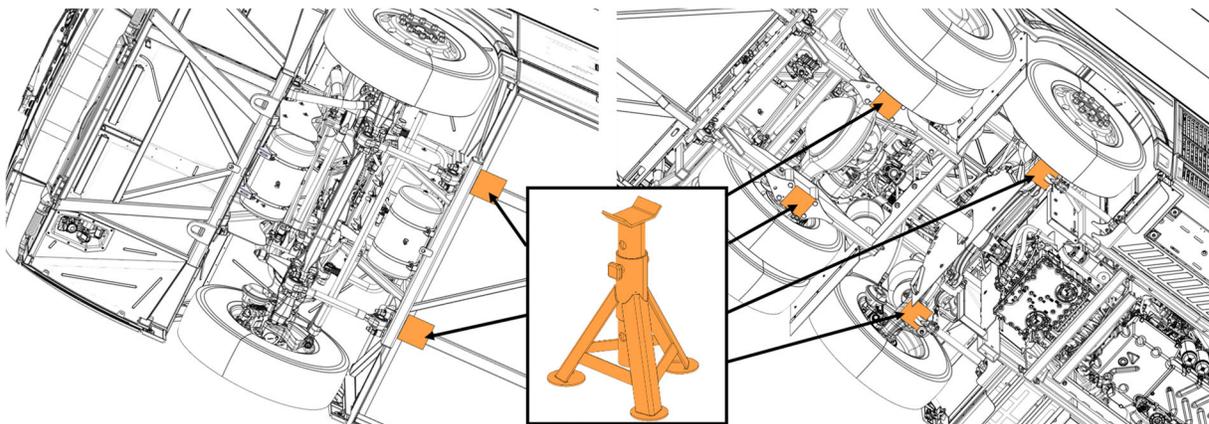


ABAISSER LE VÉHICULE

1. Retirer les six (6X) chandelles.

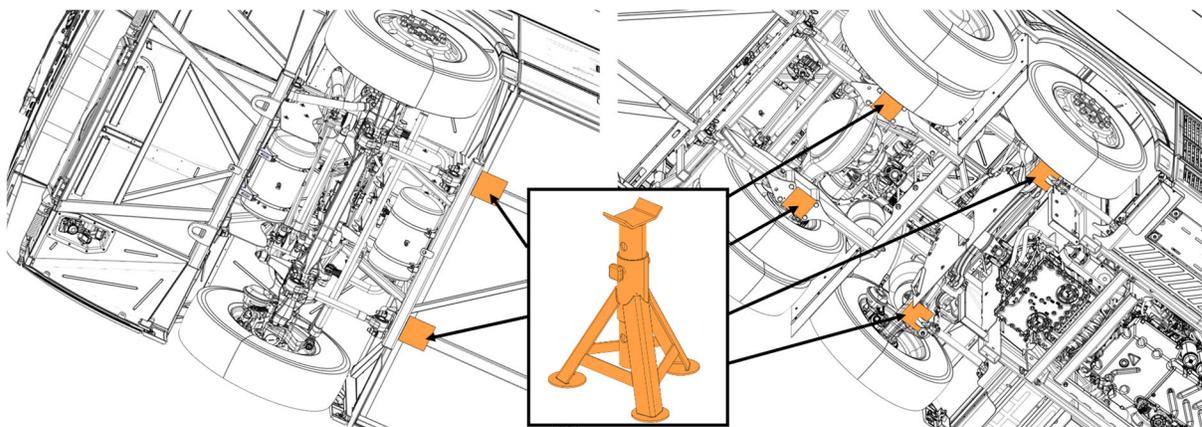

2. Abaisser le véhicule.
3. Appliquer le frein de stationnement.
4. Retirer les équipements de levage (6x).

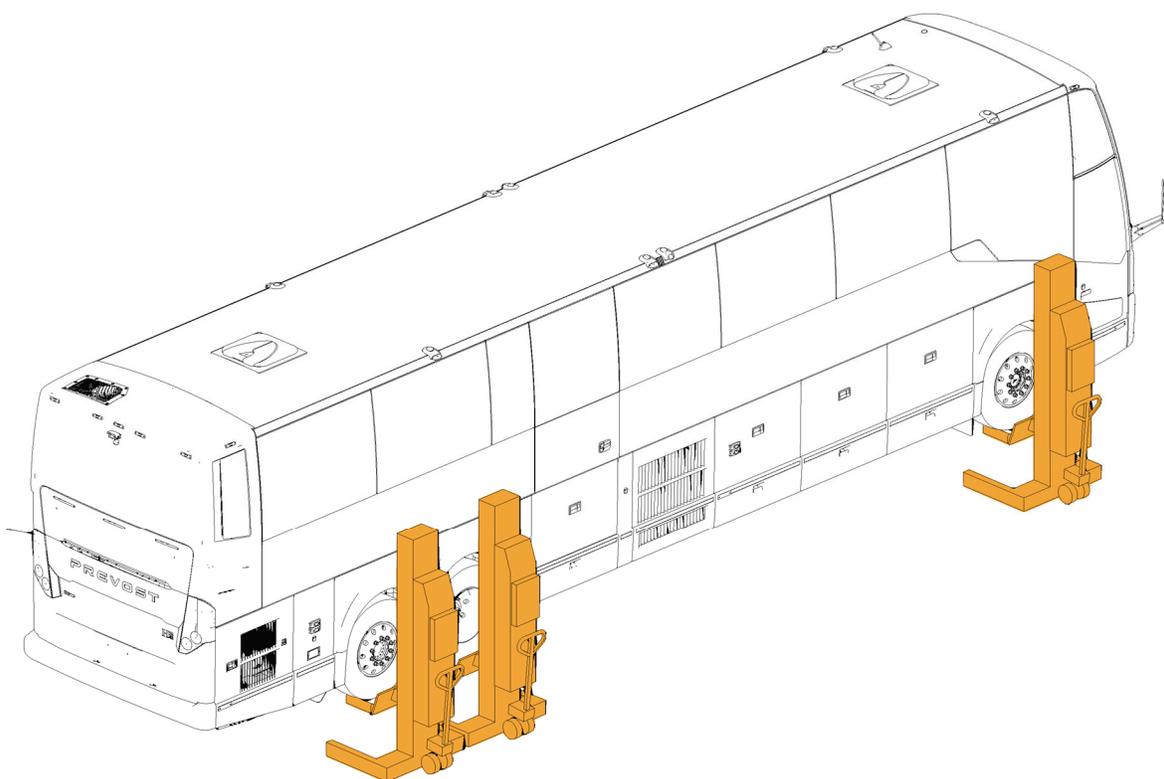

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : <http://techpub.prevostcar.com/fr/>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules?
Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT"
comme sujet pour recevoir les bulletins de garantie
s'appliquant à vos véhicules par courriel.

