


# PREVOST<sup>®</sup>

## SERVICIO EN UN VISTAZO

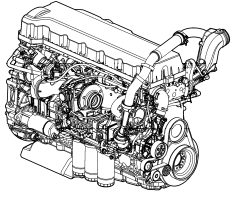

# D13 EPA 2007

## MOTORES QUE CUMPLEN

Condición de operación del motor	MEDIA	PESADA	SEVERA
<b>Consumo total de combustible (MPG)</b> <i>Si el Tiempo de ralentí es mayor que 25% utilice el siguiente intervalo menor de drenado</i>	6.0 y superior	4.7 hasta 5.9	3.7 hasta 4.6
<b>Consumo total de combustible (Litros/100km)</b> <i>Si el Tiempo de ralentí es mayor que 25% utilice el siguiente intervalo menor de drenado</i>	abajo de 39	39 hasta 49	50 hasta 64
<b>Aceite de motor &amp; filtros, Aceite VDS 4 ó EO-O Premium Plus</b> <i>Se recomiendan firmemente los filtros genuinos Volvo.</i>	35,000 millas 56,000 km	25,000 millas 40,000 km	15,000 millas 24,000 km
<b>Terminales de batería</b>	Limpie y recubra las terminales cada 12 meses		
<b>Transmisión Allison</b> <i>(Siempre reemplace los filtros de aceite cuando realice el cambio de aceite)</i>	Cambie el fluido y los filtros cada 12,500 millas (20,000 km) ó 6 meses, lo que ocurra primero (cuando se llena con fluido distinto de TranSynd o distinto de TES 295)		
	Cambie el fluido y los filtros cada 50,000 millas (80,000 km) ó 24 meses, lo que ocurra primero (sólo si se llena con fluido sintético TranSynd ó TES295 únicamente, sin mezclar pero sin utilizar filtros de Alta capacidad y con <b>Modo de pronósticos deshabilitado</b> )		
	Cambie el fluido y los filtros cada 150,000 millas (240,000 km) ó 48 meses, lo que ocurra primero (sólo si se llena con fluido sintético TranSynd ó TES295 únicamente, sin mezclar y utilizando filtros de Alta capacidad y con <b>Modo de pronósticos deshabilitado</b> )		
	Cambie fluido y filtros cuando lo señale el indicador SERVICIO DE TRANSMISIÓN ó a 60 meses, lo que ocurra primero (sólo si se llena con fluido sintético TranSynd ó TES295 únicamente, sin mezclar y utilizando filtros de Alta capacidad y con <b>Modo de pronósticos habilitado</b> )		
<b>Transmisión I-Shift</b> <i>(Siempre reemplace el filtro de aceite cuando realice el cambio de aceite)</i>	Cambie el fluido y el filtro cada 250,000 millas (400,000 km) ó 36 meses, lo que ocurra primero (si no utiliza Castrol Syntrans SAE 75W85)		
	Cambie el fluido y el filtro cada 500,000 millas (800,000 km) ó 60 meses, lo que ocurra primero (sólo aplica al utilizar Castrol Syntrans SAE 75W85)		
<b>Diferencial</b>	Revise el nivel de aceite y agregue (si es necesario) cada 25,000 millas (40,000 km) ó 12 meses, lo que ocurra primero		
	Cambie el aceite y limpie los respiraderos, los tapones magnéticos de llenado y drenado, cada 100,000 millas (160,000 km) ó 12 meses, lo que ocurra primero		
	Si utiliza aceite para engranaje totalmente sintético, cambie el aceite y limpie los respiraderos, los tapones magnéticos de llenado y drenado, cada 250,000 millas (400,000 km) ó 48 meses, lo que ocurra primero		
<b>Componentes del motor</b>	<b>Millas, km / meses (lo que ocurra primero)</b>		
<b>Filtro de aire</b>	Inspeccione, limpie y reemplace el elemento si se requiere cada 6,250 millas (10,000 km) ó 6 meses, lo que ocurra primero		
	Reemplace el elemento de acuerdo al indicador de restricción o a 24 meses, lo que ocurra primero		
<b>Filtros de combustible</b>	Cambie los filtros de combustible primario y secundario en cada cambio de aceite de motor		
<b>Válvulas e inyectores</b>	Ajuste inicial a 125,000 millas (200,000 km) o 12 meses, lo que ocurra primero		
	Revise y ajuste cada 250,000 millas (400,000 km) ó 24 meses, lo que ocurra primero		
<b>Bandas propulsoras</b>	Revise cada 300,000 millas (500,000 km) ó 36 meses, lo que ocurra primero		
<b>Inyector de combustible de postratamiento</b>	Limpie cada 150,000 millas (240,000 km)		
<b>Filtro de particulado diesel (DPF)</b>	Limpie cada 250,000 millas (400,000 km)		
<b>Refrigerante</b>	Compruebe la solución de refrigerante cada 12,500 millas (20,000 km) ó 12 meses, lo que ocurra primero		
	Drene, enjuague y recargue cada 250,000 millas (400,000 km) ó 24 meses, lo que ocurra primero (Refrigerante completamente formulado)		
	Drene, enjuague y recargue cada 600,000 millas (1,000,000 km) ó 48 meses, lo que ocurra primero (Refrigerante de vida prolongada)		
<b>Filtro de refrigerante</b>	Cambie cada 50,000 millas (80,000 km) ó 6 meses, lo que ocurra primero (Refrigerante completamente formulado)		
	Cambie cada 150,000 millas (240,000 km) ó 12 meses, lo que ocurra primero (Refrigerante de vida prolongada)		
<b>Caja de engranajes de ventilador de radiador</b>	Revise el nivel de aceite, agregue si es necesario cada 12,500 millas (20,000 km) ó 6 meses, lo que ocurra primero		
	Cambie aceite y sellos cada 56,250 millas (90,000 km)		
<b>Alternadores HD10 Bosch</b>	Revise la banda propulsora del alternador por desgaste y tensión apropiada cada 6,250 millas (10,000 km) ó 6 meses, lo que ocurra primero		
	Revise y reemplace si se requieren, las escobillas del alternador cada 100,000 millas (160,000 km) – Colector(50,000 millas)		