


PREVOST®

RÉSUMÉ D'ENTRETIEN PRÉVOST

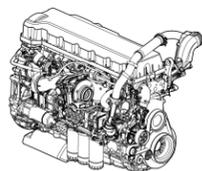

D13

MOTEURS CONFORMES AUX NORMES EPA 2007

Conditions de fonctionnement du moteur	UTILISATION MOYENNE	UTILISATION INTENSIVE	UTILISATION SÉVÈRE
Consommation totale de carburant (miles/gallon) <i>Si fonctionnement au ralenti supérieur à 25%, utiliser l'intervalle de vidange plus rapproché</i>	6.0 et plus	4.7 à 5.9	3.7 à 4.6
Consommation totale de carburant (litres/100km) <i>Si fonctionnement au ralenti supérieur à 25%, utiliser l'intervalle de vidange plus rapproché</i>	sous 39	39 à 49	50 à 64
Huile moteur et filtres VDS 4 ou huile EO-O Premium Plus <i>Filtres Volvo garantis d'origine fortement recommandés</i>	35,000 Miles 56,000 Km	25,000 Miles 40,000 Km	15,000 Miles 24,000 Km
Bornes des batteries	Nettoyer et enduire les bornes aux 12 mois		
Transmission Allison <i>(toujours remplacer les filtres lorsque l'huile est vidangée)</i>	Changer le fluide et les filtres aux 12,500 miles (20 000 km) ou 6 mois, selon la première éventualité (lorsque remplie de fluide autre que TranSynd ou TES 295)		
	Changer le fluide et les filtres aux 50,000 miles (80 000 km) ou 24 mois, selon la première éventualité (seulement si remplie de fluide synthétique TranSynd ou TES295, aucun mélange mais sans utiliser les filtres «High-Capacity» et avec le mode Prognostics désactivé)		
	Changer le fluide et les filtres aux 150,000 miles (240 000 km) ou 48 mois, selon la première éventualité (seulement si remplie de fluide synthétique TranSynd ou TES295, aucun mélange et en utilisant les filtres «High-Capacity» et avec le mode Prognostics désactivé)		
	Changer le fluide et les filtres lorsque le TÉMOIN DE SERVICE D'ENTRETIEN s'allume ou aux 60 mois, selon la première éventualité (seulement si remplie de fluide synthétique TranSynd ou TES295, aucun mélange et en utilisant les filtres «High-Capacity» et avec le mode Prognostics activé)		
Transmission I-Shift <i>(toujours remplacer le filtre lorsque l'huile est vidangée)</i>	Changer le fluide et le filtre aux 250,000 miles (400 000 km) ou 36 mois, selon la première éventualité (si le fluide synthétique utilisé est autre que Castrol Syntrans SAE 75W85)		
	Changer le fluide et le filtre aux 500,000 miles (800 000 km) ou 60 mois, selon la première éventualité (s'applique seulement si le fluide synthétique Castrol Syntrans SAE 75W85 est utilisé)		
Différentiel	Vérifier le niveau d'huile et ajouter (au besoin) aux 25,000 miles (40 000 km) ou 12 mois, selon la première éventualité		
	Changer l'huile et nettoyer les reniflards, bouchons de remplissage et de vidange magnétiques, aux 100,000 miles (160 000 km) ou 12 mois, selon la première éventualité		
	Si de l'huile pour engrenages synthétique est utilisée, changer l'huile et nettoyer les reniflards, bouchons de remplissage et de vidange magnétiques, aux 250,000 miles (400 000 km) ou 48 mois, selon la première éventualité		
Organes du moteur	Miles, Km / mois (selon la première éventualité)		
Filtre à air	Inspecter, nettoyer, remplacer l'élément au besoin aux 6,250 miles (10 000 km) ou 6 mois, selon la première éventualité		
	Remplacer l'élément selon l'indicateur d'obstruction du filtre à air ou aux 24 mois, selon la première éventualité		
Filtres à carburant	Remplacer le préfiltre à carburant et le filtre principal à chaque vidange d'huile du moteur		
Soupapes et injecteurs	Réglage initial à 125,000 miles (200 000 km) ou 12 mois, selon la première éventualité		
	Vérifier et régler aux 250,000 miles (400 000 km) ou 24 mois, selon la première éventualité		
Courroies d'entraînement	Vérifier aux 300,000 miles (500 000 km) ou 36 mois, selon la première éventualité		
Injecteur de carburant du système de post-traitement	Nettoyer aux 150,000 miles (240 000 km)		
Filtres à particules diesel (DPF)	Nettoyer aux 250,000 miles (400 000 km)		
Liquide de refroidissement	Tester la solution du liquide de refroidissement aux 12,500 miles (20 000 km) ou 12 mois, selon la première éventualité		
	Vidanger, rincer et remplir aux 250,000 miles (400 000 km) ou 24 mois, selon la première éventualité (Liquide de refroidissement «Fully Formulated»)		
	Vidanger, rincer et remplir aux 600,000 miles (1 000 000 km) ou 48 mois, selon la première éventualité (Liquide de refroidissement longue durée «Extended Life»)		
Filtre du liquide de refroidissement	Remplacer aux 50,000 miles (80 000 km) ou 6 mois, selon la première éventualité (avec liquide «Fully Formulated»)		
	Remplacer aux 150,000 miles (240 000 km) ou 12 mois, selon la première éventualité (avec liquide «Extended Life»)		
Boîte d'engrenages du ventilateur du radiateur	Vérifier le niveau d'huile et ajouter au besoin aux 12,500 miles (20 000 km) ou 6 mois, selon la première éventualité		
	Changer l'huile et les joints d'étanchéité aux 56,250 miles (90 000 km)		
Alternateurs Bosch HD10	Vérifier l'usure et la tension adéquate de la courroie d'entraînement des alternateurs aux 6,250 miles (10 000 km) ou 6 mois, selon la première éventualité		
	Vérifier, remplacer au besoin les balais des alternateurs aux 100,000 miles (160 000 km) – Autocars de ville (80 000 km)		