



Einstellanleitung für Rollomotor (97B732)/
Adjusting guidelines for roller blind motor (97B732)

Endstellung Oben, (Rollo ist eingefahren)

Rollo fährt weiter ein: Rot Richtung + (Plus) drehen
Rollo fährt weniger ein: Rot Richtung ó (Minus) drehen

End position at the top, (roller blind is retracted)

Roller blind moves more in: Turn red in + (plus) direction
Roller blind moves less in: Turn red in - (minus) direction

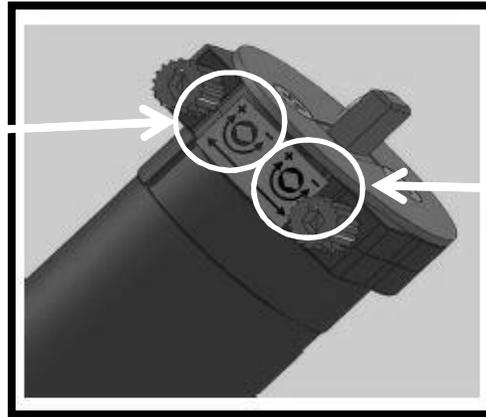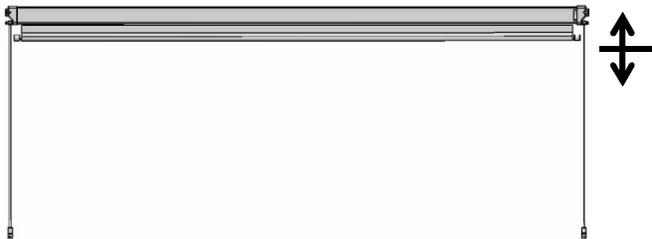


Endstellung Unten, (Rollo ist ausgefahren)

Rollo fährt weiter aus: Schwarz Richtung + (Plus) drehen
Rollo fährt weniger aus: Schwarz Richtung ó (Minus) drehen

End position bottom, (roller blind is extended)

Roller blind moves more out: Turn black in + (plus) direction
Roller blind moves less out: Turn black in ó (minus) direction

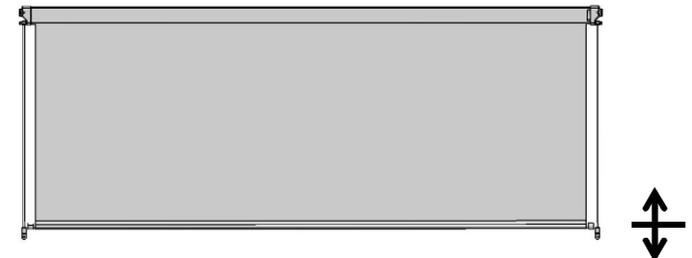

Die Spannungsversorgung des Motors ist 24V

Kabelanschluss

Zwei Kabel kommen aus dem Motor.

- Schwarzes Kabel ist Plus
- Weißes Kabel ist Minus

Es muss darauf geachtet werden das die Motorkabel mit dem Gegenanschluss (z.B. Fahrzeuganschluss, Hausanschlusssí) übereinstimmen.

The motor power supply is 24V

Cable connection

Two cables coming out of the motor.

- Black cable is plus
- White cable is minus

It must be ensured that the motor cable to the mating connector (For example, car port, home port ...) match.