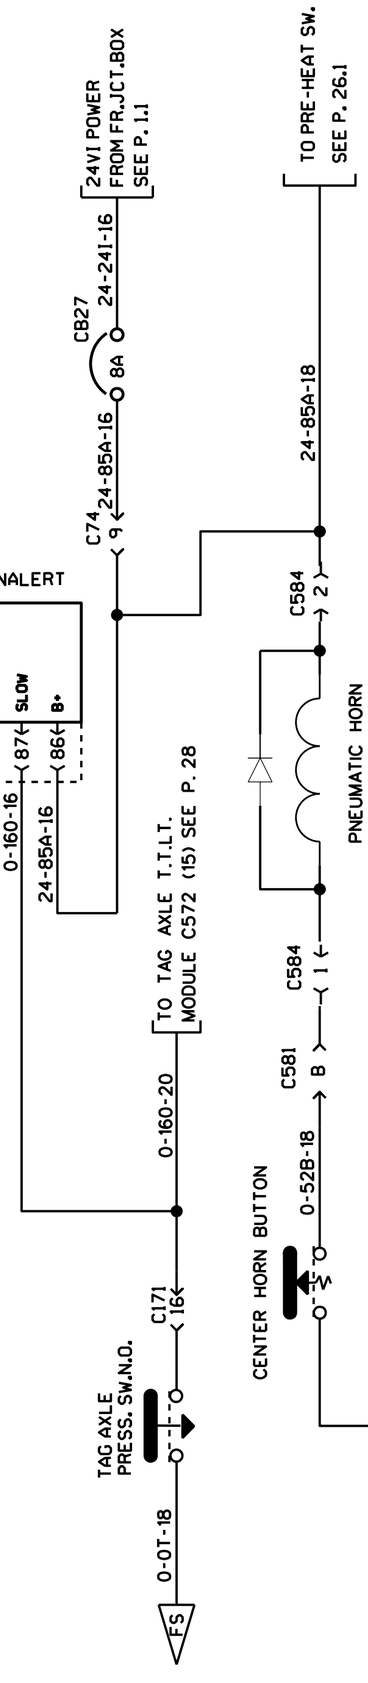
SONALERT
AA1
85
FAST
87
SLOW
86
B+
0-160-16
24-85A-16
TO TAG AXLE T.T.L.T.
MODULE C572 (15) SEE P. 28
0-160-20
C171
16
TAG AXLE
PRESS. SW.N.O.
0-0T-18
FS
C74
9
24-85A-16
CB27
8A
24-241-16
24VI POWER
FROM FR.JCT.BOX
SEE P. 1.1
C584
2
24-85A-18
TO PRE-HEAT SW.
SEE P. 26.1
PNEUMATIC HORN
C584
1
C581
B
0-52B-18
CENTER HORN BUTTON
LEFT HORN BUTTON
RIGHT HORN BUTTON
0-0J-18
C581
A
0-53-20
C101
A
12-52A-14
ELECTRICAL
HORNS
C101
B
0-0M4-14
R12
86
85
87
30
87A
C71
22
0-53-20
C4
5
12-52A-14
C523
8
12-52-14
F3
20A
C523
A4
1
12-12F-18
12V POWER
FROM FR.JCT.BOX
SEE P. 2.1
C523
7
24-123A-18
F4
5A
C523
A3
2
24-24D-14
24V HOT WIRE
FROM FR.JCT.BOX
SEE P. 1.1
RS17
220 OHMS
C340
1
24-123A-18
TO DIGITAL CLOCK
SEE P. 14.1
PIEZO
RED
BLK
C340
2
0-123B-18
TO FIRE ALARM T.T.L.T.
MODULE C571 (12) SEE P. 28
C71
4
C340
BR
C6
4
C20
22
0-123B-18
0-123B-18
C91
3
0-123B-18
BATT. CMPT.
C221
1
SENSOR
C221
2
0A-18
RS
PRE HEATER CMPT.
C219
1
SENSOR
C219
2
ENG. CMPT.
C222
1
SENSOR
C222
2
ENG. CMPT.
C223
1
SENSOR
C223
2
0P-18
C91
55
0XA-18
RS
ALARM AND SIGNAL
TO TTLT WINDOW AJAR
C572 (11) SEE PAGE. 28.1
C582
A
B
0T2
RS
C603
1
2
C601
2
1
0-260-20
0-0T2-20
0-0T2-20
0-260-20
C602
2
1
MAGNETIC SWITCH
N.C. - WINDOW OPEN
ONLY ON H3-45
R.H.
L.H.
WINDOW AJAR