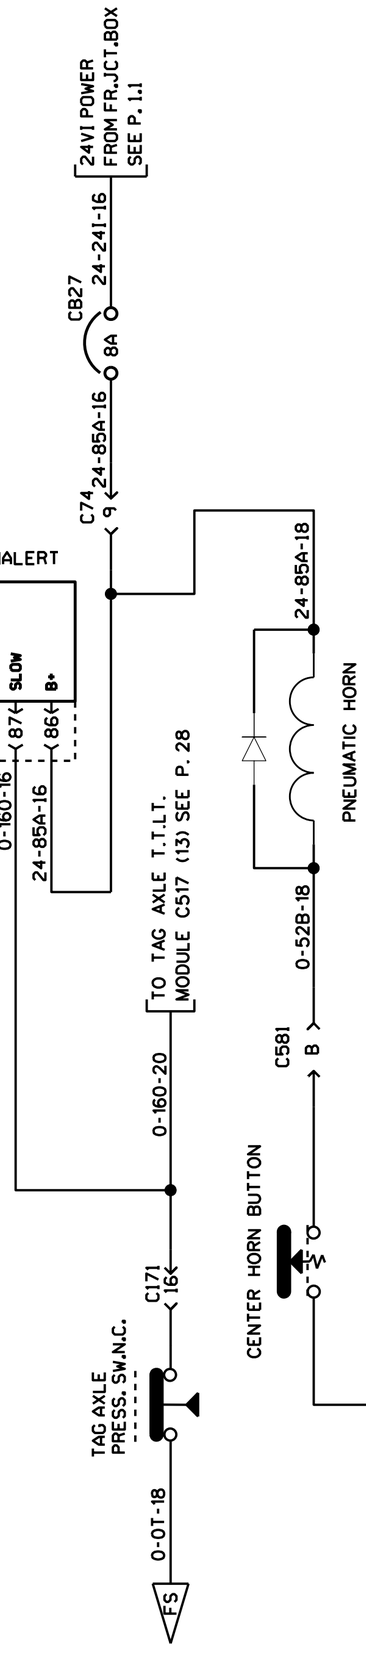
SONALERT
AA1
85
87
86
FAST
SLOW
B+
0-160-16
24-85A-16
C74
9
24-85A-16
CB27
24-241-16
8A
24VI POWER
FROM FR.JCT.BOX
SEE P. 1.1
24-85A-18
PNEUMATIC HORN
0-52B-18
C581
B
TO TAG AXLE T.T.L.T.
MODULE C517 (13) SEE P. 28
0-160-20
C171
16
TAG AXLE
PRESS. SW.N.C.
0-0T-18
FS
CENTER HORN BUTTON
LEFT HORN BUTTON
RIGHT HORN BUTTON
0-0J-18
C581
A
0-53-20
C71
22
C4
5
12-52A-14
C101
A
ELECTRICAL
HORNS
C101
B
0-0M4-14
R12
85
86
87
30
87A
12-52-14
C523
8
F3
20A
C523
A4
1
12-12F-12
12V POWER
FROM FR.JCT.BOX
SEE P. 2.1
24-123A-18
C523
7
F4
5A
C523
A3
2
24-24D-14
24V HOT WIRE
FROM FR.JCT.BOX
SEE P. 1.1
24-123A-18
TO DIGITAL CLOCK
SEE P. 14.1
RS17
220 OHMS
C340
1
RED
PIEZO
BLK
TO FIRE ALARM T.T.L.T.
MODULE C515 (6) SEE P. 28
C71
C340
4
2
0-123B-18
C6
4
C20
22
0-123B-18
12-12C-18
0-0A-18
C535
3
2
1
TRIG
12V
GRD
12V POWER
FROM RR JCT BOX
JCT BLOCK (E) SEE P. 2.1
RS
SENSOR
ENGINE CPT LH
SENSOR
ENGINE CPT RH
SENSOR
BATTERIES CPT
HOT TEMPERATURE DETECTOR MODULE
ALARM AND SIGNAL (SUITE)

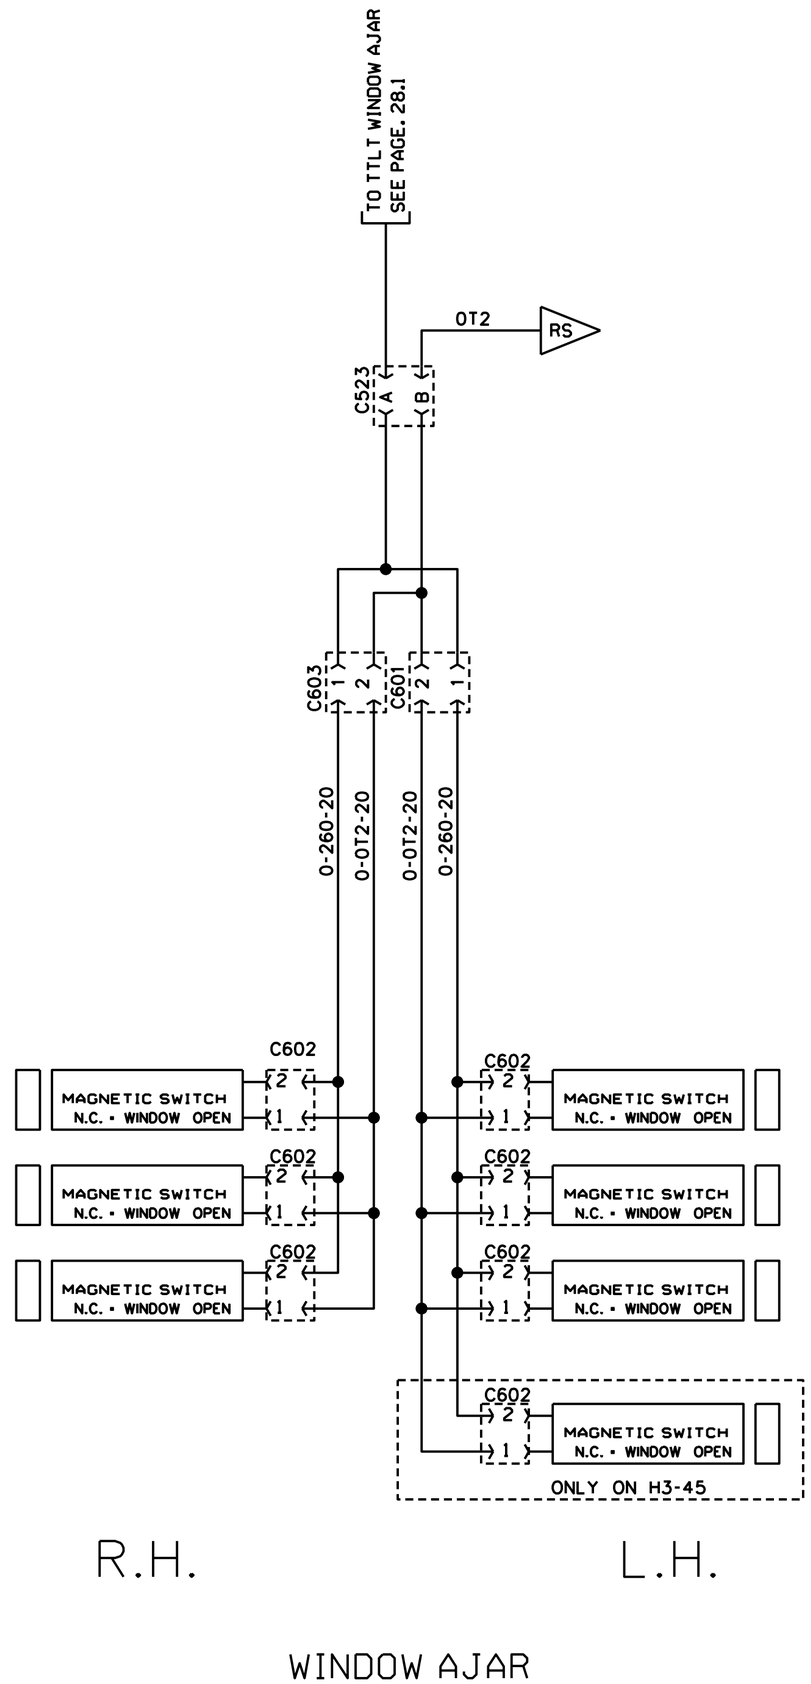
TO TTLT WINDOW AJAR
SEE PAGE. 28.1
OT2
RS
C523
A
B
C603
1
2
C601
2
1
0-260-20
0-0T2-20
0-0T2-20
0-260-20
C602
MAGNETIC SWITCH
N.C. - WINDOW OPEN
ONLY ON H3-45
R.H.
L.H.
WINDOW AJAR