Main distribution batteries & ignition

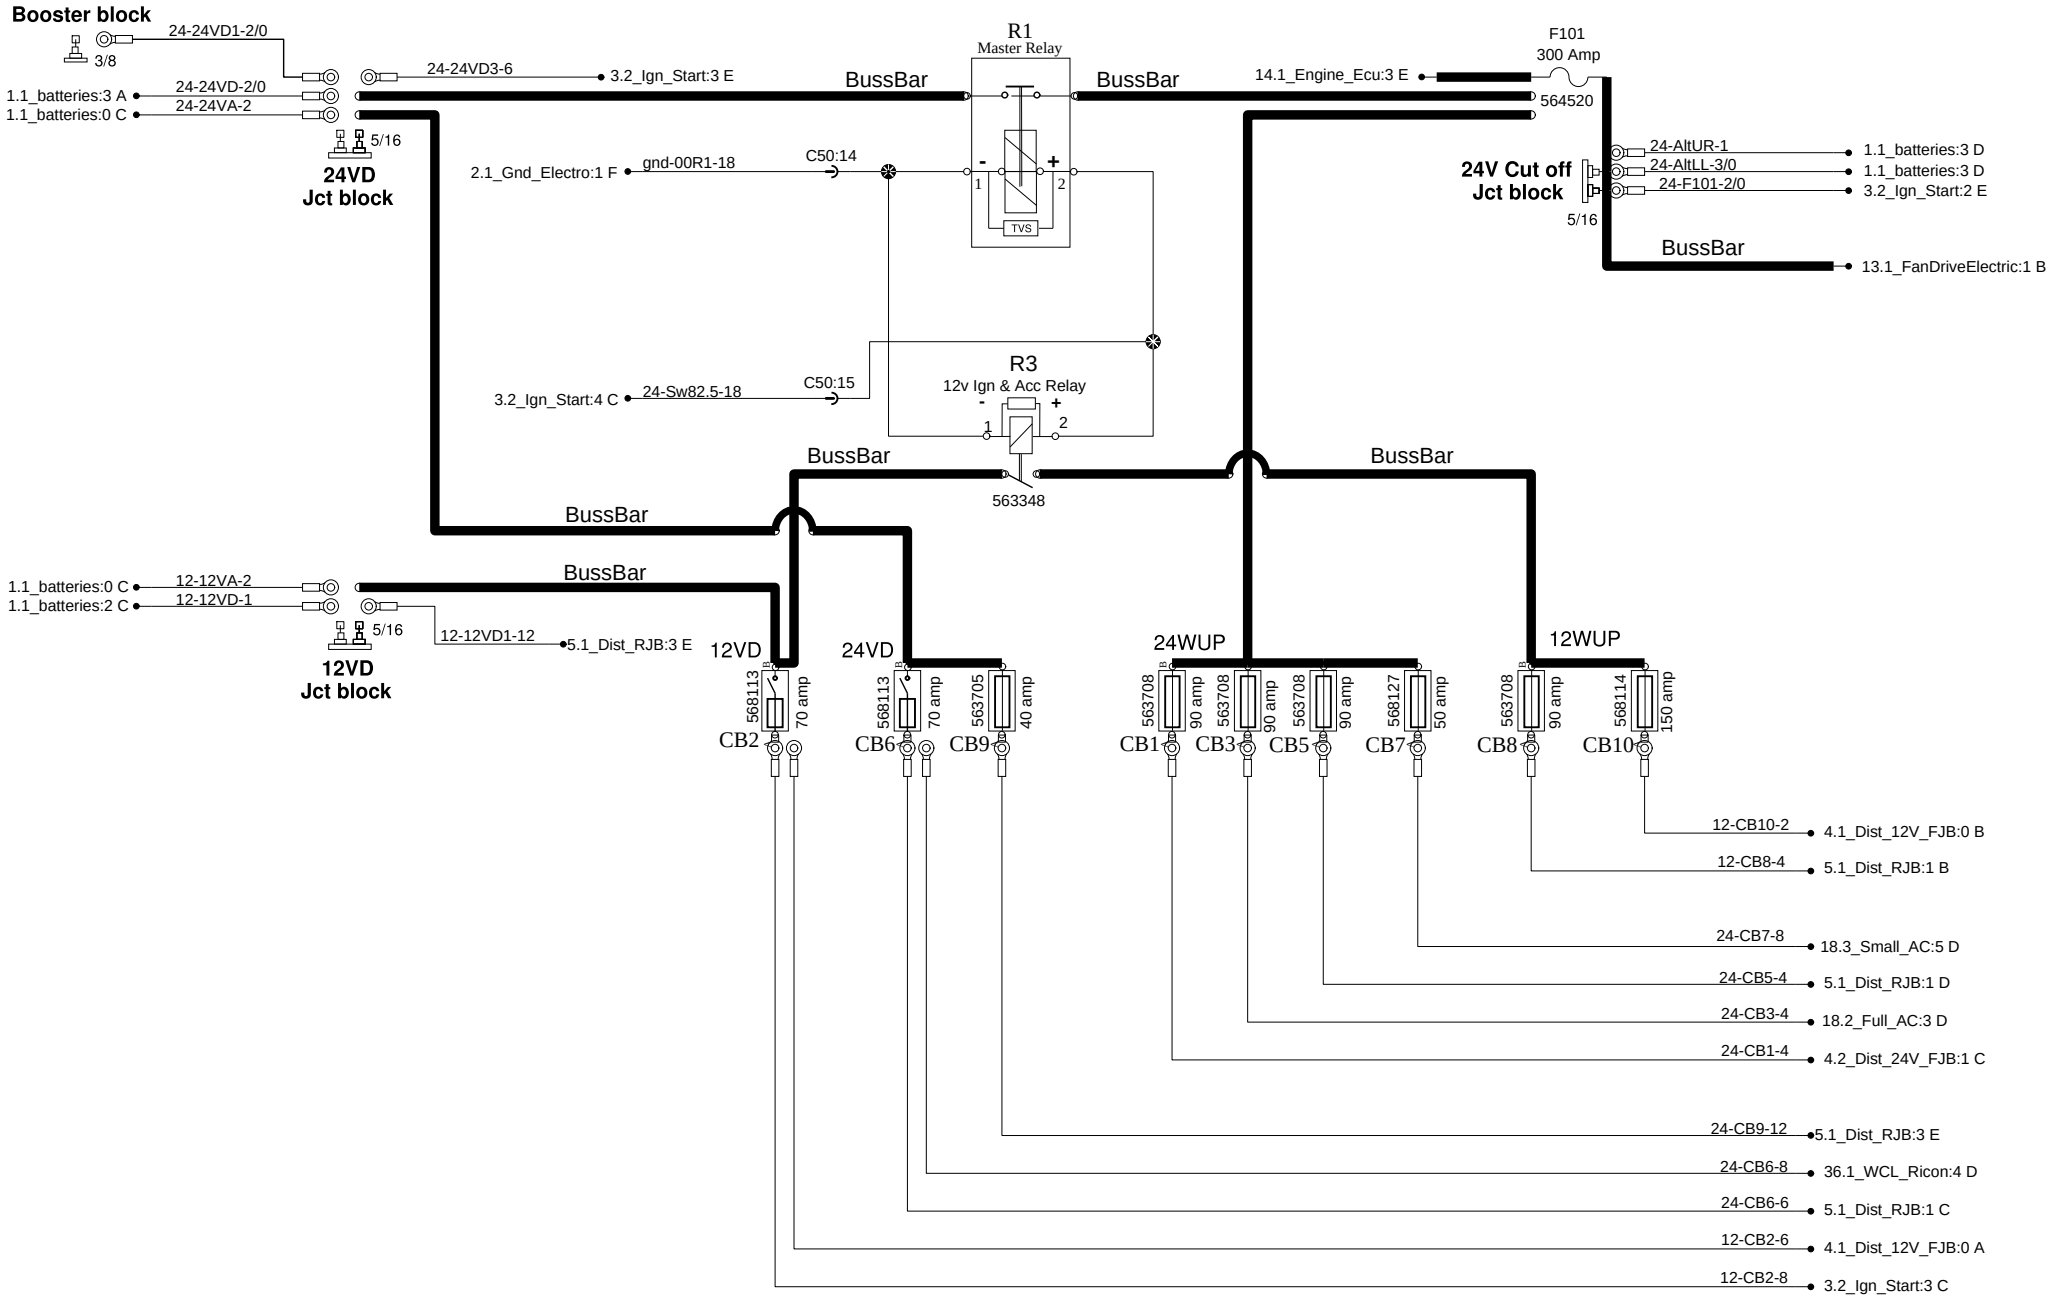

PREVOST®	WIRING DIAGRAM	No:D062160	Page:3.1	Rev:0