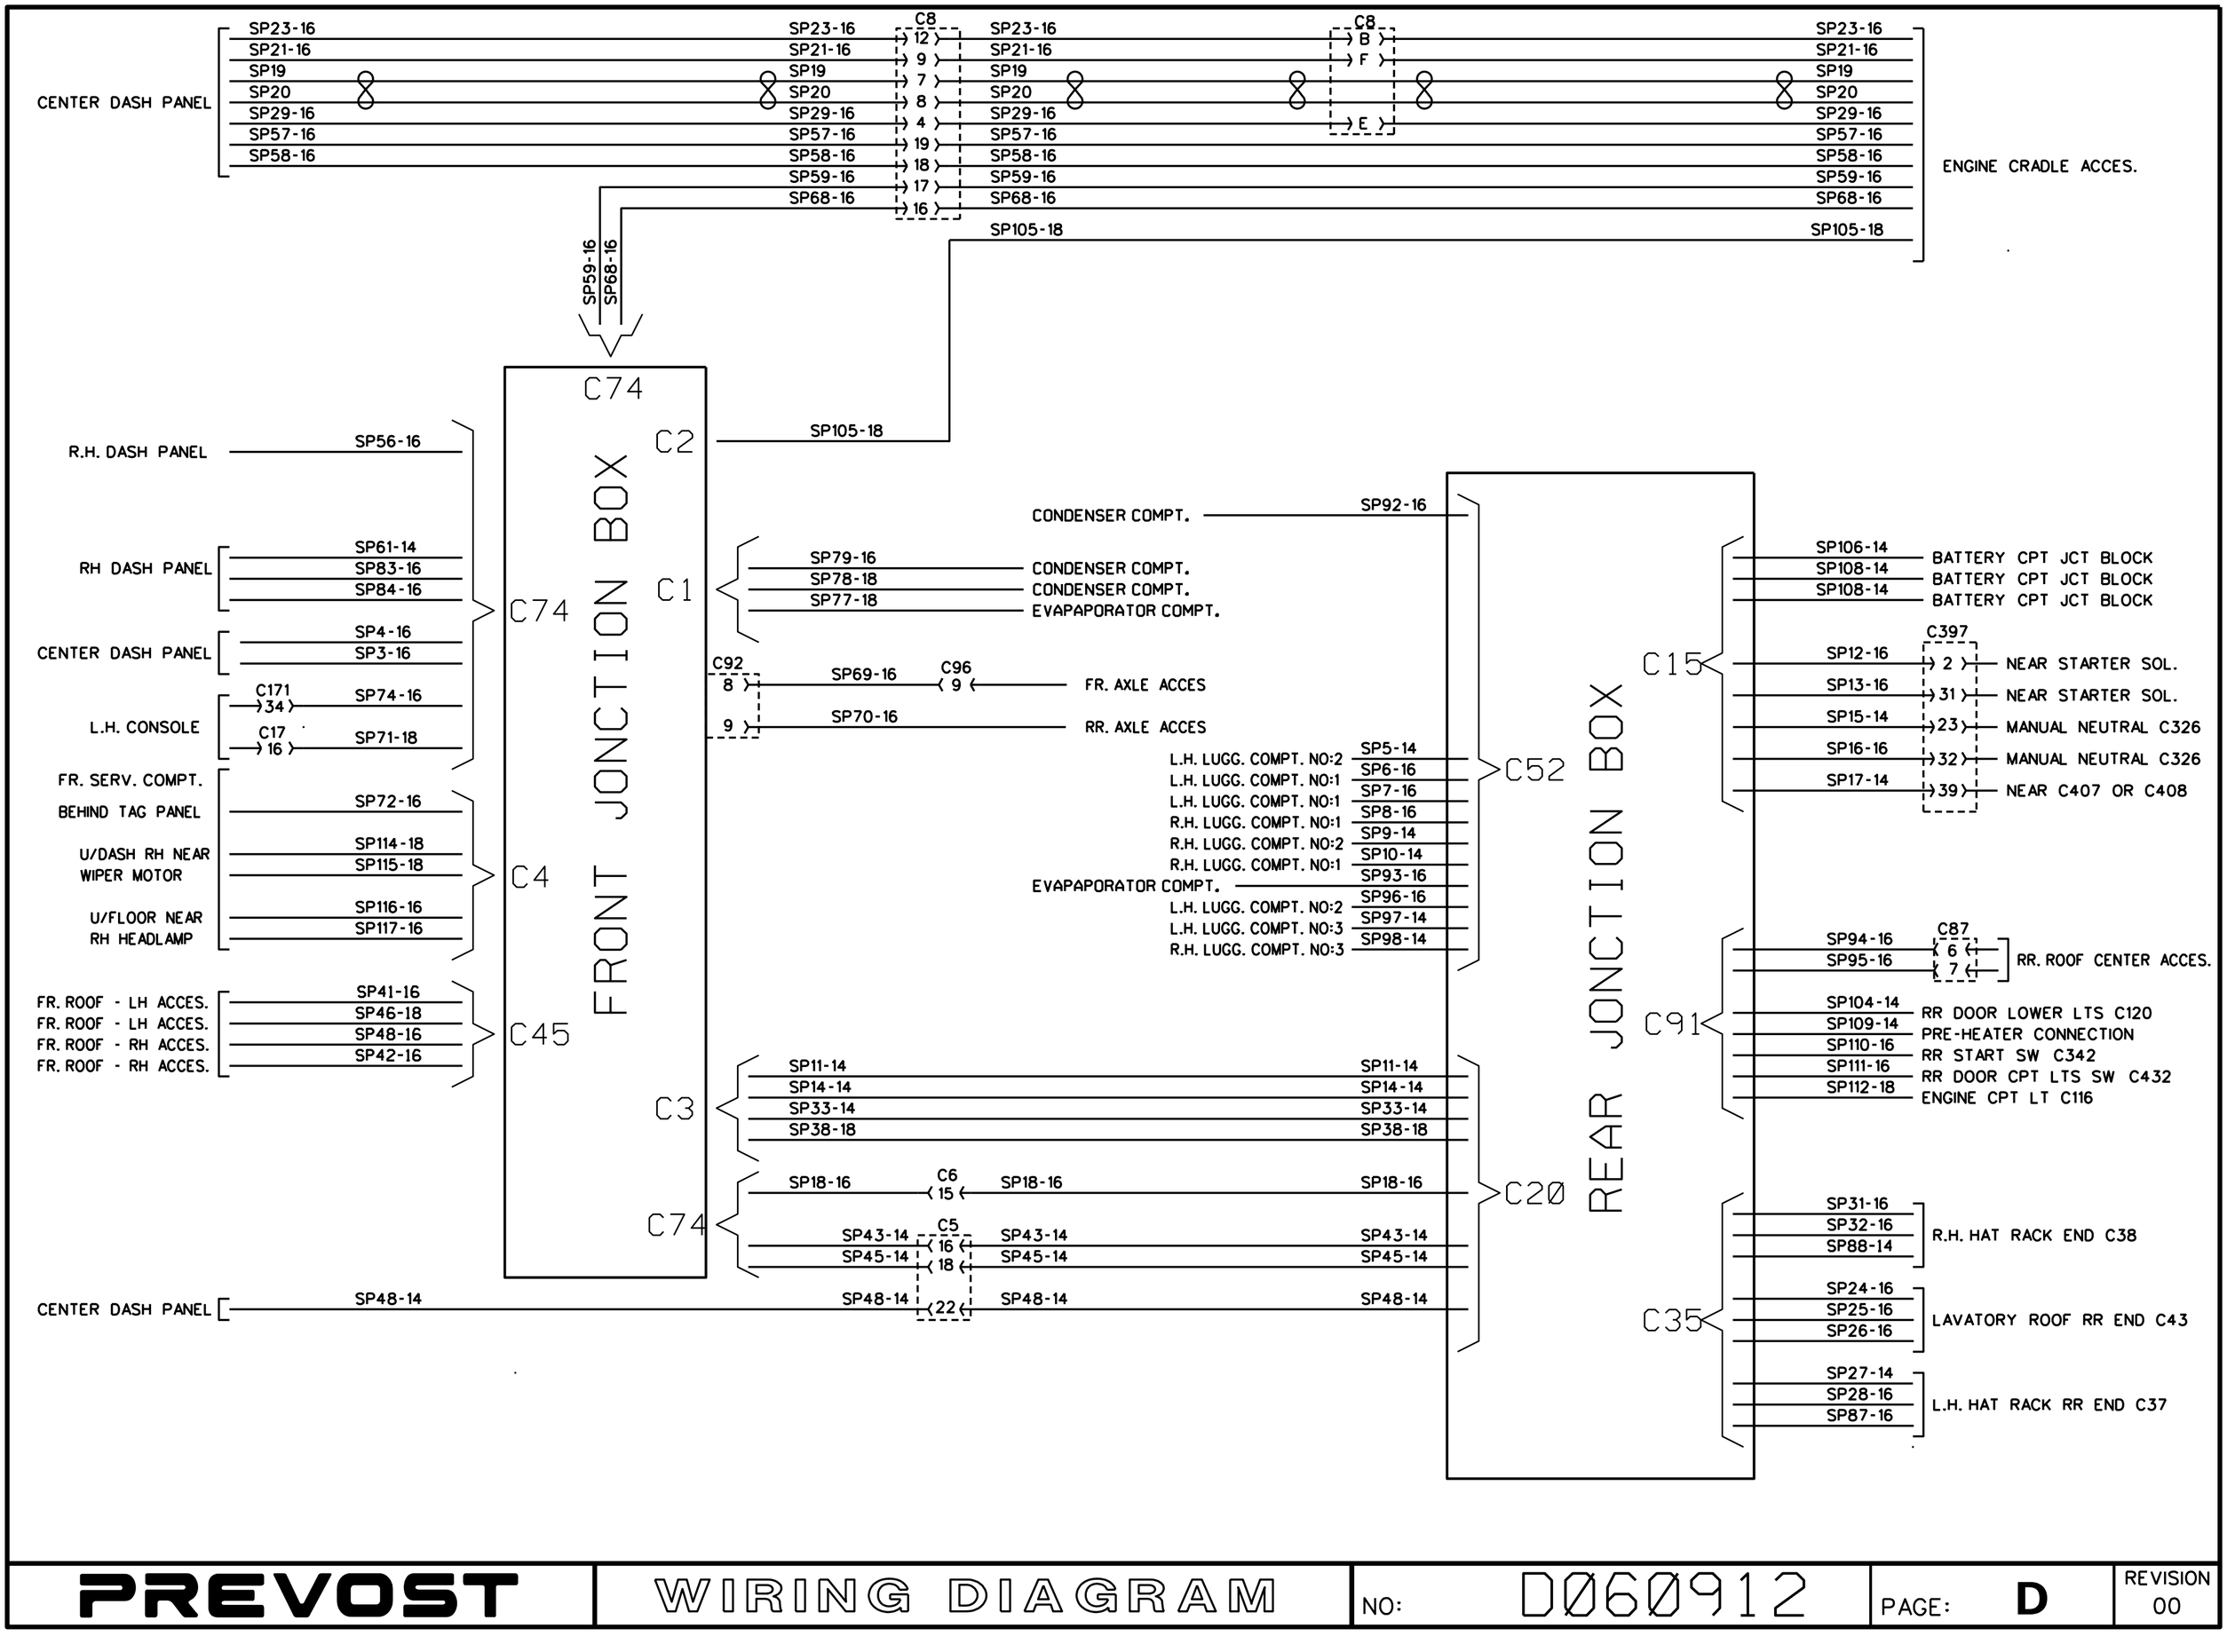
CENTER DASH PANEL
SP23-16
SP21-16
SP19
SP20
SP29-16
SP57-16
SP58-16
C8
12
9
7
8
4
19
18
17
16
B
F
E
SP59-16
SP68-16
SP105-18
ENGINE CRADLE ACCES.
C74
JONCTION BOX
FRONT
C2
C1
C4
C45
C3
C74
C6
C5
R.H. DASH PANEL
SP56-16
RH DASH PANEL
SP61-14
SP83-16
SP84-16
CENTER DASH PANEL
SP4-16
SP3-16
L.H. CONSOLE
C171
34
SP74-16
C17
16
SP71-18
FR. SERV. COMPT.
BEHIND TAG PANEL
SP72-16
U/DASH RH NEAR
WIPER MOTOR
SP114-18
SP115-18
U/FLOOR NEAR
RH HEADLAMP
SP116-16
SP117-16
FR. ROOF - LH ACCES.
SP41-16
FR. ROOF - LH ACCES.
SP46-18
FR. ROOF - RH ACCES.
SP48-16
FR. ROOF - RH ACCES.
SP42-16
CONDENSER COMPT.
SP92-16
SP79-16
SP78-18
SP77-18
CONDENSER COMPT.
CONDENSER COMPT.
EVAPAPORATOR COMPT.
C92
8
9
SP69-16
C96
9
FR. AXLE ACCES
SP70-16
RR. AXLE ACCES
L.H. LUGG. COMPT. NO:2
SP5-14
L.H. LUGG. COMPT. NO:1
SP6-16
L.H. LUGG. COMPT. NO:1
SP7-16
R.H. LUGG. COMPT. NO:1
SP8-16
R.H. LUGG. COMPT. NO:2
SP9-14
R.H. LUGG. COMPT. NO:1
SP10-14
EVAPAPORATOR COMPT.
SP93-16
L.H. LUGG. COMPT. NO:2
SP96-16
L.H. LUGG. COMPT. NO:3
SP97-14
R.H. LUGG. COMPT. NO:3
SP98-14
C52
REAR JONCTION BOX
C20
SP11-14
SP14-14
SP33-14
SP38-18
SP18-16
15
SP43-14
SP45-14
16
18
SP48-14
22
C15
C397
SP106-14
SP108-14
SP108-14
BATTERY CPT JCT BLOCK
BATTERY CPT JCT BLOCK
BATTERY CPT JCT BLOCK
SP12-16
SP13-16
SP15-14
SP16-16
SP17-14
2
31
23
32
39
NEAR STARTER SOL.
NEAR STARTER SOL.
MANUAL NEUTRAL C326
MANUAL NEUTRAL C326
NEAR C407 OR C408
C91
C87
SP94-16
SP95-16
6
7
RR. ROOF CENTER ACCES.
SP104-14
SP109-14
SP110-16
SP111-16
SP112-18
RR DOOR LOWER LTS C120
PRE-HEATER CONNECTION
RR START SW C342
RR DOOR CPT LTS SW C432
ENGINE CPT LT C116
C35
SP31-16
SP32-16
SP88-14
R.H. HAT RACK END C38
SP24-16
SP25-16
SP26-16
LAVATORY ROOF RR END C43
SP27-14
SP28-16
SP87-16
L.H. HAT RACK RR END C37