

POIGNÉE DE LA PORTE D'ENTRÉE

APPLICATION


Modèle	VIN	
Modèles H3 VIP Années modèles : de 1990 à 2015	De 2P9V33402L1001 <u>030</u> jusqu'à 2PCVS3498FC71 <u>2929</u> incl.	

DESCRIPTION

Ce bulletin décrit la procédure pour choisir et ajuster la bonne configuration pour le remplacement de la poignée de la porte d'entrée.

MATÉRIEL

L'ensemble #IS18903 inclut les pièces suivantes :

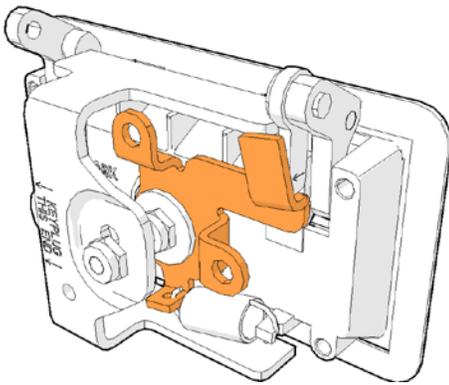Pièce No	Description	Qté	Vue 3D
780432	Poignée avec le levier original d'installé (Option A)	1	
284058	Levier (pour l'option B)	1	
IS-18903	Instruction sheet	1	
FI-18903	Feuille d'instructions	1	

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel.

OPTION A (POIGNÉE AVEC LEVIER ORIGINAL D'INSTALLÉ)

1. Démonter la poignée existante de la porte d'entrée.
2. Vérifier le levier de la tige de transfert. Si la poignée existante de la porte d'entrée a le même levier que la nouvelle poignée (pièce #780432 Figure 1), installer la nouvelle poignée sans modification. Sinon, passer à l'étape 4 (option B).
3. Le bulletin est complété.

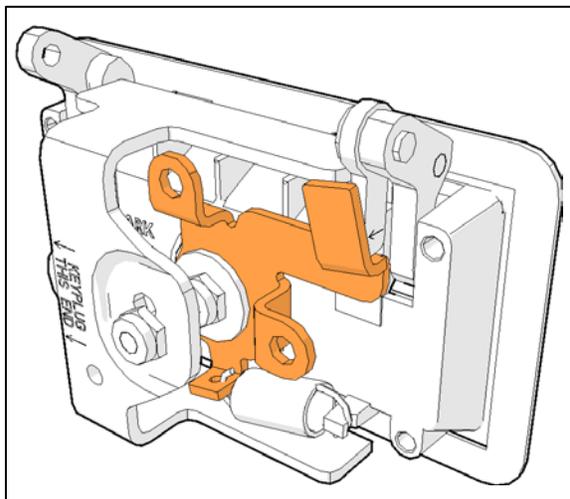


FIGURE 1

OPTION B (LEVIER DE REMPLACEMENT)

4. Retirer le levier de la tige de transfert de la nouvelle poignée (pièce #780432, Figure 2).
5. Jeter au rebut le levier.

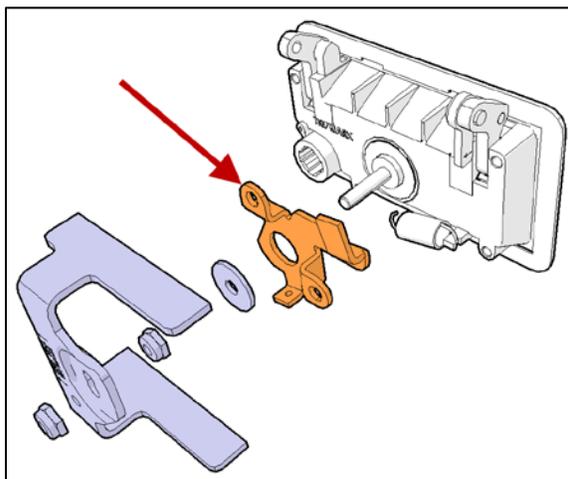


FIGURE 2

6. Installer les pièces restantes avec le nouveau levier (pièce #284058, Figure 3).
7. Le bulletin est complété.

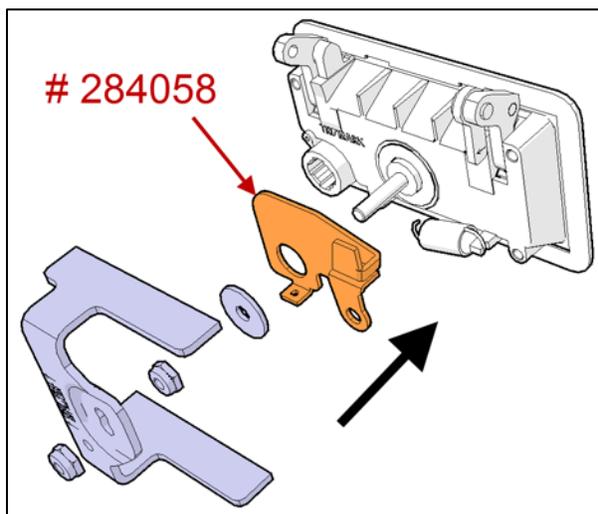


FIGURE 3

DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).