

Installation de la cloison à ciseaux du porte-colis

Version initiale

05-28-2020

MATÉRIEL

L'ensemble #IS20920 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
7771117	ÉCRAN, BRAS EN CISEAU AV FILM TRANSPARENT	26
402823	SUPPORT POUR ÉCRAN LCD HATRACK	26
7771116	ADAPTATEUR, PLAQUE POUR CLOISON	26
5001923	VIS HEX SS NSS M6X45	52
502709	RONDELLE PLATE N050 .260X.688X.05 (M6,1/4)	78
IS-20920	FEUILLE D'INSTRUCTIONS (EN)	1
FI-20920	FEUILLE D'INSTRUCTIONS (FR)	1

L'ensemble #7771120 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
7771117	ÉCRAN, BRAS EN CISEAU AV FILM TRANSPARENT	1
402823	SUPPORT POUR ÉCRAN LCD HATRACK	1
7771116	ADAPTATEUR, PLAQUE POUR CLOISON	1
5001923	VIS HEX SS NSS M6X45	2
502709	RONDELLE PLATE N050 .260X.688X.05 (M6,1/4)	3
IS-20920	FEUILLE D'INSTRUCTIONS (EN)	1
FI-20920	FEUILLE D'INSTRUCTIONS (FR)	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE





DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

1. Positionner la plaque adaptateur **7771116** au ras de la partie avant de la console supérieure.



REMARQUE: Les trous de la plaque ne sont pas percés à la même distance du bord, l'extrémité de 1.125po doit être positionnée du côté de l'allée.

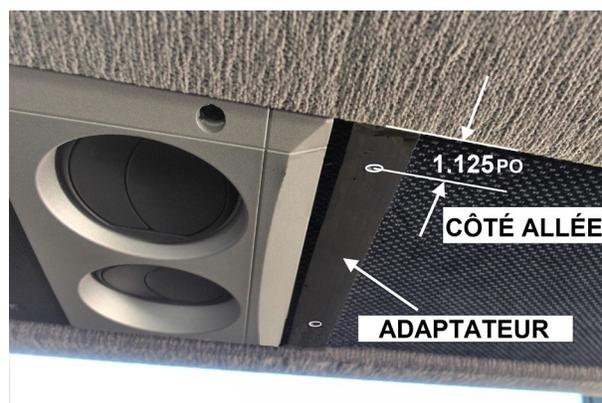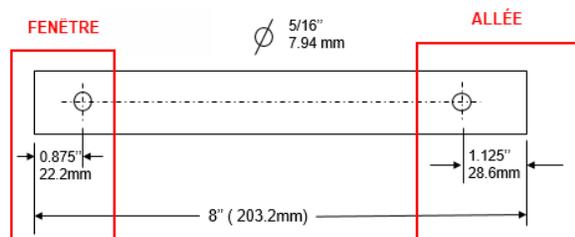

2. En utilisant la plaque adaptateur comme guide, percer deux trous de 5/16po dans le panneau supérieur.





3. Retirer la console supérieure pour accéder à la zone au-dessus des trous précédemment percés.
4. Insérer le support d'écran **402823** dans cette zone en alignant les trous filetés du support avec les trous percés dans le panneau.

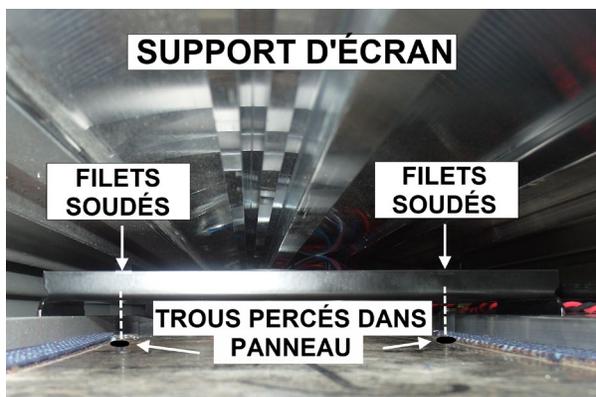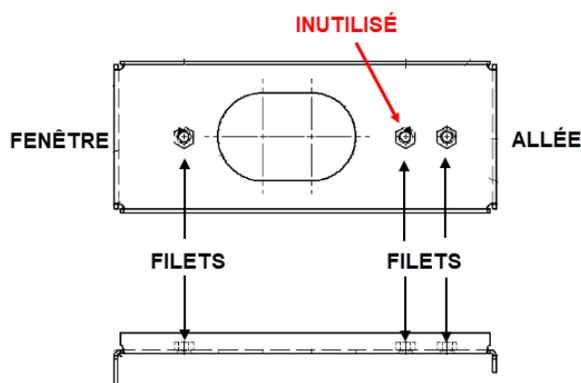

5. Fixer les deux attaches de l'écran en ciseau au panneau supérieur en utilisant la plaque adaptateur **7771116**, les vis **5001923** et les rondelles **502709** fournies.

REMARQUE: Trois rondelles sont fournies. Une rondelle supplémentaire est requise sous l'attache côté allée pour mettre l'écran au niveau.

REMARQUE: La patte de fixation la plus longue des attaches doit être installée vers l'avant du véhicule.

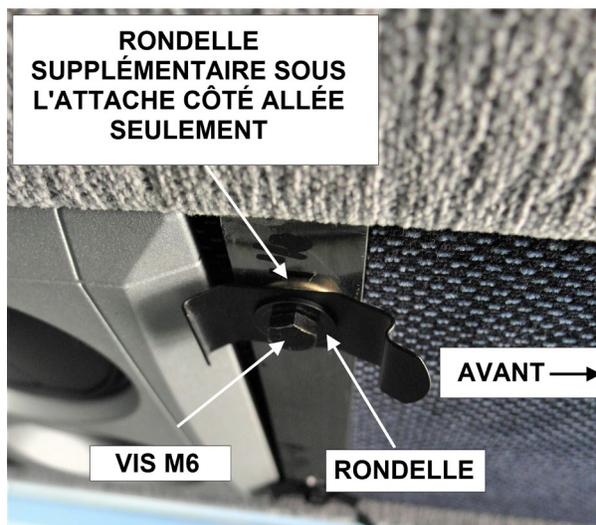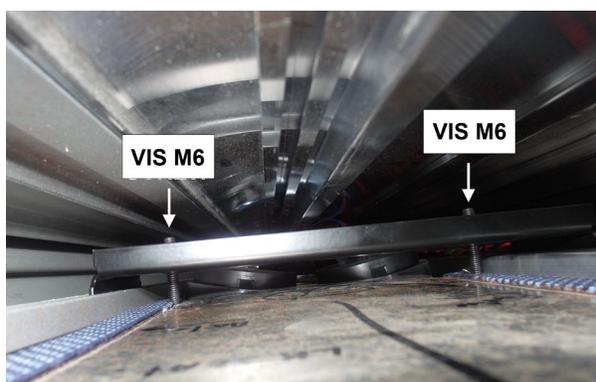

6. Clipser l'écran ciseau en place et vérifier que son ajustement est correct. L'écran devrait se déployer et se rétracter librement sans qu'il y ai contact avec la fenêtre ou le pare-soleil latéral. Ajuster le positionnement latéral au besoin.



7. Remettre en place la console supérieure pour terminer l'installation.



ENTRETIEN

Un nettoyage régulier est recommandé à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux imbibé de détergent à base de savon préalablement mélangé à de l'eau chaude. L'écran peut aussi résister aux liquides désinfectants comme le Lysol et autres produits similaires appliqués avec des lingettes jetables.

DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).