

GUIDE D'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE CONTRÔLE DU REGISTRE D'AIR FRAIS DU SYSTÈME DE CLIMATISATION CENTRAL

MATÉRIEL

L'ensemble #065394 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
065393	Câblage + gaine thermorétractable	1
IS-00061	Instruction Sheet	1
FI-00061	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte du compartiment électrique et de service avant (figure 1).
2. Localiser le relais R101. Retirer le fil 12W connecté au port 87 du relais et isoler l'extrémité avec un bout de gaine thermorétractable (figure 1).
3. Brancher l'extrémité du câblage #065393 au port 87 du relais R101 (figure 1).
4. Faire passer le câblage #065393 dans la section inférieure du compartiment.
5. Localiser le fil 67B parmi le filage du connecteur C9. Couper le fil 67B et retirer la gaine isolante à chaque extrémité.
6. Glisser un bout de gaine thermorétractable sur chaque extrémité du fil 67B et sertir avec les deux extrémités restantes du câblage #065393. Chauffer les gaines.
7. Fixer les fils avec des attaches de nylon.
8. L'installation est maintenant complétée.

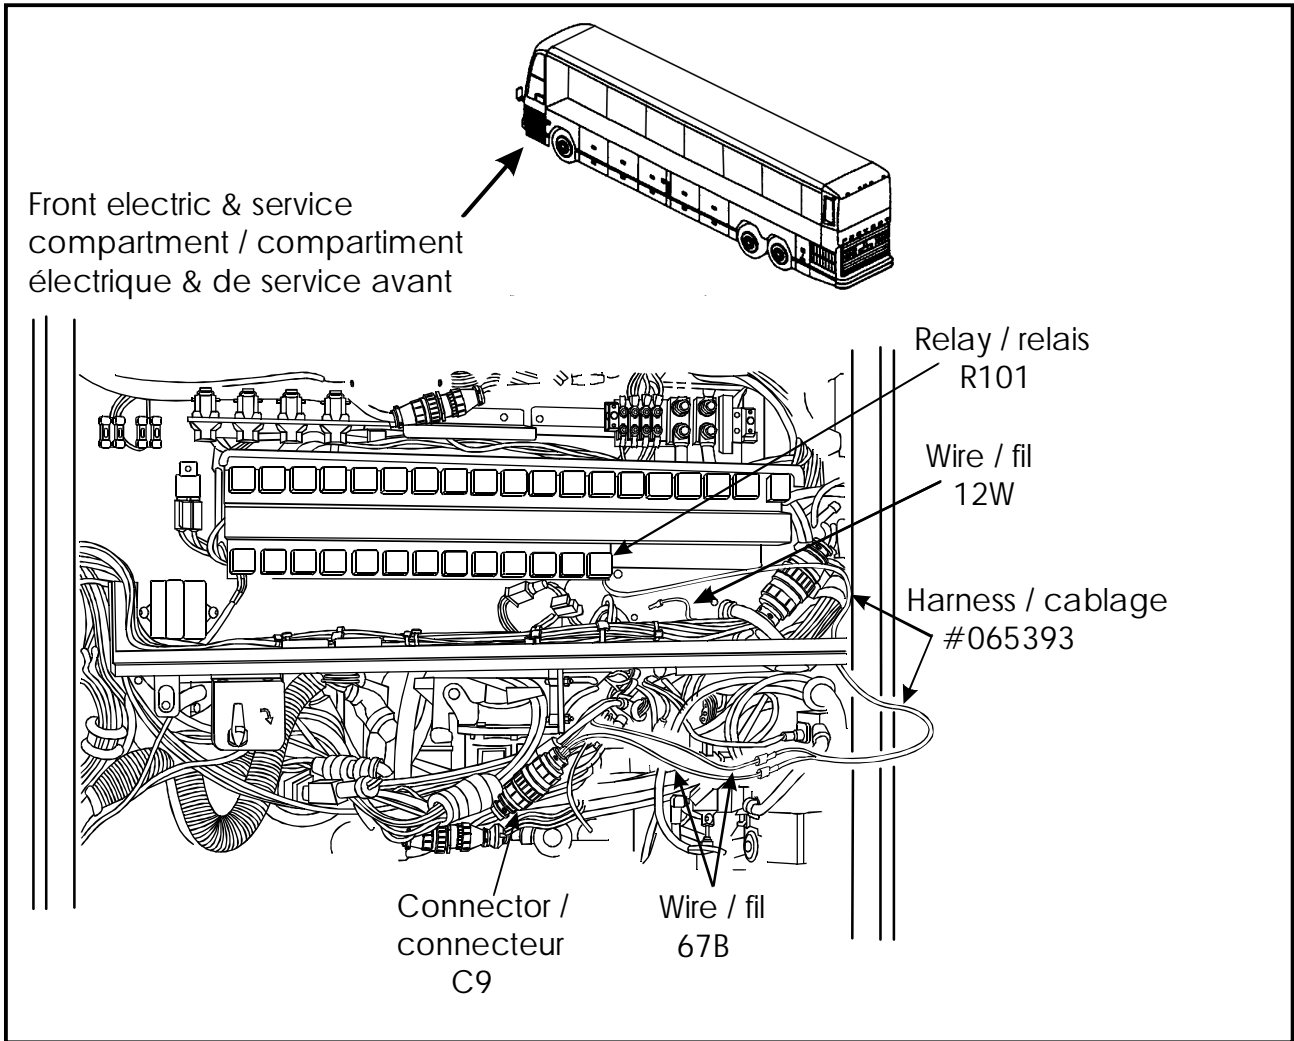


FIGURE 1 : COMPARTIMENT ÉLECTRIQUE ET DE SERVICE AVANT