

GUIDE D'INSTALLATION POUR PANNEAU DE FOND DE COMPARTIMENT À BAGAGE

MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
482533 ou 482540	Panneau de fond de compartiment (larg.:1356 mm, H3-40, H3-41 ou H3-45) ou Panneau de fond de compartiment (larg.:1181 mm, H3-40 seul.)	1
683096	Nettoyeur Sika 205	1
683094	Apprêt Sika 210T	1
680532	Colle Sika 221	3
790393	Cales d'épaisseur en caoutchouc autocollant	12
FI-96037	Feuille d'instructions	1
IS-96037	Instruction Sheet	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

A. Dépose du panneau riveté

1. Utiliser une mèche 6 mm (1/4") pour percer la tête des rivets (qté=20) retenant le panneau de fond de compartiment à bagage qui doit être remplacé.
2. Retirer le panneau du compartiment. Il peut être nécessaire d'utiliser un couteau pour découper le calfeutrage retenant le panneau. Enlever ensuite le calfeutrage restant sur la structure où était posée le panneau.

B. Installation du panneau collé

Avertissement: Les produits utilisés sont inflammables, ne pas fumer et tenir loin des flammes et des étincelles. Porter des gants lors de l'utilisation du nettoyeur Sika 205 (Prévost #683096) et de l'apprêt Sika 210T (Prévost #6803094). Jeter les produits non-utilisés de manière responsable.

1. Utiliser un papier sablé (grain: 60) ou un tampon de type Scotch-Brite rouge pour amener toute la surface où doit être collé le nouveau panneau (Fig. 1) au métal nu.
2. À l'aide d'une guenille jetable en tissu (genre chiffon J), appliquer le nettoyeur Sika 205 (Prévost #683096) sur la surface où doit être collé le nouveau panneau (Fig. 1) (ne pas repasser deux fois au même endroit). Laisser évaporer le nettoyeur Sika 205 4 à 5 minutes avant de passer à l'étape suivante.

Remarque: Vérifier les dates d'expiration du nettoyeur Sika 205 et de l'apprêt Sika 210T sur les bouteilles avant de les utiliser. Vérifier aussi la consistance du nettoyeur Sika 205, il doit être liquide et non

visqueux. Lors de l'utilisation du nettoyeur Sika 205 ou de l'apprêt Sika 210T, bien imbiber la guenille de produit, sans faire entrer en contact la guenille et le produit à l'intérieur de la bouteille, pour ne pas contaminer le produit (verser sur la guenille). Toujours refermer la bouteille immédiatement après usage.

- À l'aide d'une guenille jetable en tissu (type *Chiffon-J*), appliquer l'apprêt Sika 210T (Prévoist #683094) sur la surface où doit être collé le nouveau panneau (Fig. 1) (ne pas repasser deux fois au même endroit). Laisser sécher l'apprêt au moins 20 minutes (à 23°C (23°F) et 50% humidité, plus longtemps si la température est plus froide) et pas plus de 5 heures avant d'appliquer le cordon de colle Sika 221 (étape 5).

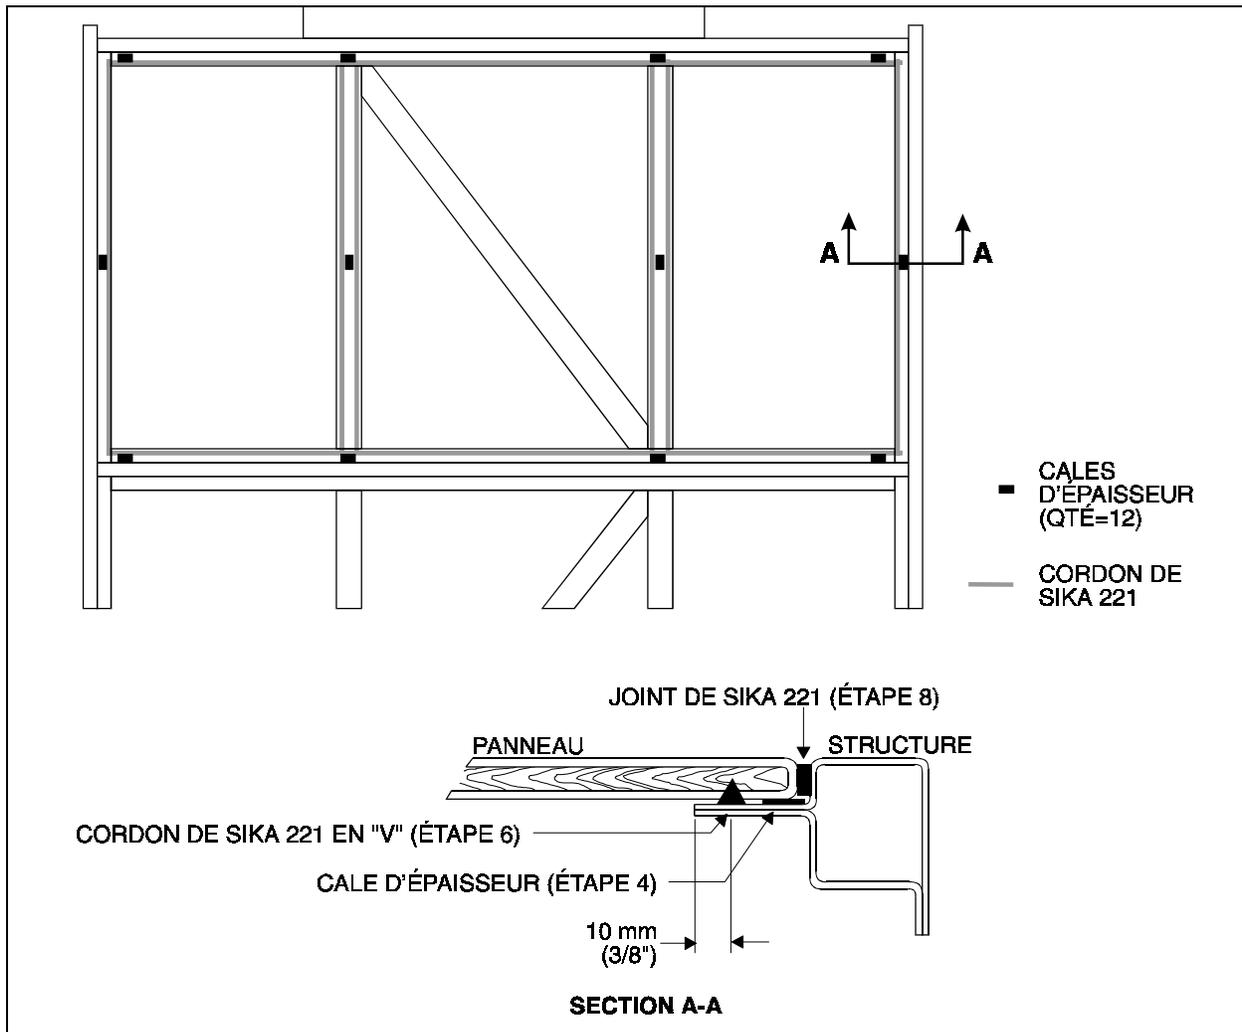


FIGURE 1

18210

- Poser les cales d'épaisseur autocollantes (Prévoist #790393, qté=12) tel qu'indiqué sur la figure 1.
- En utilisant la même méthode qu'à l'étape 2 (nettoyeur *Sika 205* et guenille), nettoyer le périmètre du dessous (côté bois) du panneau.
- Faire un cordon en "V" de 8 mm (5/16") de haut, à 10 mm (3/8") du bord, tout le tour et sur les traverses avec de la colle *Sika 221* (Prévoist #680532) (Fig. 1).
- Poser le panneau (Prévoist #482533, sauf pour le compartiment situé derrière le compartiment A/C sur un H3-40, Prévoist #482540), le côté gris sur les dessus.
- Faire le tour du panneau avec un joint de colle *Sika 221* (Fig. 1).

-
9. Tenir le panneau en place en utilisant des serres aux quatre coins, laisser sécher pendant une journée complète.