

## REPLACEMENT DU MODULE DE CONTRÔLE DE VITESSE DE L'ÉVAPORATEUR

Utiliser cette feuille d'instruction pour l'installation du module de contrôle de vitesse de l'évaporateur (Prévost #871086).

### MATÉRIEL

Ensemble No.	Description	Qté
064370P (Installation sur H3)	Module de contrôle (Qté: 1, Prévost #871086) Câble (Qté: 1, Prévost #064370) Terminal (Qté: 2, Prévost #561626) Feuille d'instruction FI-96101 Instruction Sheet IS-96101	1
064371P (Installation sur carrosseries XL)	Module de contrôle (Qté: 1, Prévost #871086) Connecteur (Qté: 1, Prévost #064371) Douille (Qté: 1, Prévost #561608) Feuille d'instruction FI-96101 Instruction Sheet IS-96101	1

### PROCÉDURE

#### VÉHICULES DE LA SÉRIE XL

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Localiser le module de contrôle (Fig. 1) dans le compartiment de l'évaporateur (côté gauche du véhicule).
2. Débrancher les câbles, enlever les écrous (4) et le module.
3. Couper le fil no. 43 et installer le terminal (Prévost #561608) au bout du fil.
4. Insérer le terminal à la position "C" du connecteur C509 (Prévost #064371).
5. Installer le nouveau module et les écrous (4) sur le véhicule.
6. Brancher le connecteur C509, le câble OA, le câble OE et le fil 166B comme démontré à la figure 1.
7. Ajouter des attaches au besoin.

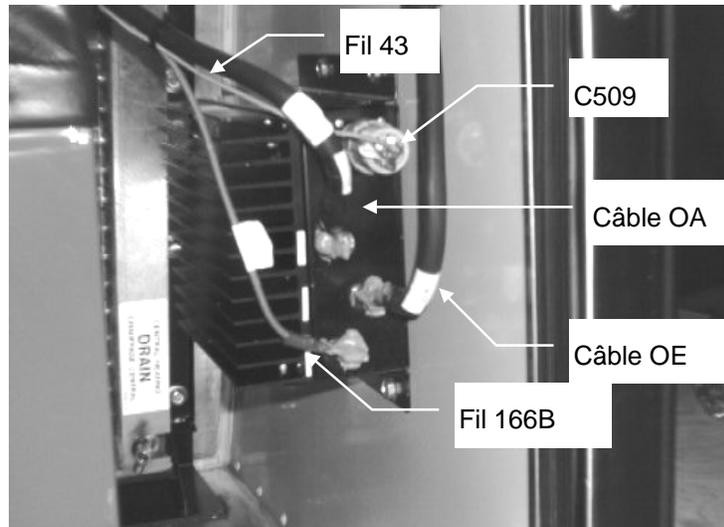


FIGURE 1

22105

### VÉHICULES DE LA SÉRIE H3

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Localiser le module de contrôle (Fig. 2) dans le compartiment de chauffage et de climatisation.
2. Couper les fils no. 67A et no. WC près des cosses sur l'ancien module.
3. Débrancher les câbles, enlever les écrous (4) et le module.
4. Installer les nouveaux terminaux (Prévost #561626, Qté: 2) aux bouts des fils 67A et WC.
5. Installer le nouveau module et les écrous (4) sur le véhicule.
6. Brancher les fils 67A et WC au nouveau câble (C112).
7. Brancher C112, le câble OA, le câble O et le fil 166B au module comme démontré à la Figure 2.
8. Ajouter des attaches au besoin.

