

Remplacement de l'antenne des autocars de séries H et XL

MATÉRIEL

L'ensemble no 404698 inclut les pièces suivantes:

Pièce No	Description	Qté
900661	Antenne*	1
504637	Attache de Nylon	2
680532	Sika 221	1
900916	Adaptateur	1
561626	Borne	1
IS-97051	Instruction Sheet	1
FI-97051	Feuille d'instructions	1

* Il est possible que certaines pièces fournies avec l'antenne ne soient pas utilisées.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les)interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

Autocars de la série XL:

1. Ouvrir le premier porte-colis du côté du siège du conducteur. Retirer le capuchon blanc qui se trouve dans le haut de ce porte-colis. Dévisser l'écrou retenant l'antenne puis retirer l'antenne;
2. Assembler la nouvelle antenne (élément 3, figure 1) à sa base (élément 4);
3. Brancher l'adaptateur #900916 (élément 7, figure 1) entre le câble de la nouvelle antenne et celui, existant, allant se brancher à la radio (élément 8, figure 1). Fixer les câbles au besoin à l'aide des attaches de Nylon incluses dans l'ensemble;
4. Enlever la borne du fil bleu de la nouvelle antenne et remplacer cette borne par celle portant le numéro 561626. Voir l'élément 5, figure 1;
5. Étanchéifier la nouvelle antenne au toit du véhicule à l'aide du Sika 221. Faire un joint de finition tout autour de la base de l'antenne pour y donner un bel aspect et éviter toute infiltration d'eau. Revisser ensuite l'écrou de retenue;
6. Remettre en place le capuchon blanc du porte-colis.

Autocars de la série H3:

1. Ouvrir le deuxième porte-colis à partir de l'avant, du côté du siège du conducteur. Retirer le capuchon blanc qui se trouve dans le haut de ce porte-colis;
2. Dévisser l'écrou retenant l'antenne puis retirer l'antenne;
3. Assembler la nouvelle antenne (élément 3, figure 1) à sa base (élément 4, figure 1);
4. Brancher l'adaptateur #900916 (élément 7, figure 1) entre le câble de l'antenne et celui allant jusqu'à la radio (élément 8, figure 1). Fixer les câbles au besoin à l'aide des attaches de Nylon incluses dans l'ensemble;
5. Enlever la borne du fil bleu de la nouvelle antenne et remplacer cette borne par celle portant le numéro 561626. Voir l'élément 5, figure 1;
6. Étanchéifier l'antenne au toit du véhicule à l'aide de Sika 221. Faire ensuite un joint de finition tout autour de la base de l'antenne pour y donner un bel aspect et éviter toute infiltration d'eau. Revisser ensuite l'écrou de retenue;
7. Remettre le capuchon blanc en place.

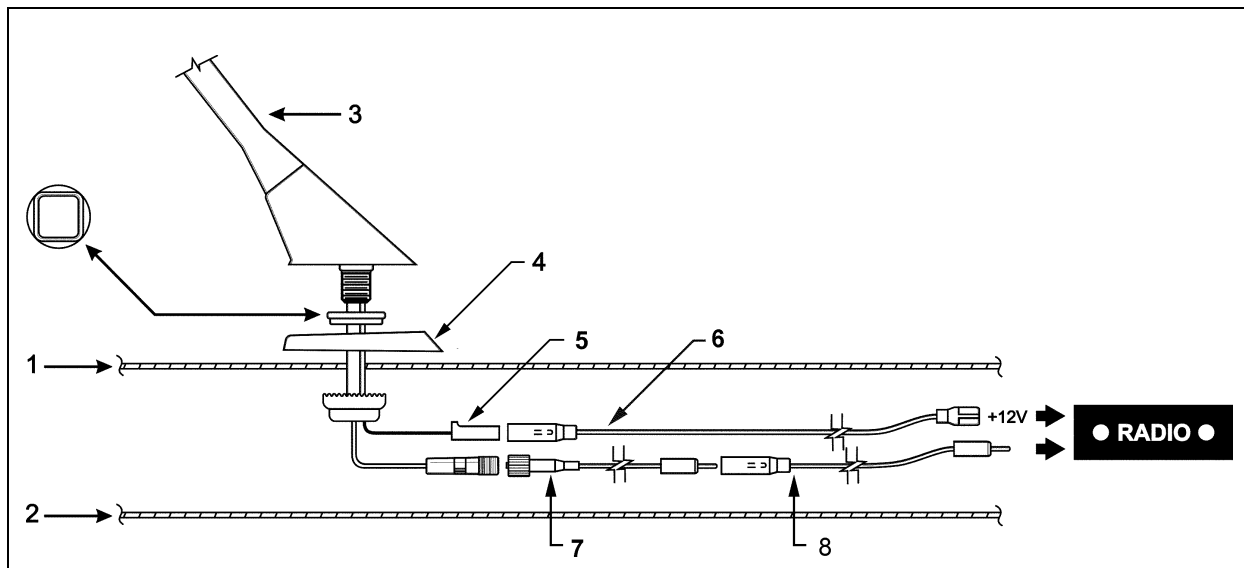


Figure 1: Vue en coupe du nouveau montage de l'antenne. (1) Toit du véhicule; (2) Paroi du porte-colis; (3) Antenne; (4) Base de l'antenne; (5) Nouvelle borne 561626; (6) Câble se connectant dans le FM-AMP 12 V #15; (7) Adaptateur à ajouter; (8) Câble se connectant dans la radio.