

### INSTALLATION DE LA CAMERA DE MARCHE ARRIÈRE

#### MATÉRIEL

L'ensemble #490854 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
990303	Ensemble caméra	1
680532	Sikaflex 221	1
504625	Passe-fils	1
IS-98087	Instruction Sheet	1
FI-98087	Feuille d'instructions	1

#### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement :** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Retirer le passe-fils existant, retirer le câble de la lunette arrière et le déconnecter.
2. Dévisser l'ensemble caméra de marche arrière existant. Conserver les vis et rondelles.
3. Percer deux trous d'environ 7 mm (1/4 po) de diamètre sur le support de la caméra de remplacement. Voir la figure 1 pour l'emplacement des trous.
4. Installer la caméra tel qu'illustré à la figure 2. Réutiliser la plaque protectrice de l'ancienne caméra.
5. Insérer le câble dans le passe-fils puis connecter. Rentrer l'excédent de câble dans le trou de la lunette arrière du véhicule. Installer le passe-fils.

**Remarque :** Il est nécessaire de fendre le passe-fils car le connecteur est trop gros pour le trou de passage de ce dernier.

6. Boucher le trou du passe-fils avec du Sikaflex 221. En étendre tout autour du passe-fils pour assurer une étanchéité parfaite.

**Remarque :** S'assurer que le trou de passage, le passe-fils et le câble de la caméra soient propres et exempts de graisse afin que le Sikaflex 221 adhère bien.

7. Ajuster la caméra de façon à tout juste apercevoir le pare-chocs arrière.

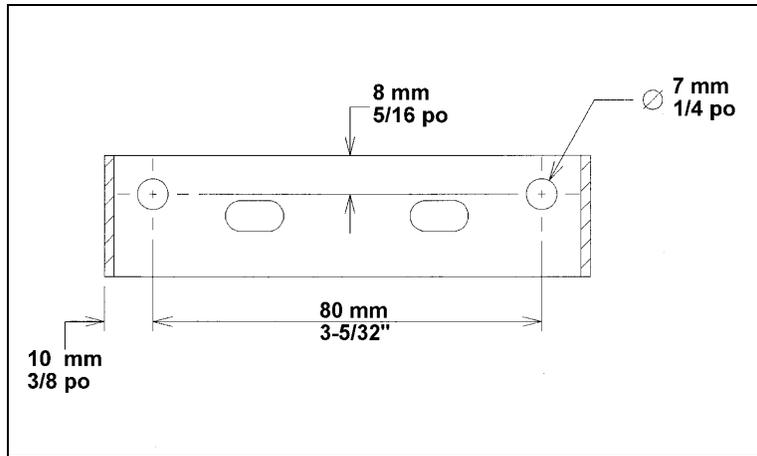


FIGURE 1 : SUPPORT DE LA CAMÉRA

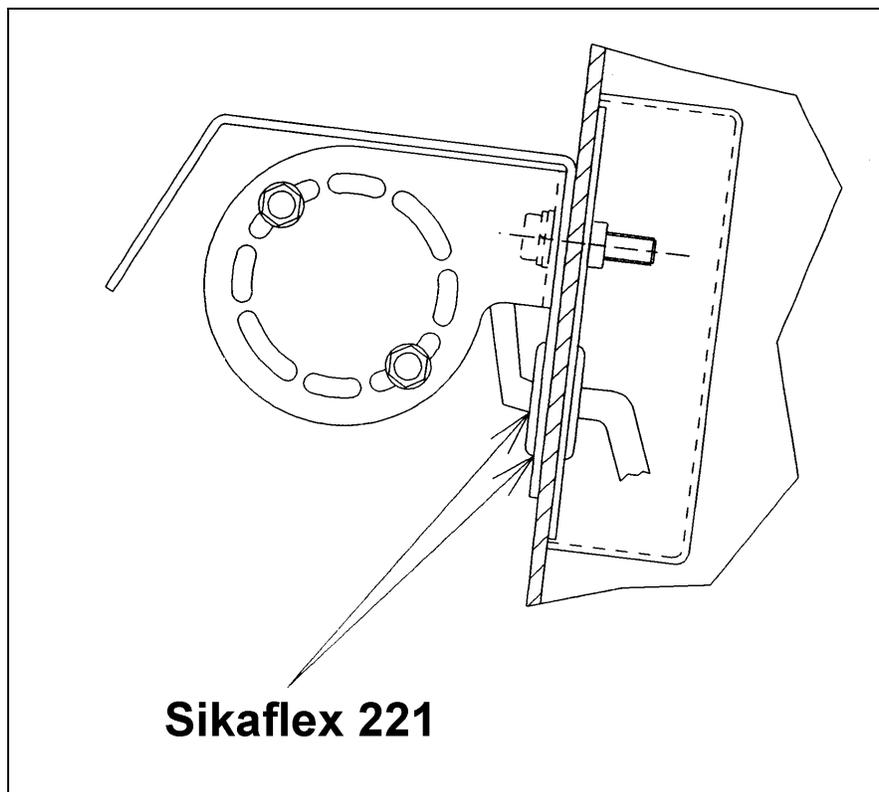


FIGURE 2 : COUPE DU MONTAGE DE L'ENSEMBLE CAMÉRA