

# PREVOST

## Feuille d'instructions

FI-98135

### INSTALLATION D'UN INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE SUR LES PORTES MOTEUR

#### MATÉRIEL

L'ensemble #065039 inclut les pièces suivantes :


Pièce No	Description	Qté
214250	Support	1
065011	Interrupteur magnétique, porte moteur de droite	1
065040	Interrupteur magnétique, porte moteur arrière	1
562949	Aimant céramique	2
500641	Vis zinguée #8 x 3/4po.	2
IS-98135	Instruction Sheet	1
FI-98135	Feuille d'instructions	1

#### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement** : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir les portes du compartiment moteur;
2. Repérer et démonter le capteur de proximité dans le compartiment moteur arrière. Débrancher au connecteur C432;
3. Repérer et démonter le micro commutateur dans le compartiment moteur droit. Débrancher au connecteur C287;
4. Dans le compartiment moteur droit, installer l'interrupteur magnétique (Prévost #065011) sur le support précédemment occupé par le micro commutateur (se référer à l'illustration) et le brancher au connecteur C287;
5. Sur l'intérieur de la porte, marquer l'emplacement où l'aimant doit être collé. Choisir la position de sorte que l'aimant soit adjacent à l'interrupteur lorsque la porte est fermée (respecter une distance maximale de 10 mm (3/8 po.);
6. Nettoyer, à l'aide de nettoyeur Sika 205 (Prévost #683097) non fourni, la surface intérieure de la porte où ira l'aimant;

7. Nettoyer aussi les aimants (Prévost #562949) avec du nettoyeur Sika 205;
8. Coller l'aimant à la porte en utilisant du Sikaflex 255 (Prévost #681092) non inclus;
9. Maintenir l'aimant en place à l'aide de ruban adhésif;
10. Dans le compartiment arrière, percer deux trous de 3 mm (1/8 po.) dans la structure du véhicule, en se servant du support comme gabarit (se référer à l'illustration). Choisir la position de sorte que l'interrupteur magnétique soit adjacent à l'aimant et distant d'au plus 10 mm (3/8 po.);
11. Visser le support en place à l'aide des vis fournies (Prévost #500641);
12. Installer l'interrupteur magnétique (Prévost #065040) au support et brancher au connecteur C432.
13. Coller un aimant sur la porte selon les instructions décrites ci-haut.
14. Lorsque l'adhésif à pris suffisamment, retirer le ruban adhésif des aimants;
15. Régler la profondeur des interrupteurs pour que le témoin lumineux dans le tableau de bord s'éteigne lorsque les portes sont fermées;
16. Vérifier la bonne marche des interrupteurs.

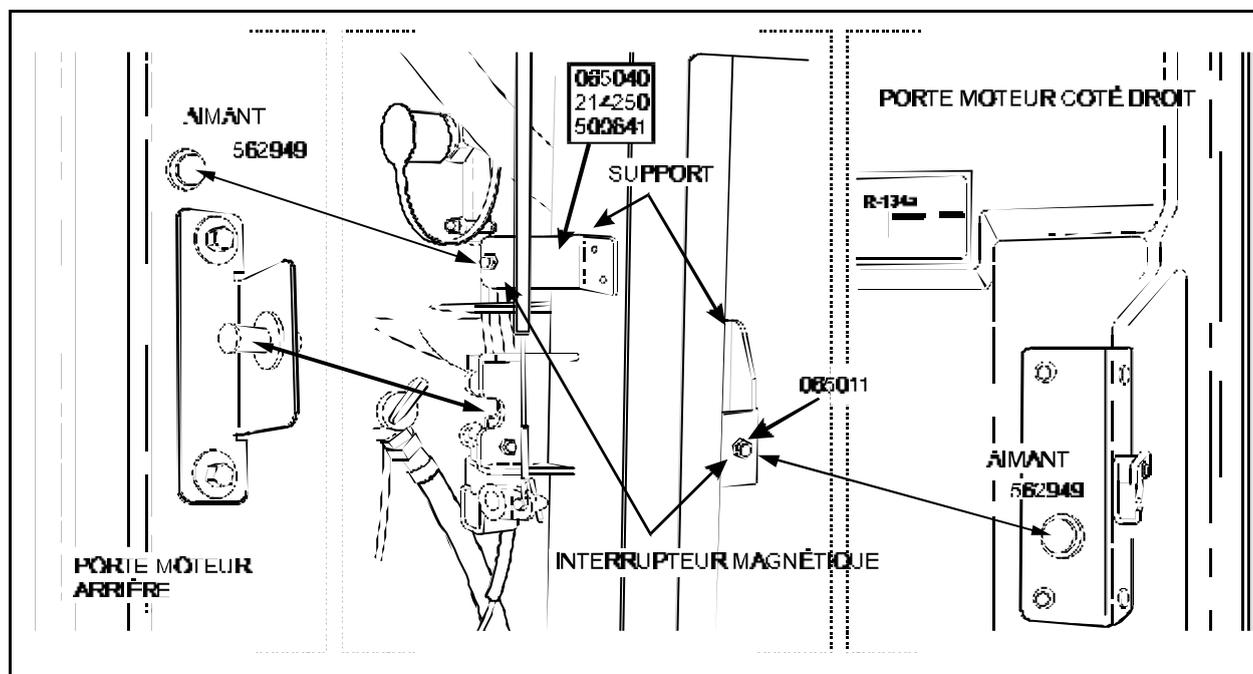

INSTALLATION DES INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES SUR LES PORTES ARRIÈRE ET DE DROITE DU COMPARTIMENT MOTEUR

06345