



PREVOST

INFORMATION DE MAINTENANCE

Im 98-02



DATE: Février 1998	SECTION: 11
SUJET: ATTACHE DE L'ESSIEU PORTEUR PAR CHÂÎNES	

APPLICATION:

Modèle	VIN		
Autocars H3-45 Année modèle: 1998	2PCH33497W1012390		
	2PCH33499W1012391		
	2PCH33490W1012392		
	2PCH33492W1012393		
	2PCH33496W1012395		
	2PCH33498W1012396		
	2PCH3349XW1012397		
	2PCH33491W1012398		
	2PCH33493W1012399		
	2PCH33496W1012400		
	2PCH3349XW1012402		
	2PCH33491W1012403		
	2PCH33499W1012407		
	2PCH33492W1012412		
	2PCH33494W1012413		
	2PCH33496W1012414		

DESCRIPTION

Sur les véhicules ci-haut mentionnés, deux pièces de fixation ont été soudées de chaque côté de l'essieu porteur afin de pouvoir maintenir en position élevée l'essieu à l'aide de chaînes lors de réparations. La présente marche à suivre décrit la façon d'utiliser ce mode d'attache.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire au-dessus d'une fosse de réparation, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les)interrupteur(s) principal(aux) à la position "OFF" (arrêt) avant de travailler sur le véhicule.
Avant de s'aventurer sous un véhicule muni d'une suspension pneumatique, il est fortement recommandé de supporter la carrosserie par ses points de levage.

1. Retirer les chaînes de leur place de rangement.

Avertissement: Seulement les points de levage recommandés doivent être utilisés, se référer au manuel de maintenance du véhicule à la Section 18 ou au manuel de l'opérateur.

2. Le fonctionnement de l'essieu porteur est commandé par une soupape située sur la console latérale droite, l'essieu sera automatiquement élevé ou abaissé de façon pneumatique selon la position de la soupape. Utiliser la soupape pour élever l'essieu porteur.
3. Installer des vérins sous les points de levage de l'essieu porteur pour supporter le poids de l'essieu.

4. Installer la chaîne dans les pièces de fixation en s'assurant que la chaîne est bien insérée avant de retirer les vérins (voir fig. 1).

Remarque: Insérer la chaîne dans la fente de la pièce de fixation inférieure avant de l'insérer dans la pièce supérieure.

Avertissement: Ne pas conduire le véhicule lorsque l'essieu porteur est soulevé et que les chaînes sont installées.

5. Inverser les étapes précédentes pour le retrait de la chaîne.

6. Remettre les chaînes à leur place de rangement.

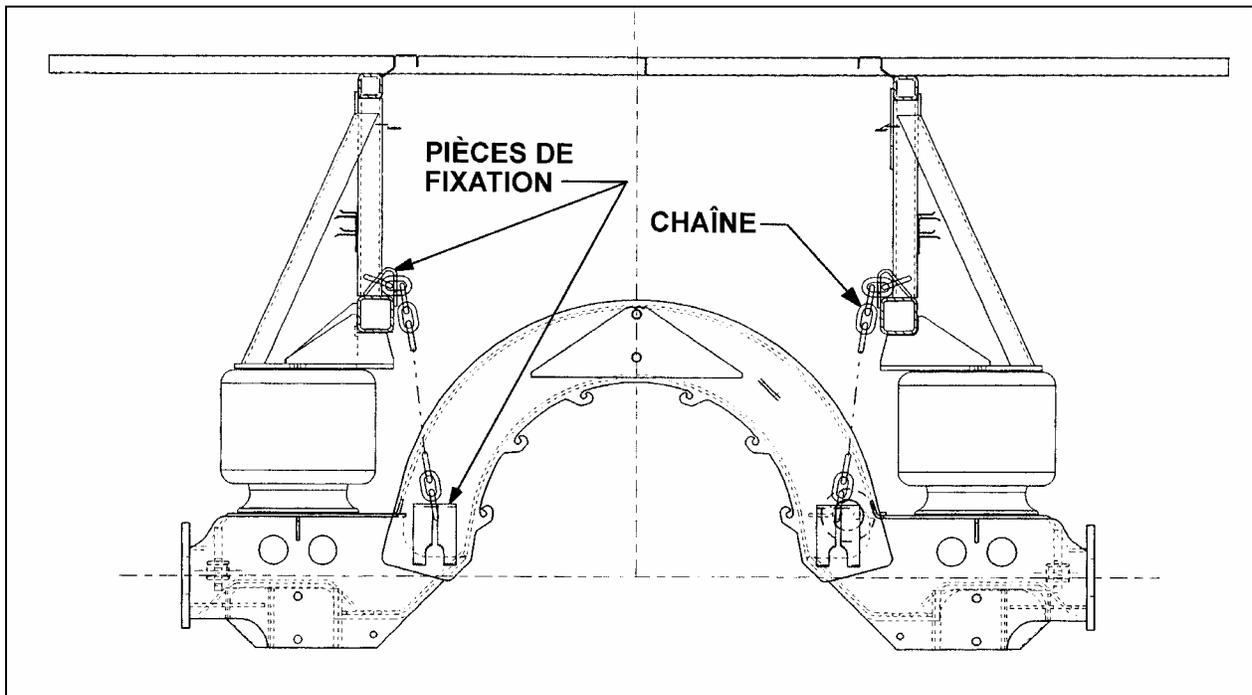


FIGURE 1: ATTACHE DE L'ESSIEU PORTEUR PAR CHAÎNES