

REPLACEMENT DES ATTACHES DE LA POIGNÉE DU WCL

Version initiale

09-26-2019

MATÉRIEL

L'ensemble #IS19071 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
504201	ATTACHE AVEC SAPIN	2
502768	RONDELLE PLATE CAOUTCHOUC .312X.625X.125 (M8, 5/16)	2
IS-19071	FEUILLE D'INSTRUCTIONS (EN)	1
FI-19071	FEUILLE D'INSTRUCTIONS (FR)	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

1. Installer les nouvelles attaches de poignée de l'élévateur de fauteuil roulant (WCL).
 - Percer la tête des rivets au centre des attaches à remplacer.
 - Retirer et jeter les attaches.
 - Retirer et jeter les rondelles de caoutchouc.
 - Repercer les orifices de montage à 6.5mm (1/4po).
 - Insérer les 2 nouvelles attaches **504201** (insérer 2 nouvelles rondelles de caoutchouc **502768** entre les attaches et la porte).

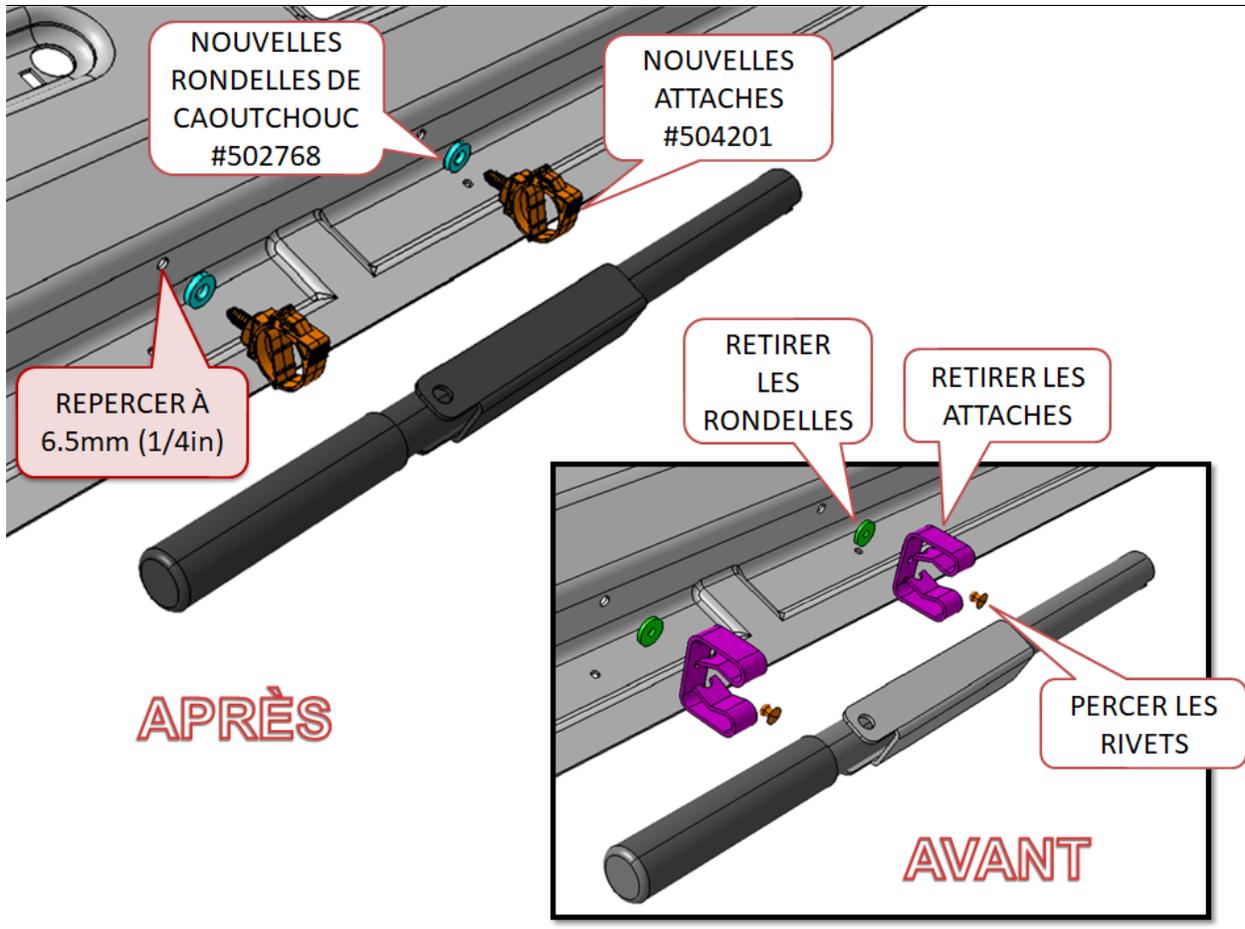

DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).