

PREVOST

Feuille d'instructions

FI-19064

REPLACEMENT DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DES PORTE-BAGAGES

Véhicules H, à partir de V-1857

Remplace 2800122

Version initiale

01-05-2020

MATÉRIEL

L'ensemble #IS19064 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
2810326	JOINT ÉTANCHÉITÉ PORTE-BAGAGE H3 / 1152MM X 1121MM	1
506004	RUBAN ADH1 CC POL 3/8" X 1/2" / GRIS (porte avec penture)	48po
IS-19064	INSTRUCTION SHEET	1
FI-19064	FEUILLE D'INSTRUCTION	1

Autre matériel pouvant être nécessaire :

Pièce No	Description	Qté
680225	TAMPON SCOTCH BRITE 6" X 9"	1
682989	NETTOYANT ANTISILICONE-4 LITRES	1
682384	CHIFFON NETTOYAGE CHIX 11"X15"	1
684685	COLLE SIMSON ISR 70-03 NOIR, CARTOUCHE	1

OUTILS

Rouleau conique

Rouleau plat

Spatule

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

DOOR PREPARATION

REMARQUE: Pour une adhésion maximale, effectuer ces opérations dans un environnement exempt de poussière. S'assurer de la propreté des surfaces, des pièces et des outils tout au long de la procédure.

1. Marquer la position originale du joint sur la porte.
2. Retirer l'ancien joint de la porte.
3. Enlever toute trace d'adhésif (colle).
4. Préparer la surface d'adhésion à l'aide d'un tampon abrasif (Scotch-Brite).
5. Nettoyer la surface avec de l'anti silicone.

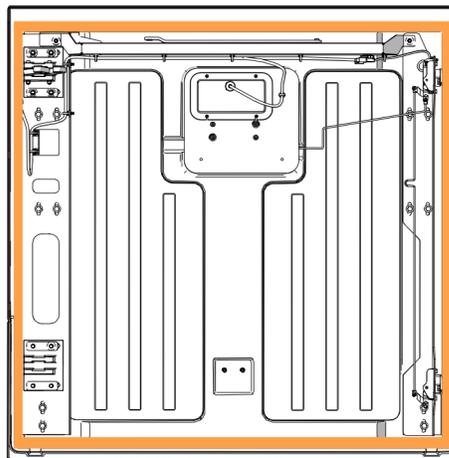


FIGURE 1

PORTE PANTOGRAPHE ET À PENTURE POUR VIP

6. À l'aide d'un chiffon de nettoyage "Chix" sec, essuyer et nettoyer le joint, *incluant le papier antiadhésif à l'arrière* pour éviter toute contamination accidentelle de l'adhésif.
7. Mettre en position le joint sur la porte.

IMPORTANT: S'assurer que les orifices de drainage sont positionnés vers le bas.

8. Retirer le papier antiadhésif dans les coins.
9. Appliquer de l'adhésif Simson 684685 dans les coins et coller le joint sur la porte (quatre coins).
10. Retirer l'excès d'adhésif à l'aide d'une spatule.
11. Retirer le reste du papier antiadhésif et coller le tour du joint sur la porte.


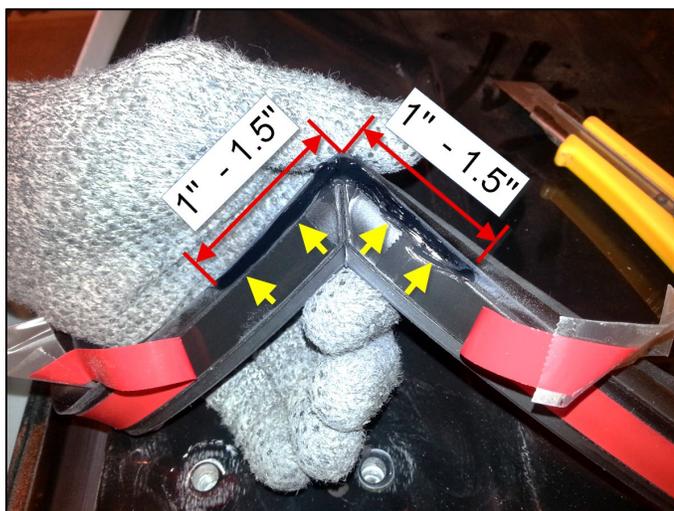


FIGURE 2

12. Presser le joint en place à l'aide d'un rouleau conique.
13. Presser de nouveau à l'aide d'un rouleau plat.
14. Laisser l'adhésif (Simson) sécher avant d'actionner la porte.

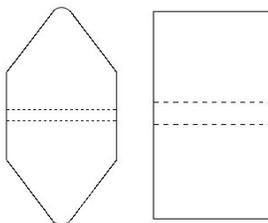

15. Sur les portes à penture simple seulement: Appliquer une languette de ruban auto-adhésif sur la porte (côté de la penture).



FIGURE 3

DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).