



AMÉLIORATION DE L'ATTACHE MOBILE, FENÊTRE EN TRAPÈZE

Version initiale

16-04-2025

MATÉRIEL

L'ensemble #291308 inclut les pièces suivantes :

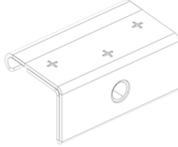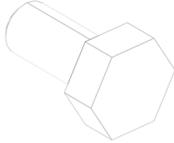Pièce No	Description		Qté
291141	ATTACHE MOBILE, FENETRE TRAPEZE		6
500359	SCREW CAP HEX N500 M10-1.5X22 G8.8		6
5001443	WASHER FL SS 10.3X25.4X3		6
IS-23089	INSTRUCTION SHEET		1
FI-23089	FEUILLE D'INSTRUCTION		1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

PREVOST

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.


Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

FENETRE TRAPEZE GAUCHE H3-45


1. Retirer la toile pare-soleil.

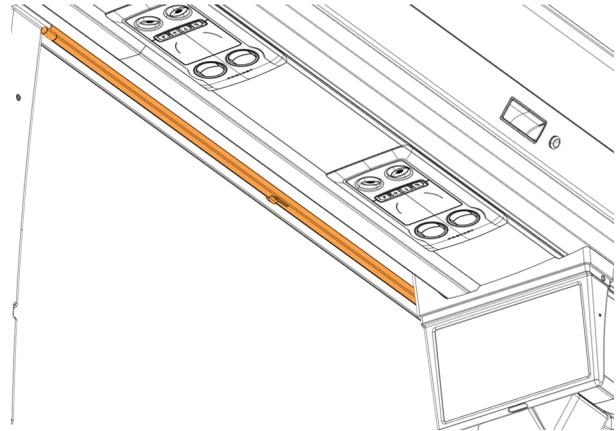


2. Retirer les vis (3x) et la moulure inférieure de la fenêtre.

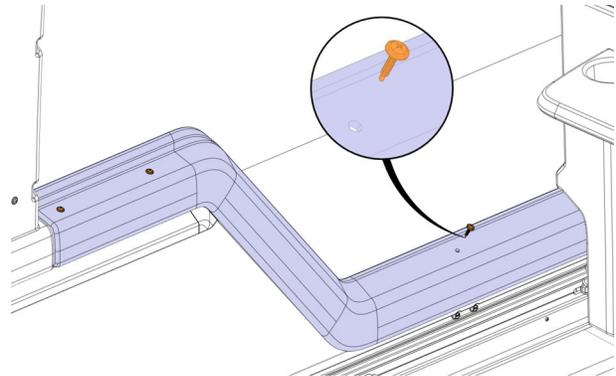


3. Retirer la moulure supérieure de la fenêtre du conducteur.

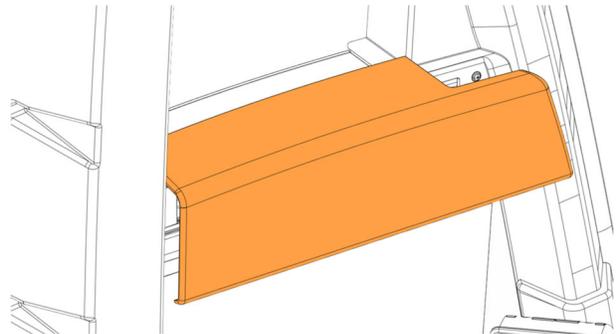


4. Retirer la moulure de la fenêtre du conducteur.

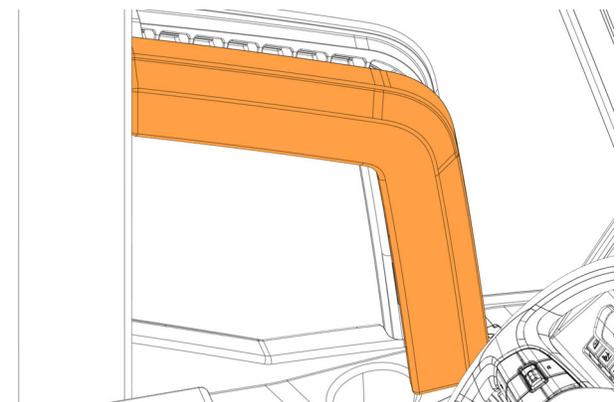


5. Retirer le panneau et déconnecter le harnais du panneau.

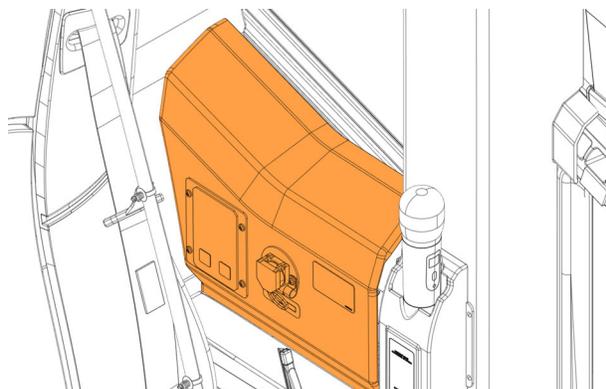

6. Retirer la vis (1x) et le cache poteau.

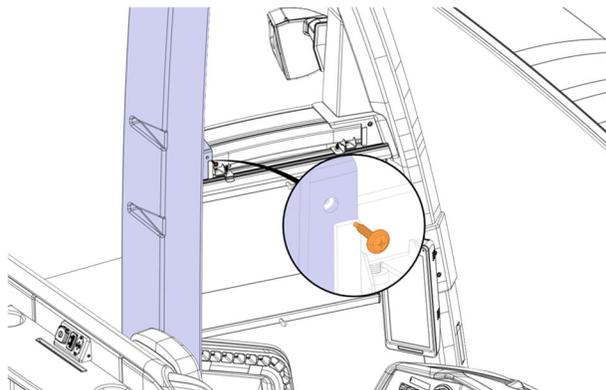


7. Desserrer les vis (4x) qui fixent la fenêtre.

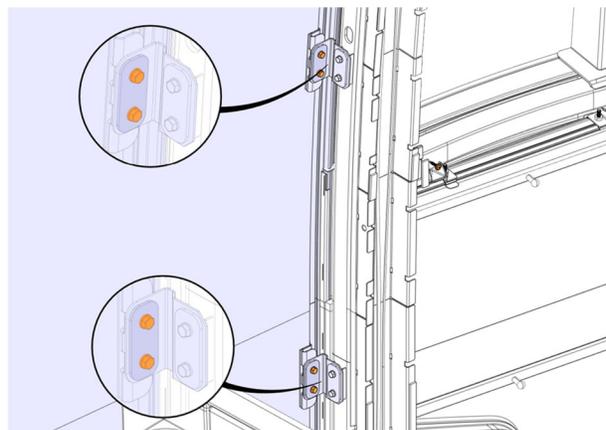


Attache mobile arrière

8. Retirer la vis, la rondelle, les cales et glisser l'attache mobile.
9. Jeter la vis, la rondelle et l'attache mobile.
10. Conserver la cale pour la réutiliser au même endroit.

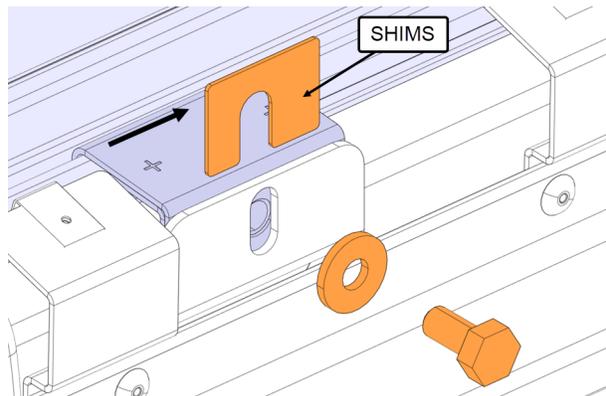


Attache mobile central

11. Retirer la vis, la rondelle, les cales et glisser l'attache mobile.
12. Jeter la vis, la rondelle et l'attache mobile.
13. Conserver la cale pour la réutiliser au même endroit.

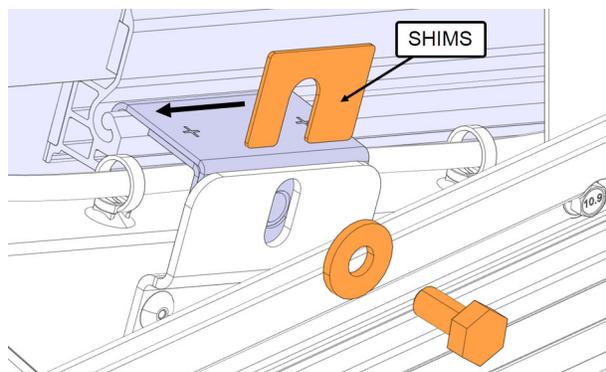

Attache mobile avant


14. Retirer la vis, la rondelle, les cales et glisser l'attache mobile.
15. Jeter la vis, la rondelle et l'attache mobile.
16. Conserver la cale pour la réutiliser au même endroit.

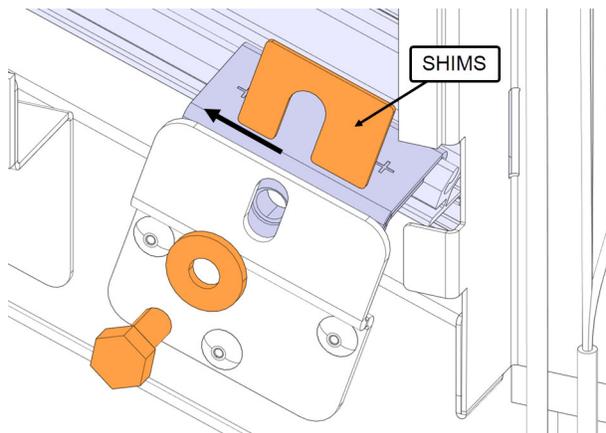

Attache mobile avant

17. Glisser la nouvelle attache mobile 291141 et la fixer avec la nouvelle vis 500359, la nouvelle rondelle 5001443 et les cales.


Note: utiliser les mêmes cales qui ont été enlevées ultérieurement.

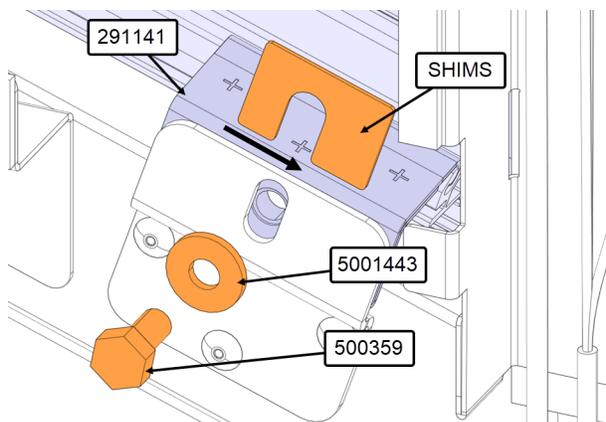

Attache mobile central

18. Glisser la nouvelle attache mobile 291141 et la fixer avec la nouvelle vis 500359, la nouvelle rondelle 5001443 et les cales.


Note: utiliser les mêmes cales qui ont été enlevées ultérieurement.

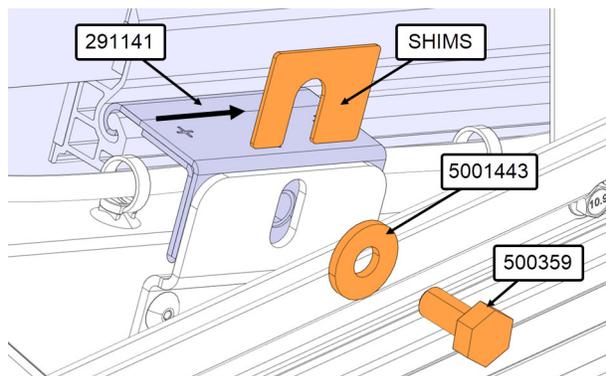


Attache mobile arrière

19. Glisser la nouvelle attache mobile 291141 et la fixer avec la nouvelle vis 500359, la nouvelle rondelle 5001443 et les cales.

Note: utiliser les mêmes cales qui ont été enlevées ultérieurement.

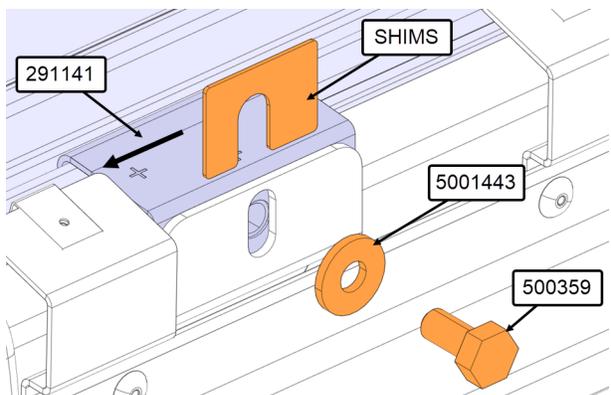


20. Appliquer un couple de serrage de 27.5 lb-pi aux vis situées au bas de la fenêtre.

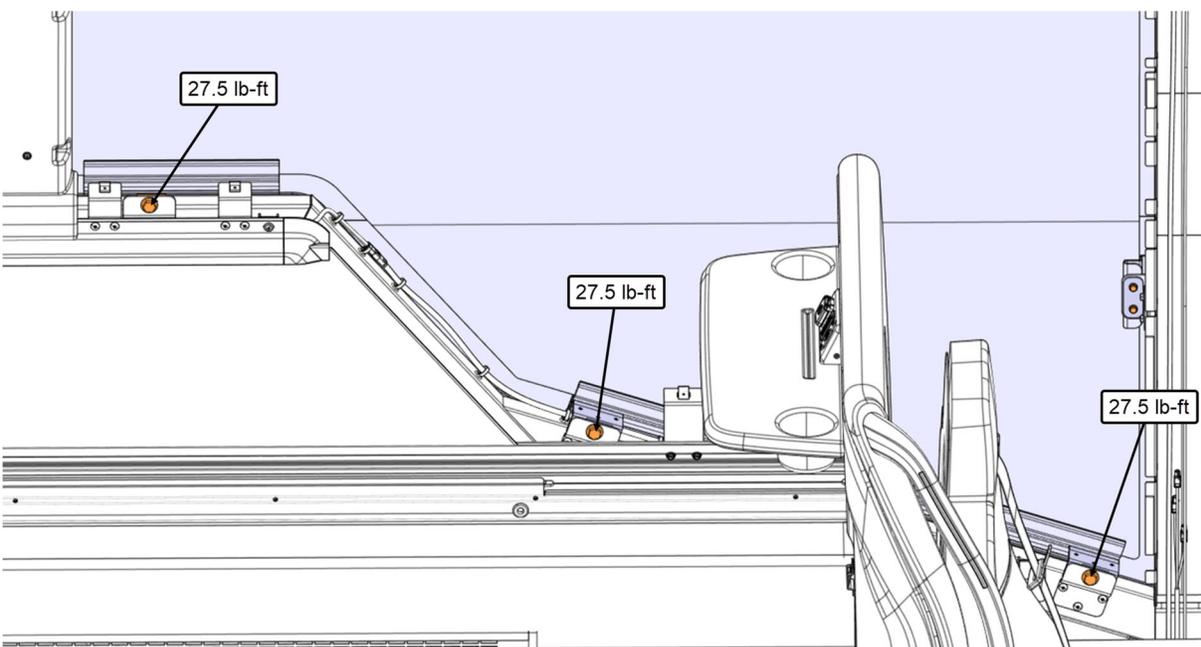


21. Resserer les vis (4x) qui fixent la fenêtre.


22. Appliquer un couple de serrage de 7 lb-pi.

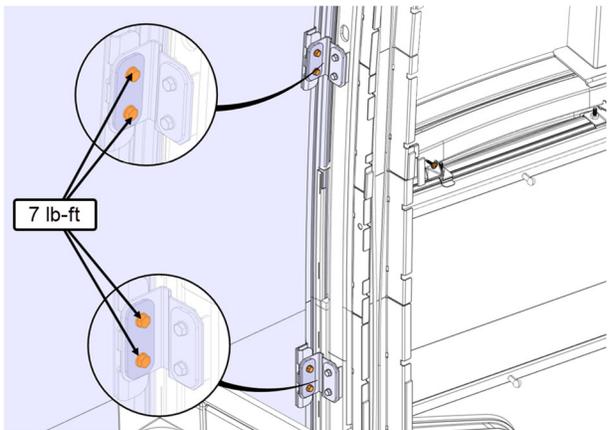


23. Réinstaller le cache poteau à l'aide de la vis (1x).

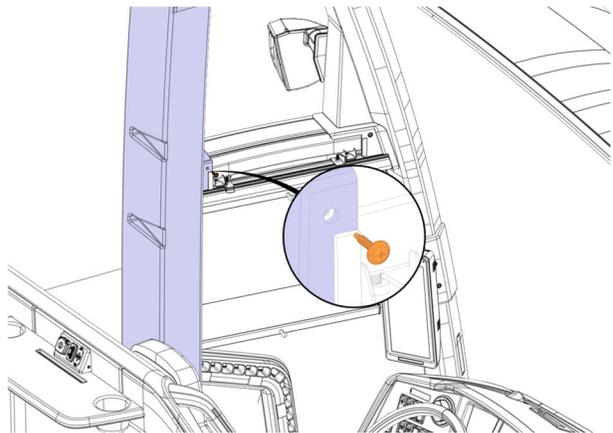


24. Reconnecter le harnais du panneau et réinstaller le panneau.

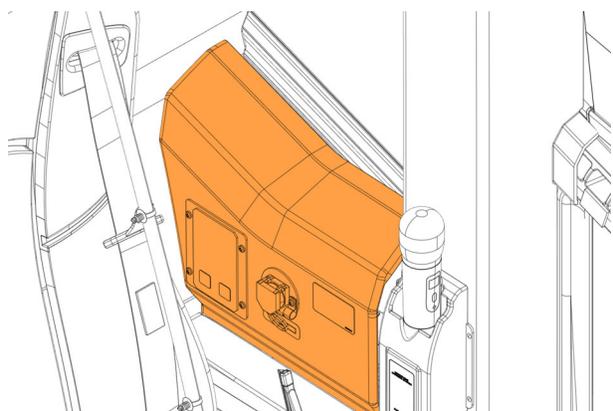


25. Réinstaller la moulure de la fenêtre du conducteur.

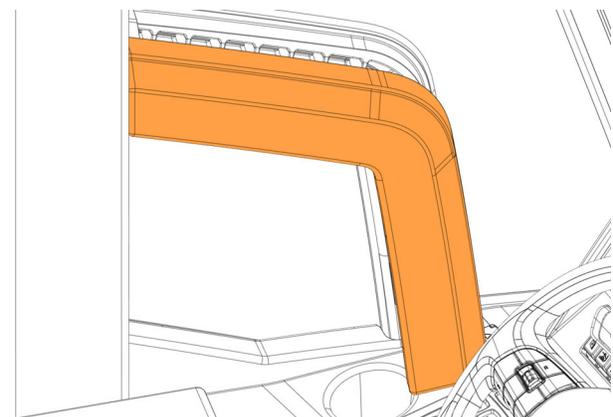


26. Réinstaller la moulure supérieure de la fenêtre du conducteur.

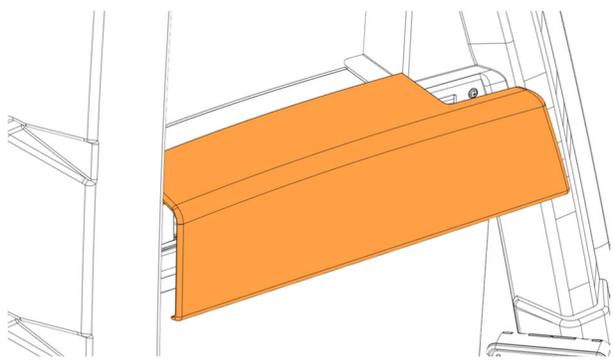

27. Réinstaller la moulure inférieure de la fenêtre à l'aide des vis (3x).

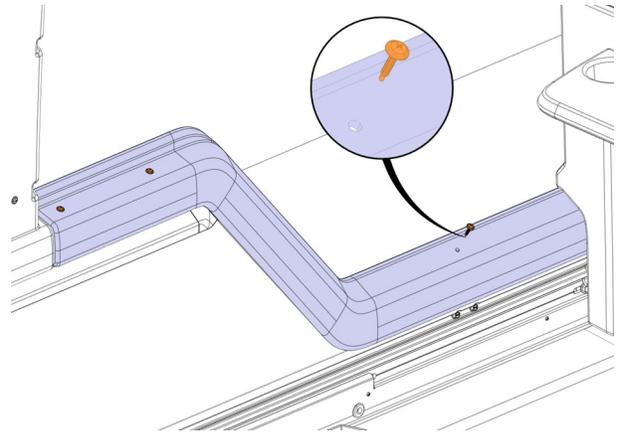


28. Réinstaller la toile pare-soleil.

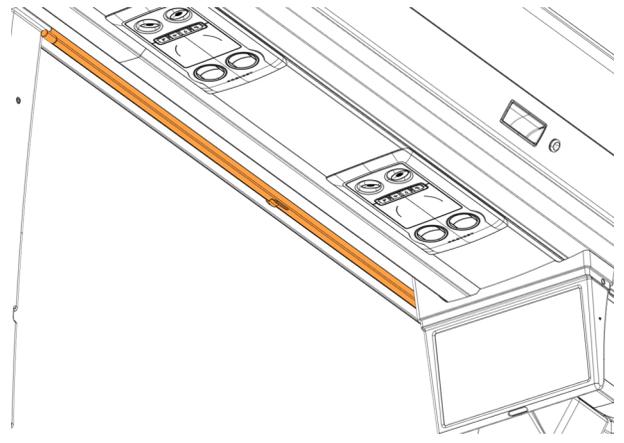


FENETRE TRAPEZE DROITE H3-45


1. Retirer la toile pare-soleil.

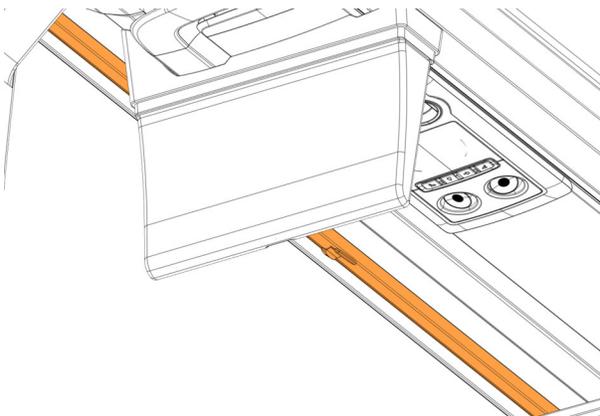


2. Retirer le bouton de la soupape d'urgence.

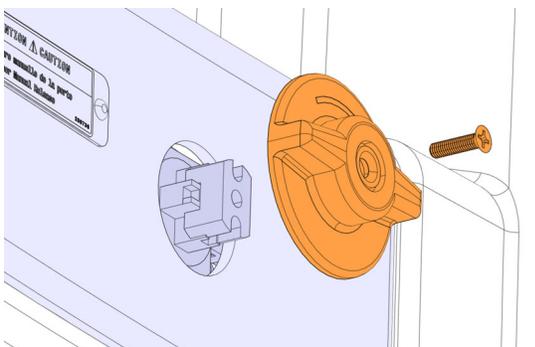


3. Retirer la moulure en haut de la porte d'entrée,

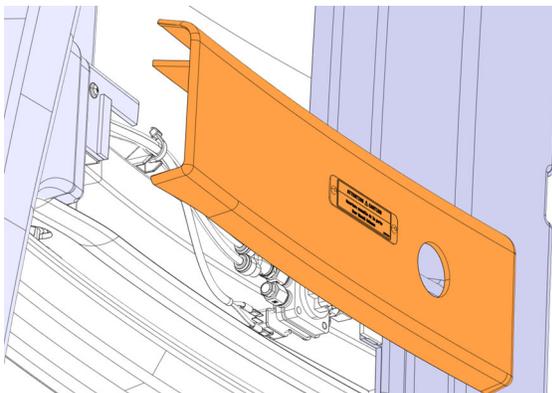


4. Retirer la vis (1x) et le couvercle supérieur.

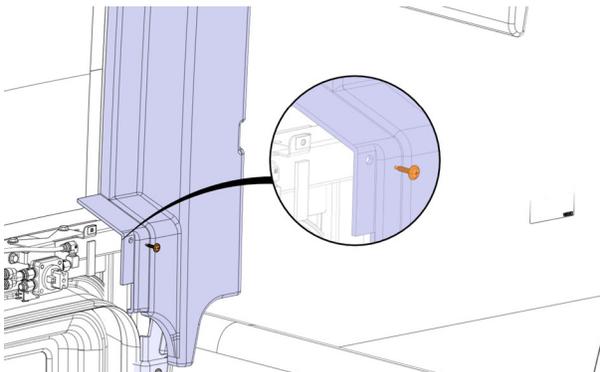


5. Retirer les écrous (2x) et la rondelle (2X) et la tablette.

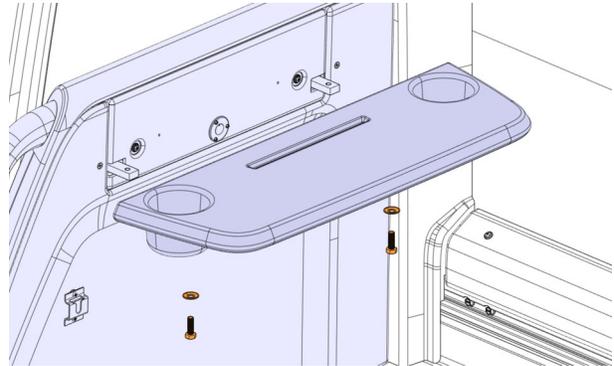


6. Retirer les vis (2x) et le panneau.

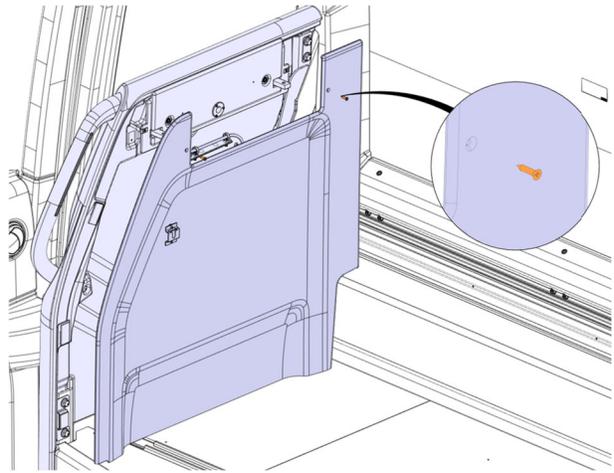


7. Retirer le support du panneau.

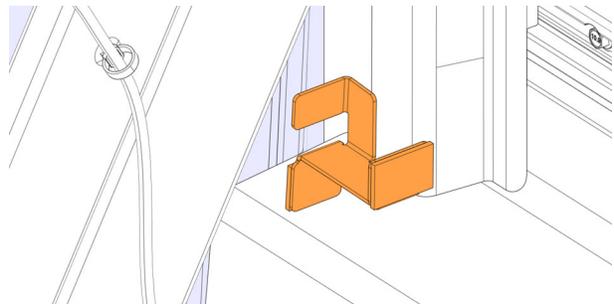

8. Couper les attache-câbles (4x).
9. Débrancher le harnais du panneau modestie.

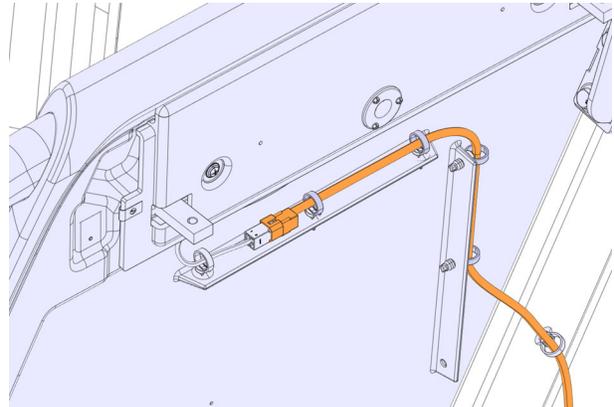


10. Retirer la vis et la rondelle qui fixent le bas de la main courante.

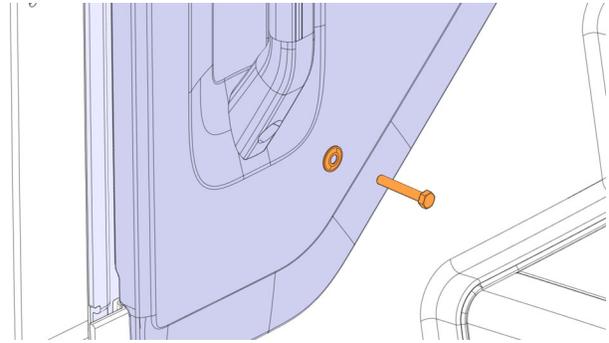


11. Retirer les vis (5x) et les rondelles (5x) qui fixent le panneau modestie.

Note: deux personnes sont nécessaires pour effectuer cette tâche.

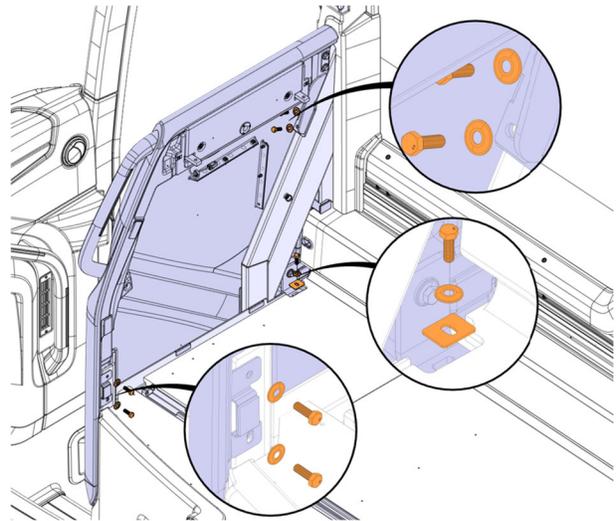


12. Retirer le panneau modestie.


Note: deux personnes sont nécessaires pour effectuer cette tâche.

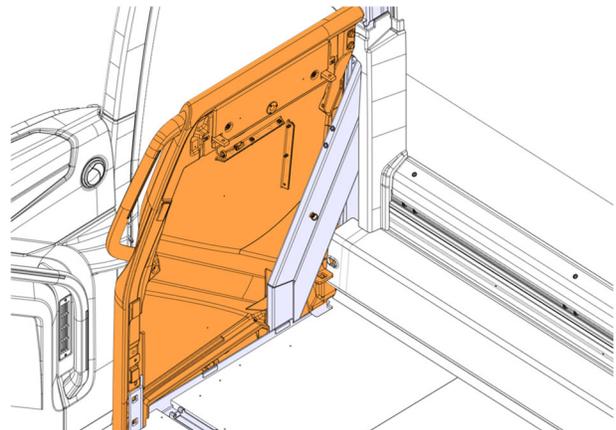


13. Retirer les vis (4x) et la moulure inférieure de la fenêtre.

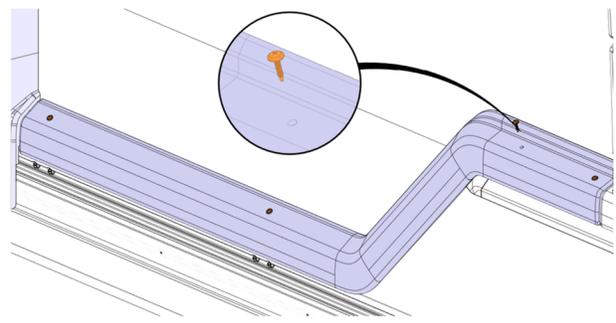


14. Retirer les vis (2x) et le couvercle inférieur.

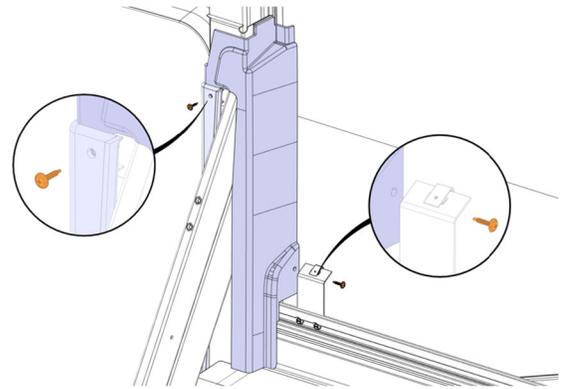


15. Enlever l'isolation du conduit.

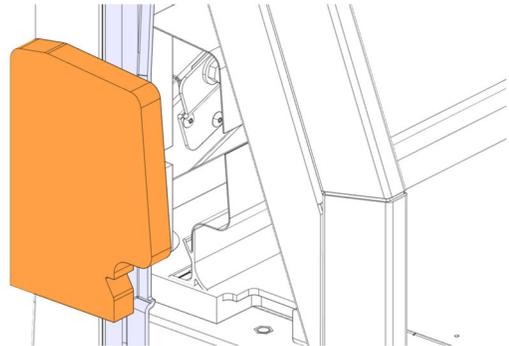

16. Desserrer les vis (4x) qui fixent la fenêtre.

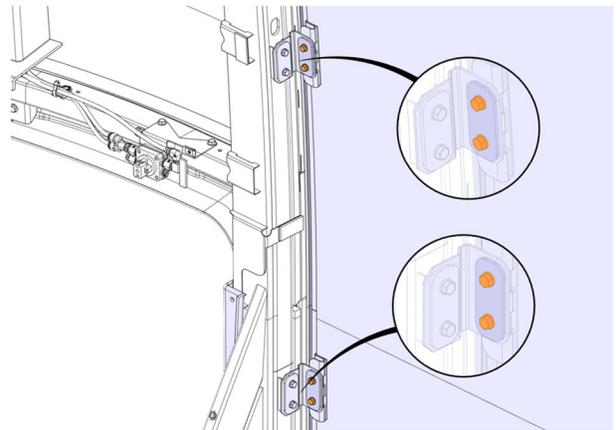


- Attache mobile arrière
- 17. Retirer la vis, la rondelle, les cales et glisser l'attache mobile.
 - 18. Jeter la vis, la rondelle et l'attache mobile.
 - 19. Conserver la cale pour la réutiliser au même endroit.

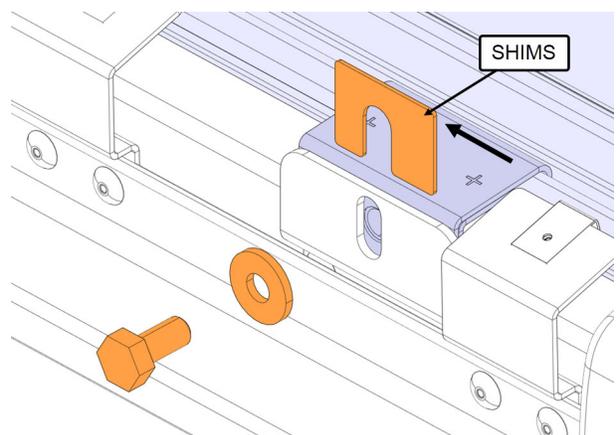


Attache mobile central

20. Retirer la vis, la rondelle, les cales et glisser l'attache mobile.
21. Jeter la vis, la rondelle et l'attache mobile.
22. Conserver la cale pour la réutiliser au même endroit.

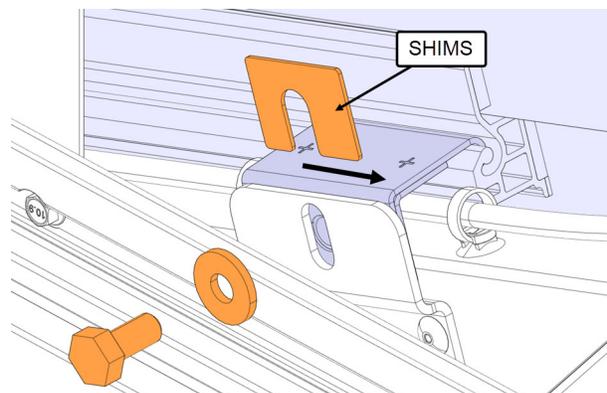

Attache mobile avant


23. Retirer la vis, la rondelle, les cales et glisser l'attache mobile.
24. Jeter la vis, la rondelle et l'attache mobile.
25. Conserver la cale pour la réutiliser au même endroit.

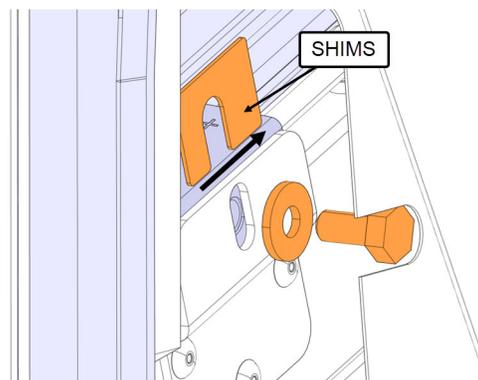

Attache mobile avant

29. Glisser la nouvelle attache mobile 291141 et la fixer avec la nouvelle vis 500359, la nouvelle rondelle 5001443 et les cales.


Note: utiliser les mêmes cales qui ont été enlevées ultérieurement.

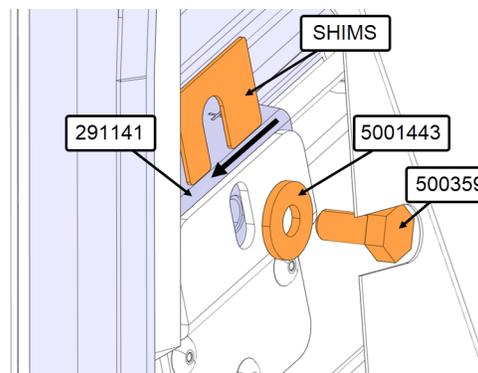

Attache mobile central

30. Glisser la nouvelle attache mobile 291141 et la fixer avec la nouvelle vis 500359, la nouvelle rondelle 5001443 et les cales.


Note: utiliser les mêmes cales qui ont été enlevées ultérieurement.

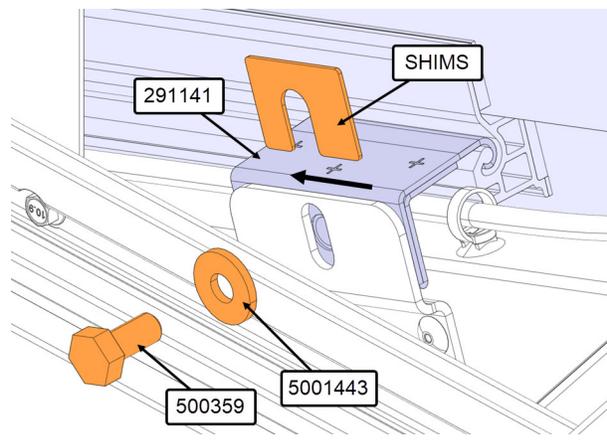


Attache mobile arrière

31. Glisser la nouvelle attache mobile 291141 et la fixer avec la nouvelle vis 500359, la nouvelle rondelle 5001443 et les cales.

Note: utiliser les mêmes cales qui ont été enlevées ultérieurement.

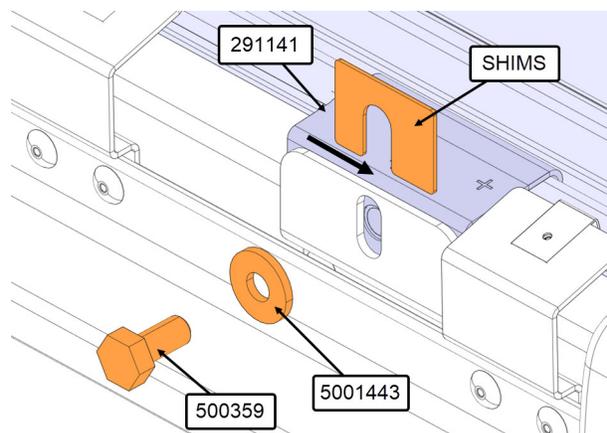


26. Appliquer un couple de serrage de 27.5 lb-pi aux vis situées au bas de la fenêtre.

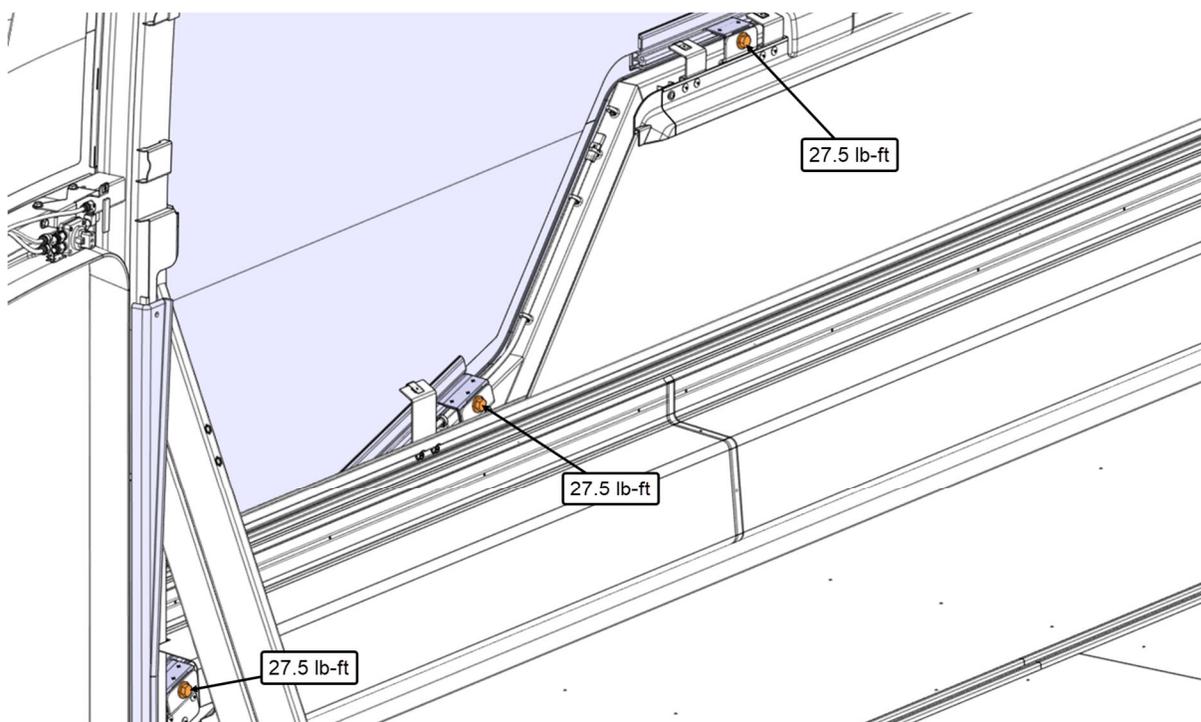


27. Resserrer les vis (4x) qui fixent la fenêtre.


28. Appliquer un couple de serrage de 7 lb-pi.

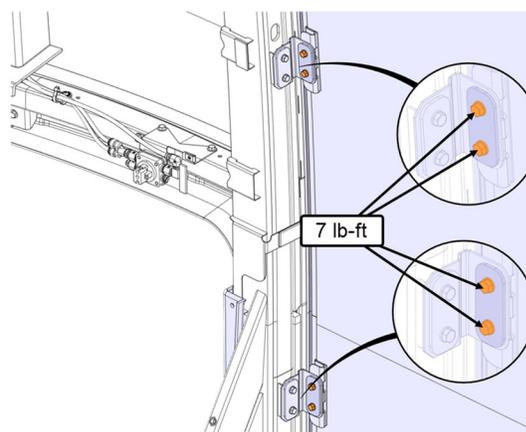


29. Réinstaller l'isolation du conduit.

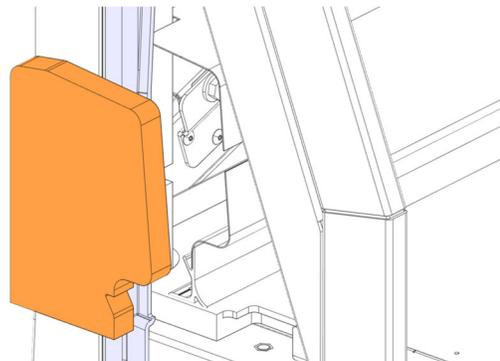

30. Réinstaller le couvercle inférieur à l'aide des vis (2x).

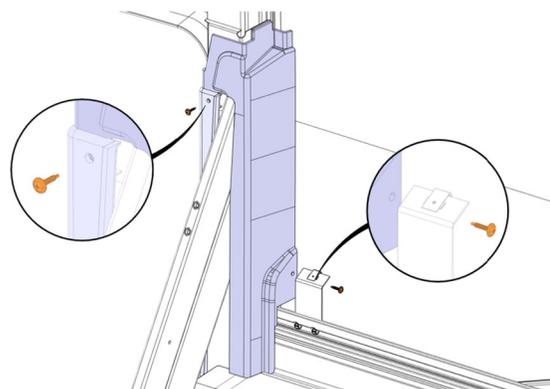


31. Réinstaller la moulure inférieure de la fenêtre avec les vis (4x).

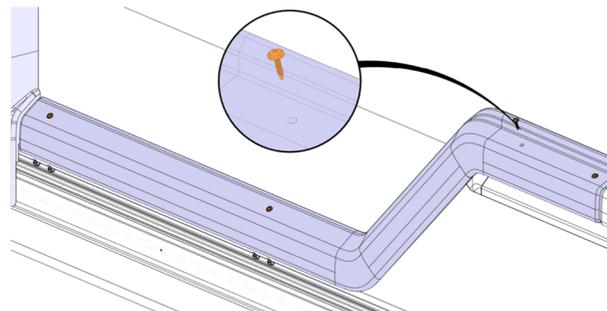

32. Réinstaller le panneau modestie.


Note: deux personnes sont nécessaires pour effectuer cette tâche.

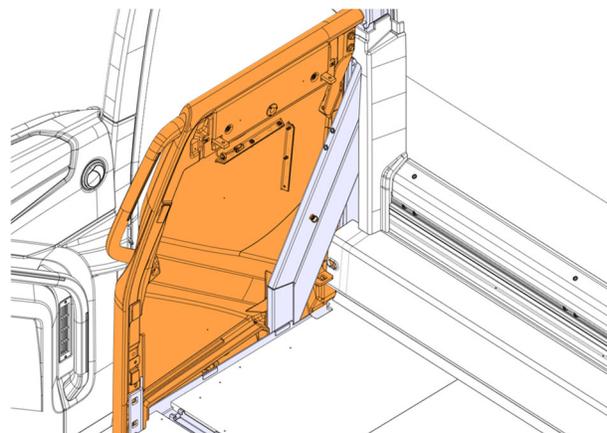

33. Fixer le panneau modestie avec les vis (5x) et les rondelles (5x)


34. Appliquer un couple de serrage de **16lb-pi**.

Note: deux personnes sont nécessaires pour effectuer cette tâche.

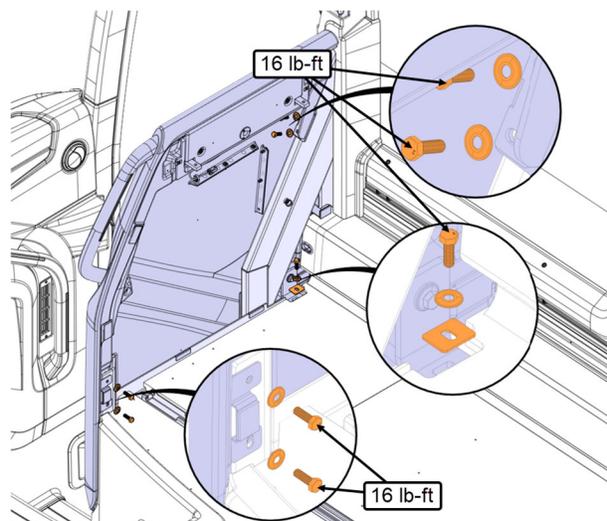


35. Fixer le bas de la main courante avec la vis et la rondelle.

36. Appliquer un couple de serrage de **16lb-pi**.

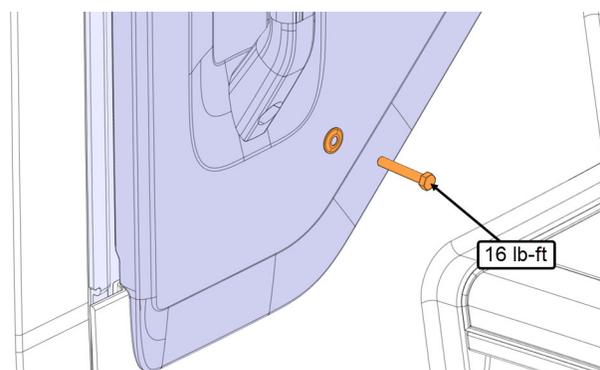


37. Reconnecter le harnais au panneau modestie.


38. Fixer le harnais à l'aide des attache-câbles (4x).

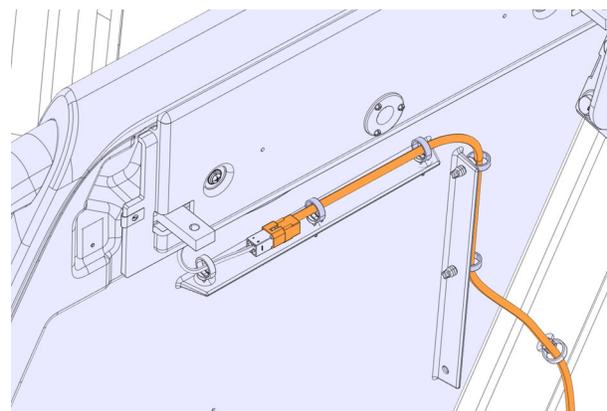

39. Réinstaller le support du panneau.

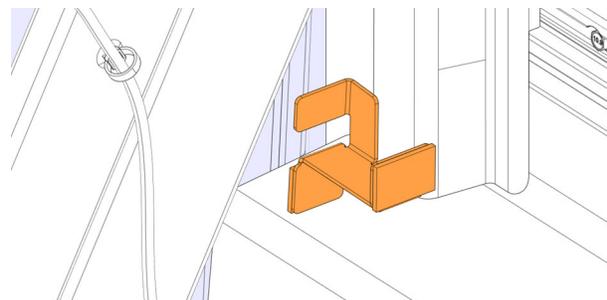


40. Réinstaller le panneau avec les vis (2x).

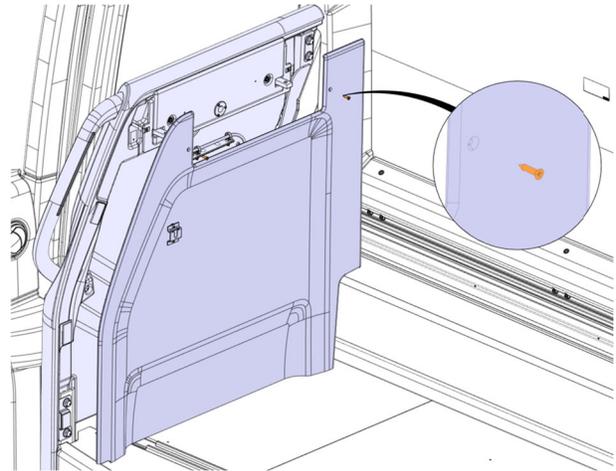


41. Réinstaller la tablette avec les écrous (2x) et la rondelle (2X).


42. Appliquer un couple de serrage de **16lb-pi**.

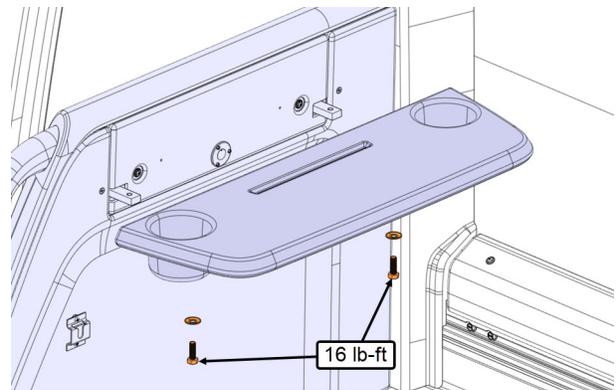


43. Réinstaller le couvercle supérieur avec la vis (1x).

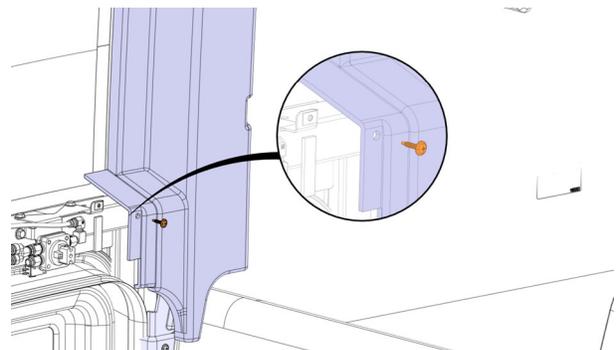


44. Réinstaller la moulure de la porte d'entrée supérieure.

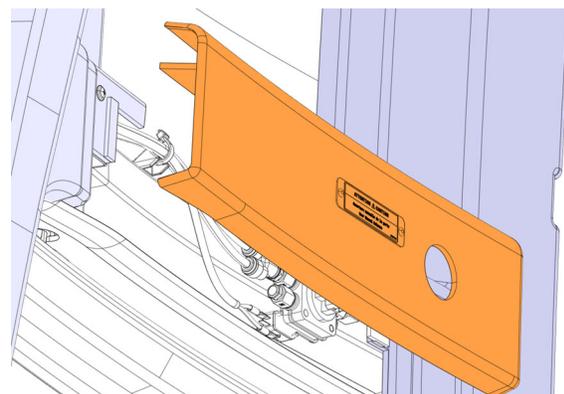

45. Réinstaller le bouton de la soupape d'urgence.

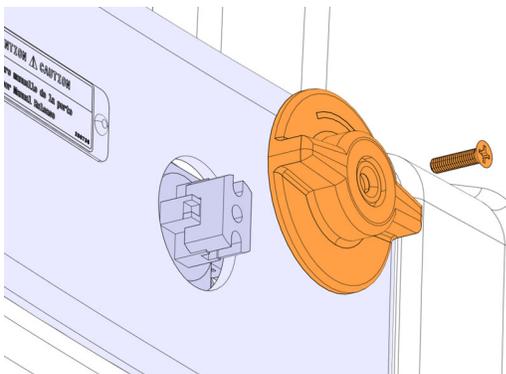


46. Réinstaller la toile pare-soleil.

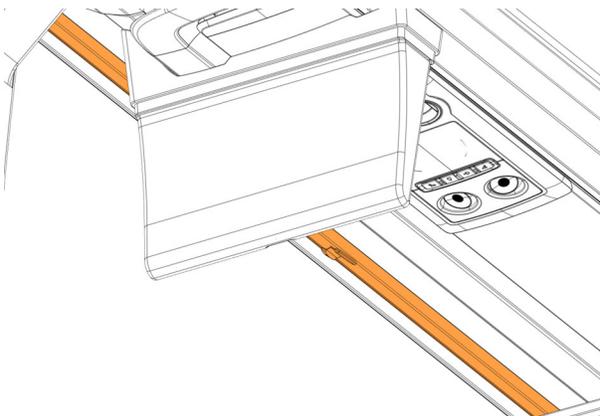

FENETRE TRAPEZE GAUCHE & DROITE VIP-45


1. Enlever les finitions intérieures.

2. Desserrer les vis (4x) qui fixent la fenêtre.

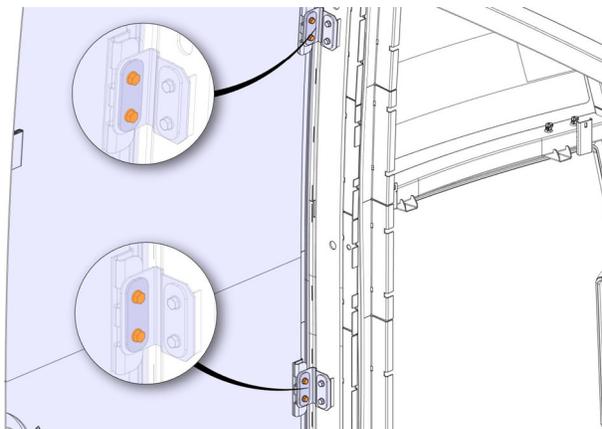


Attache mobile central

3. Retirer la vis, la rondelle, les cales et glisser l'attache mobile.
4. Jeter la vis, la rondelle et l'attache mobile.
5. Conserver la cale pour la réutiliser au même endroit.

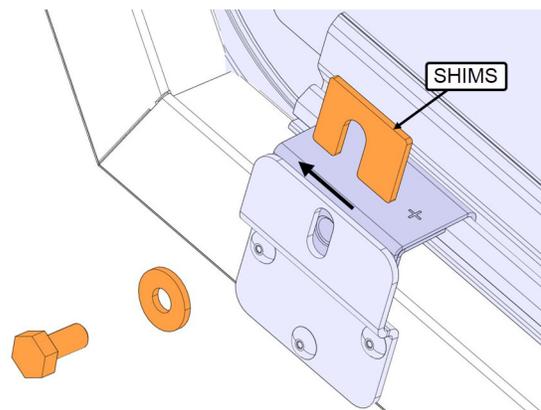


Attache mobile avant

6. Retirer la vis, la rondelle, les cales et glisser l'attache mobile.
7. Jeter la vis, la rondelle et l'attache mobile.
8. Conserver la cale pour la réutiliser au même endroit.

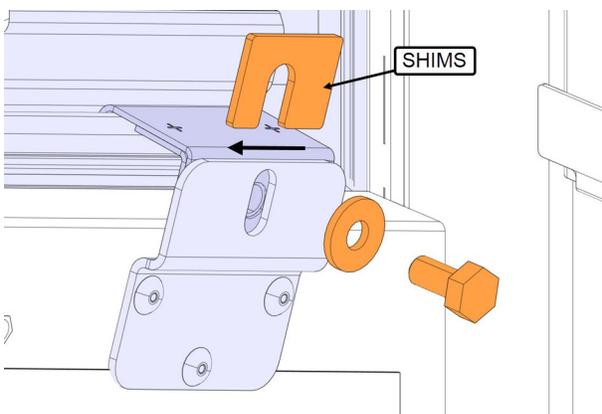

Attache mobile arrière


9. Retirer la vis, la rondelle, les cales et glisser l'attache mobile.
10. Jeter la vis, la rondelle et l'attache mobile.
11. Conserver la cale pour la réutiliser au même endroit.

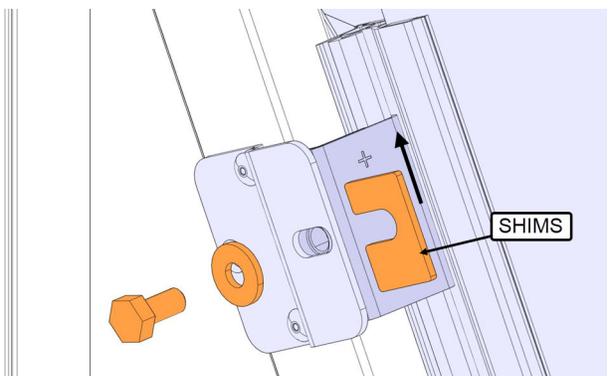

Attache mobile arrière

12. Glisser la nouvelle attache mobile 291141 et la fixer avec la nouvelle vis 500359, la nouvelle rondelle 5001443 et les cales.


Note: utiliser les mêmes cales qui ont été enlevées ultérieurement.

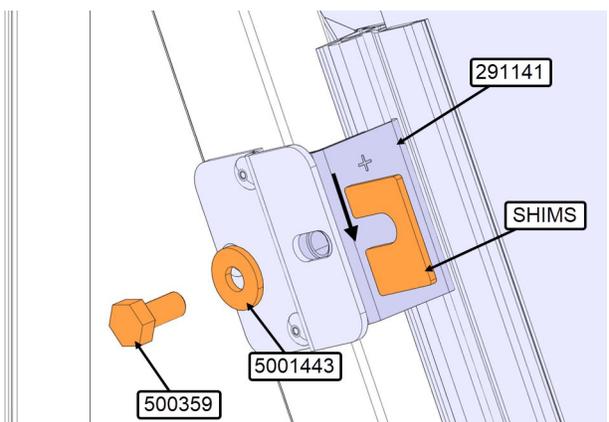

Attache mobile avant

13. Glisser la nouvelle attache mobile 291141 et la fixer avec la nouvelle vis 500359, la nouvelle rondelle 5001443 et les cales.


Note: utiliser les mêmes cales qui ont été enlevées ultérieurement.

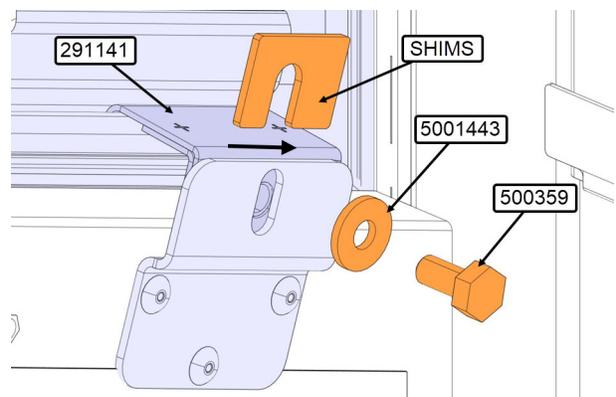


Attache mobile central

14. Glisser la nouvelle attache mobile 291141 et la fixer avec la nouvelle vis 500359, la nouvelle rondelle 5001443 et les cales.

Note: utiliser les mêmes cales qui ont été enlevées ultérieurement.

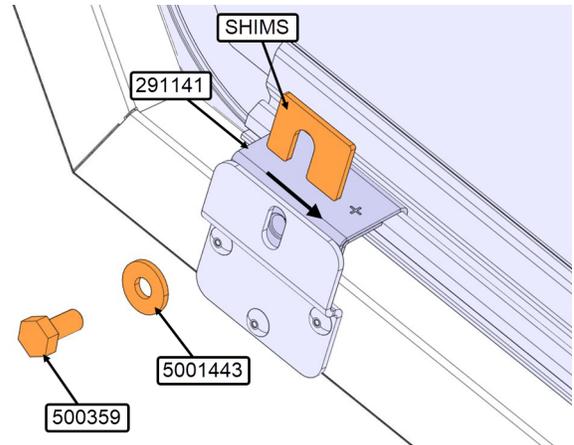


15. Appliquer un couple de serrage de 27.5 lb-pi aux vis situées au bas de la fenêtre.

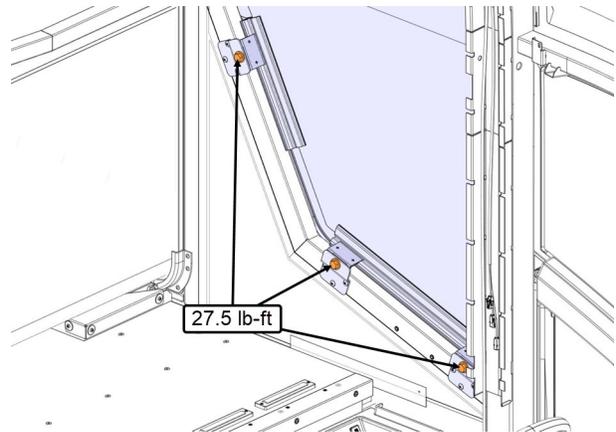

16. Resserrer les vis (4x) qui fixent la fenêtre.

17. Appliquer un couple de serrage de 7 lb-pi.

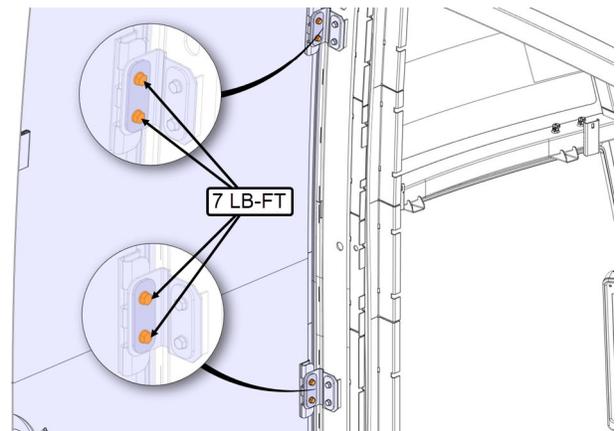

18. Réinstaller la finition intérieure.

DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).