

INSTALLATION DU PORTE-DOCUMENT DU TABLEAU DE BORD

RÉVISION A: CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS ANNULE LA VERSION PRÉCÉDENTE

Pièce 406528 modifiée, pièce 400119 ajouté

MATÉRIEL

L'ensemble #409383 inclut les pièces suivantes :


Pièce No	Description	Qté
400119	ENSEMBLE PLAQUE ET DÉCALQUE	1
406528	SUPPORT DE MONTAGE	1
409379	COUVERCLE, PORTE-DOCUMENT	1
500589	ÉCROU-DOUILLE M4-0.7X13.5	6
502578	RONDELLE PLATE 3.2X7X0.5	6
502698	VIS À MÉCANIQUE, TÊTE CYLINDRIQUE PH SS NSS M4-0.7x16	6
504107	RIVET, POP DOME AL OE 1/16x5/16	6
504403	CAPUCHON DÉCORATIF, NOIR #8	6
504412	RONDELLE, CAPUCHON DÉCORATIF #8	6
504582	RIVET, POP DOME ACIER INOXYDABLE OE BK 3/16x1/4	10
IS-11900	Instruction Sheet	1
FI-11900	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

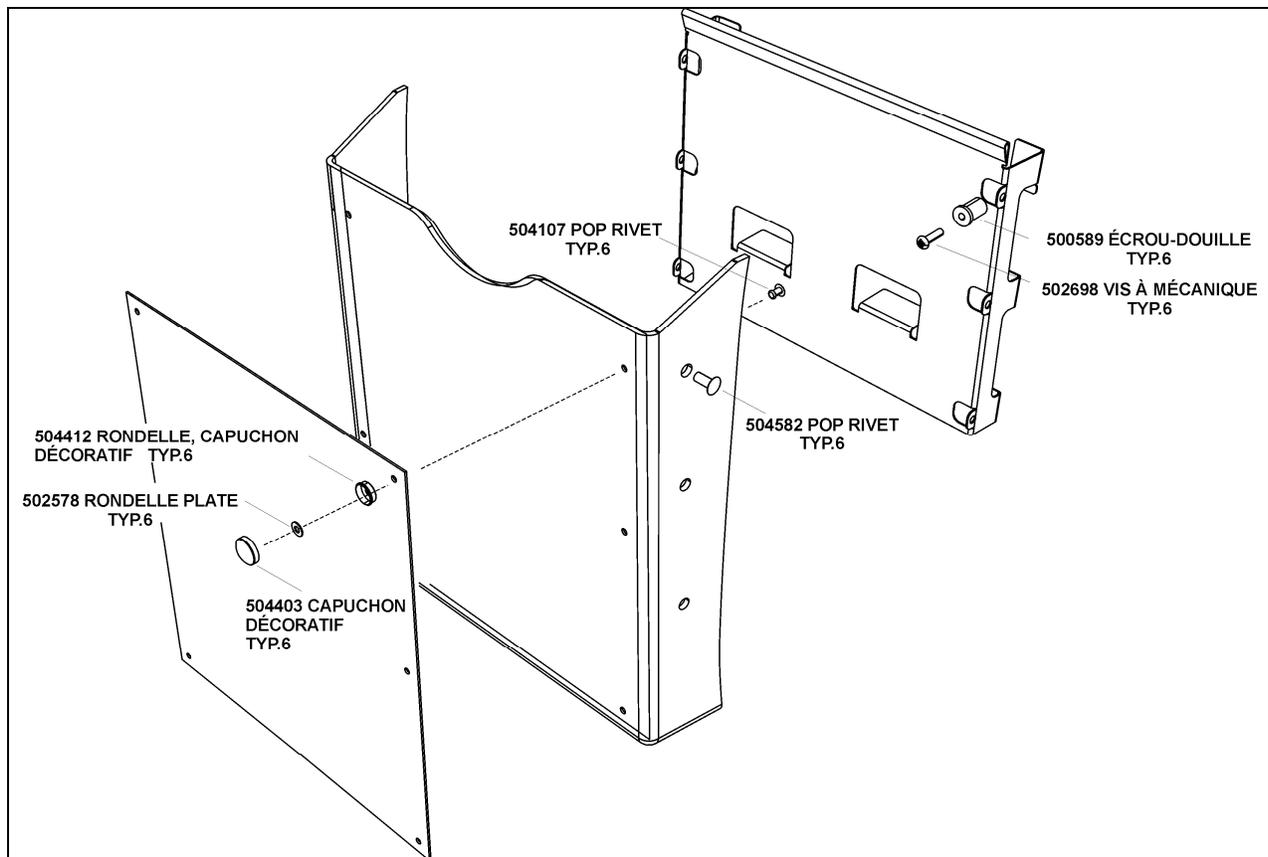

1. Retirer l'ensemble plaque et décalque actuellement en place sur le véhicule. Camoufler les 2 trous du haut à l'aide de 2 rivets #406528.
2. Positionner temporairement le support de montage #406528 à l'emplacement final. Marquer la position des six trous.
3. Percer six trous de 10mm (3/8") de diamètre.
4. Fixer le support de montage à l'aide de six écrou-douilles #500589 et six vis à mécanique #502698. Serrer les vis jusqu'à ce que les écrou-douilles aient pris suffisamment d'expansion pour maintenir adéquatement sur support.
5. Fixer l'ensemble décalque et plaque centré sur le couvercle tel que montré. Utiliser les rivets #504107, les rondelles de capuchons #504412, les rondelles plates #502578 et les capuchons décoratifs #504403.
6. Placer le couvercle du porte-document sur le support et fixer à l'aide de six rivets #504582.

