

PREVOST

Feuille d'instructions

FI-11902

REPLACEMENT DU VECR #563360 PAR LE VECR #563556

CETTE FEUILLE D'INSTRUCTION S'APPLIQUE SEULEMENT AUX VÉHICULES AYANT ÉTÉ FABRIQUÉS AVEC LE MODULE VECR #563360. CES VÉHICULES SONT LES SUIVANTS:

2PCH334904101 4933

2PCH334994101 4963

2PCH334904101 4995

2PCH3349X5101 0020

MATÉRIEL

L'ensemble #068528 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
563556	MODULE DE DISTRIBUTION VEC, BOITE DE JONCTION ARRIÈRE	1
IS-11902	Instruction Sheet	1
FI-11902	Feuille d'instructions	1


MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Localiser le module VECR dans le compartiment principal d'alimentation.

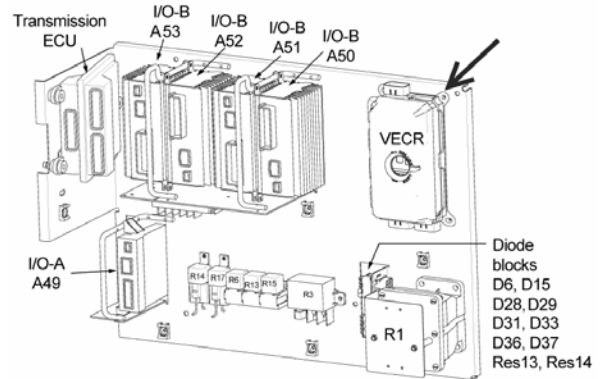


Identification des connecteurs

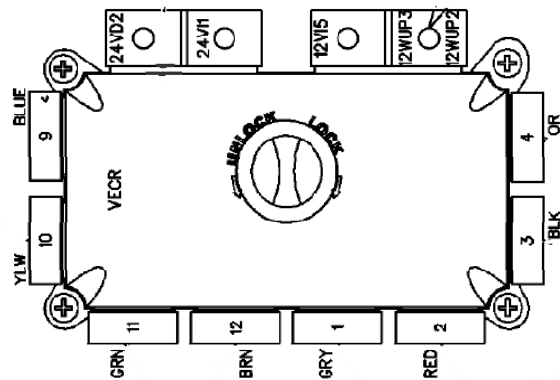



2. Placer l'interrupteur principal d'alimentation à la position OFF.
3. Débrancher tous les connecteurs du module VECR.
4. Retirer le module VECR existant.
5. Installer le nouveau module #563556

6. Réacheminer les circuits suivants:

<u>Circuit</u>	<u>du connecteur</u>	<u>au connecteur</u>
38AA	VECR 11F	VECR 10D
24VD6	VECR 11C	VECR 9H
24VD7	VECR 11H	VECR 11A
241	VECR 4B	VECR 4A
953	VECR 10D	VECR 9A

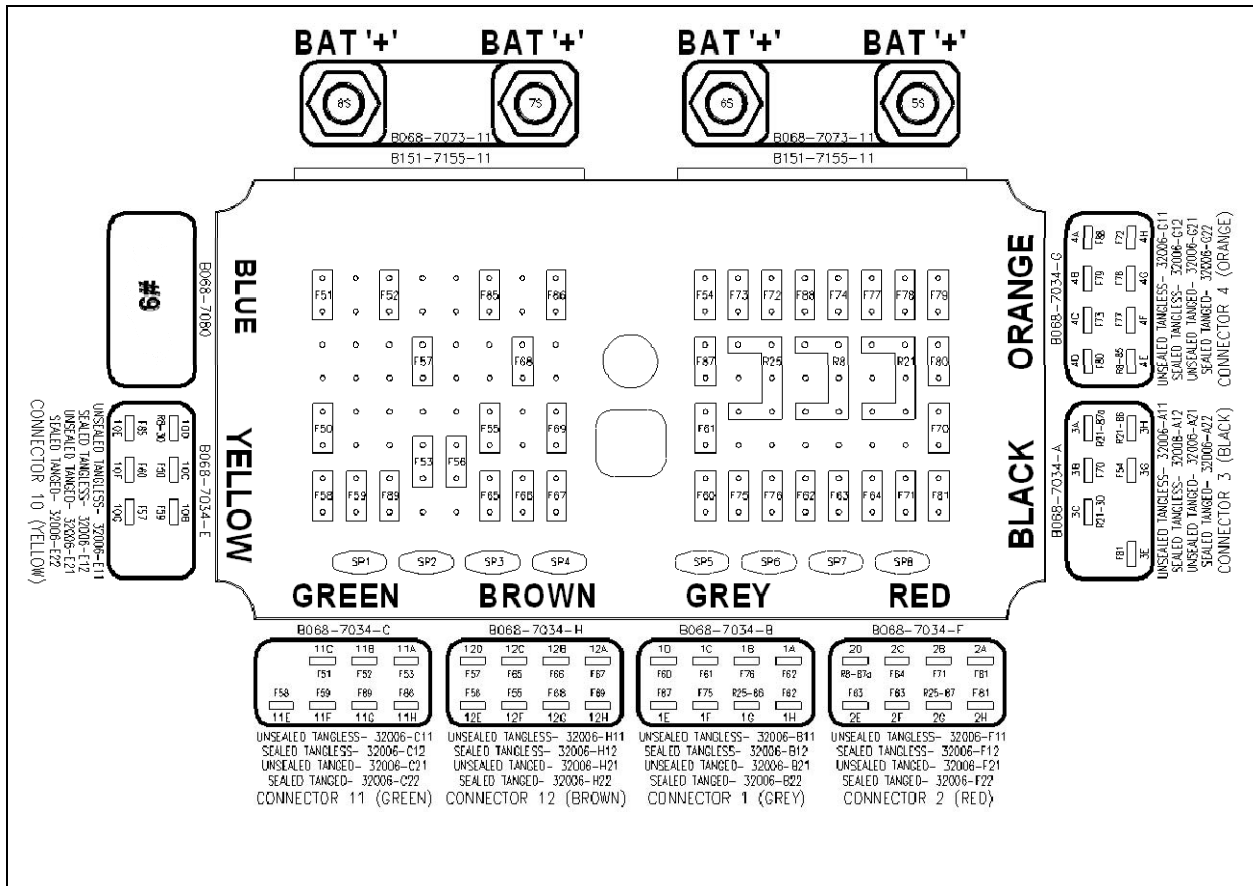

7. Retirer le raccord du connecteur en désengageant le verrou. Tirer doucement sur le fil pour extraire le raccord.

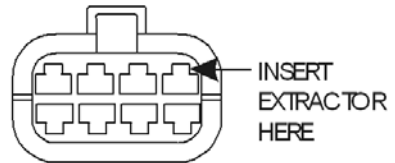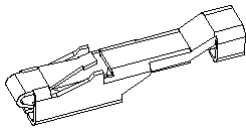

Orange
Black
Red
Grey
Brown
Green
Yellow

BUSSMANN

Extracteur: *Prevost #682256*
Packard 12094429

Raccord: *Prevost #562101*



8. Rebrancher les connecteurs selon le code de couleur.