

### INSTALLATION DU DÉFLECTEUR D'EAU DE TOIT

APPLICATION : AUTOCAR X3-45

#### MATÉRIEL

L'ensemble #294117 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
294115	DÉFLECTEUR, COTÉ TROTTOIR	1
294116	DÉFLECTEUR, COTÉ RUE	1
500393	VIS AUTOTARAUDEUSE BDG PH #10 - 24 X 3/8" LG	4
IS-12024	Instruction Sheet	1
FI-12024	Feuille d'instructions	1

#### *REMARQUE*

*Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.*

Matériel en vrac nécessaire:

Pièce No	Description	Qté
506761	RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE, 1/16X3/8	A/R
684517	SCELLANT ADHÉSIF SIMSON ISR 70-03, CARTOUCHE 900ml	1


## MARCHE À SUIVRE




### DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.


1. Les déflecteurs doivent être placés à 24 pouces de l'extrémité de l'extrusion supérieure de la première fenêtre.

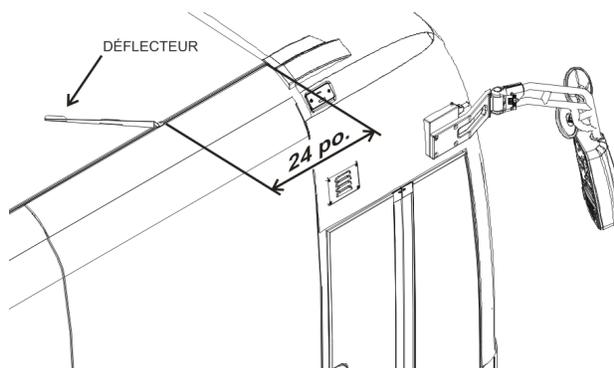


2. Nettoyer la zone de collage du toit ainsi que le déflecteur à l'aide d'alcool isopropylique. Laisser sécher avant d'appliquer l'adhésif.

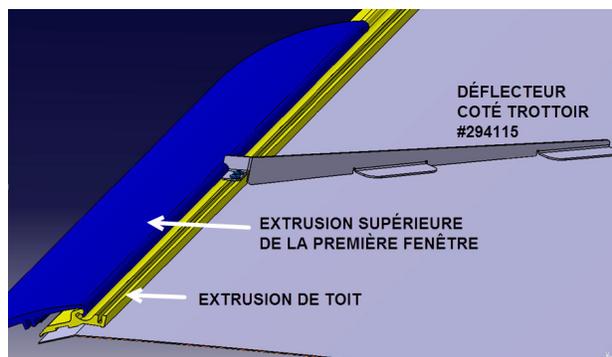

3. Placer des pièces de ruban adhésif double face tel que montré sur l'image.
4. Appliquer un cordon de scellant adhésif Simson sur le déflecteur tel que montré (2 endroits).
5. Placer le déflecteur sur le toit et applique une pression pour coller le ruban. Essuyer le surplus d'adhésif.

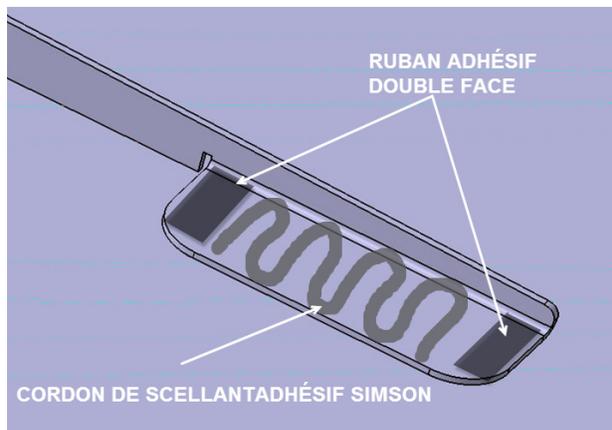

- 
6. À l'aide de vis #500393 (2 vis par déflecteur), fixer le déflecteur à l'extrusion de toit.

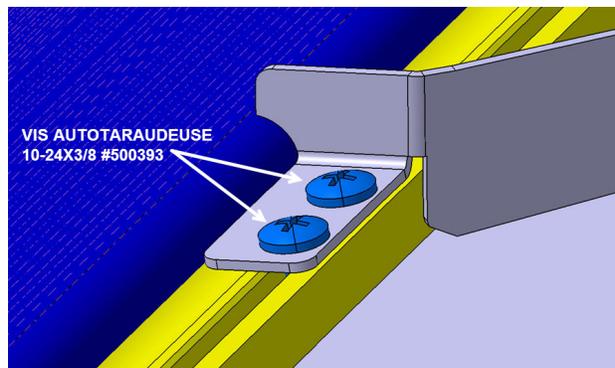

7. À l'aide de scellant adhésif Simson, faire un joint étanche tout le long du déflecteur.
8. Laisser suffisamment de temps au scellant adhésif de durcir (idéalement 4 heures).

