

INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

Révision: A

Mise à jour des numéros de recharges

06-29-2020

MATÉRIEL

L'ensemble #IS20905_1 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
900148*	DISTRIBUTEUR GEL, PURELL ANTISEPTIQUE	1
500642	VIS TP PAN PH Z050 10X3/4	4
IS-20905	FEUILLE D'INSTRUCTION (EN)	1
FI-20905	FEUILLE D'INSTRUCTION (FR)	1

*Utiliser les recharges 901385

L'ensemble #IS20905_2 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
900088**	DISTRIBUTEUR À SAVON, POSE AU MUR	1
500638	VIS TP PAN PH Z050 8X1/2	4
IS-20905	FEUILLE D'INSTRUCTION (EN)	1
FI-20905	FEUILLE D'INSTRUCTION (FR)	1

**Utiliser les recharges # 901385 ou 7771083

L'ensemble #IS20905_3 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
22435173***	DISTRIBUTEUR À SAVON MURAL	1
500638	VIS TP PAN PH Z050 8X1/2	4
IS-20905	FEUILLE D'INSTRUCTION (EN)	1
FI-20905	FEUILLE D'INSTRUCTION (FR)	1

***Utiliser les recharges # 7771083



MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.


REMARQUE

Le distributeur 900148 est utilisé comme référence, utiliser les cotes de positionnement fournies pour tous les modèles de distributeurs (900148, 900088 & 22435173).

INSTALLATION À L'ENTRÉE

ENTRÉE DES VÉHICULES H345

1. Pour éviter de percer un des harnais électriques du véhicule, il est recommandé de retirer le panneau de modestie pour installer le distributeur.
2. Positionner le distributeur tel qu'indiqué sur l'image. Cette position est recommandée pour éviter l'interférence entre le distributeur et les épaules des passagers.
3. Percer des trous pilotes de 1/8po et fixer la plaque de montage du distributeur à l'aide des 4 vis autotaraudeuses fournies.

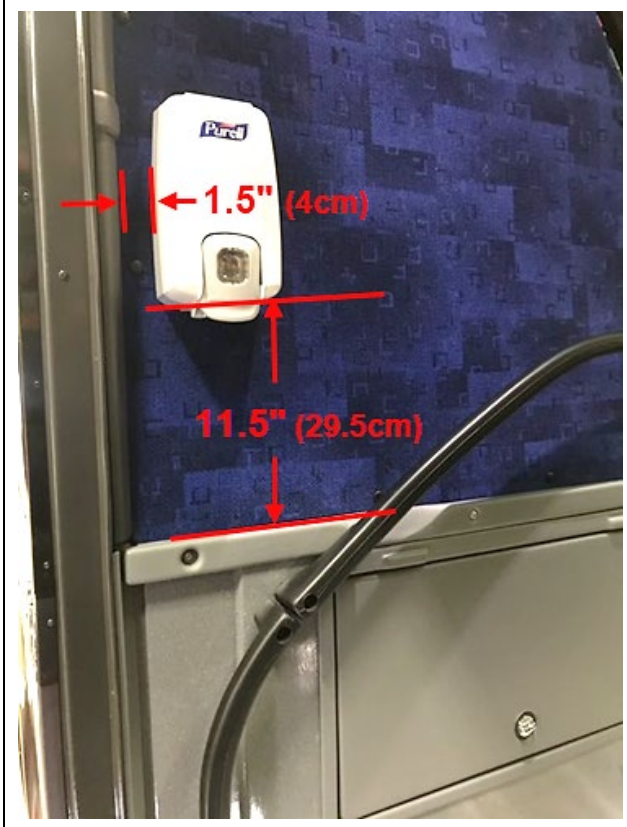

ENTRÉE DES VÉHICULES X3-45

1. Pour éviter de percer un des harnais électriques du véhicule, il est recommandé de retirer le panneau de modestie pour installer le distributeur.
2. Positionner le distributeur tel qu'indiqué sur l'image. Cette position est recommandée pour éviter l'interférence entre le distributeur et les épaules des passagers.
3. Percer des trous pilotes de 1/8po et fixer la plaque de montage du distributeur à l'aide des 4 vis autotaraudeuses fournies.




ENTRÉE DES VÉHICULES VOLVO 9700

1. Positionner le distributeur tel qu'indiqué sur l'image. Cette position est recommandée pour éviter l'interférence entre le distributeur et les épaules des passagers.




2. Percer des trous pilotes de 1/8po et fixer la plaque de montage du distributeur à l'aide des 4 vis autotaraudeuses fournies.

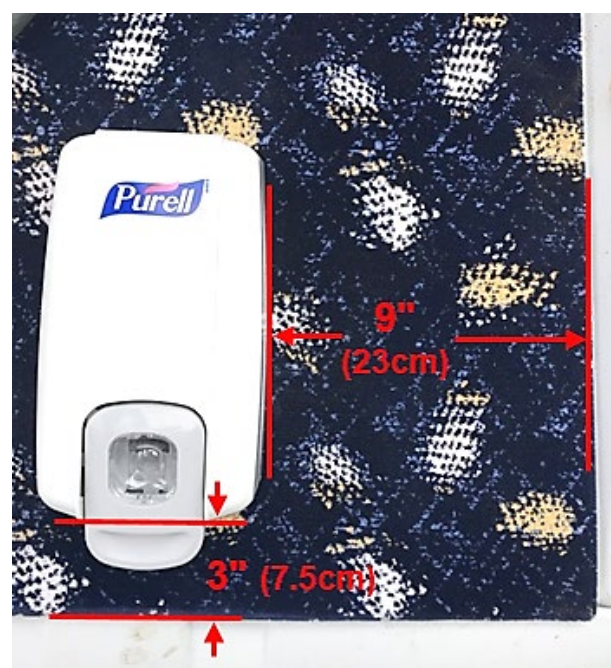

INSTALLATION DANS LA TOILETTE

INSTALLATION, TOILETTE H345

1. Positionner le distributeur tel que montré sur l'image.
2. Percer des trous pilotes de 1/8po et fixer la plaque de montage à l'aide des 4 vis autotaraudeuses incluses.

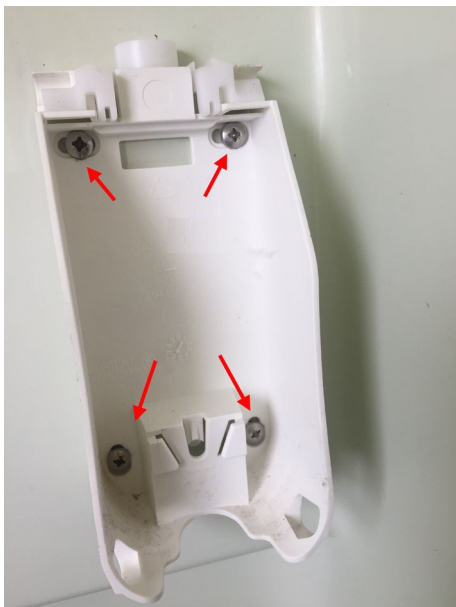


3. Installation optionnelle : Nettoyer la surface de montage avec de l'alcool et retirer la pellicule du ruban adhésif double face fourni. Coller en place en appuyant fermement.



INSTALLATION, TOILETTE X3-45

1. Positionner le distributeur tel que montré sur l'image.
2. Percer des trous pilotes de 1/8po et fixer la plaque de montage à l'aide des 4 vis autotaraudeuses incluses.
3. Installation optionnelle : Nettoyer la surface de montage avec de l'alcool et retirer la pellicule du ruban adhésif double face fourni. Coller en place en appuyant fermement.

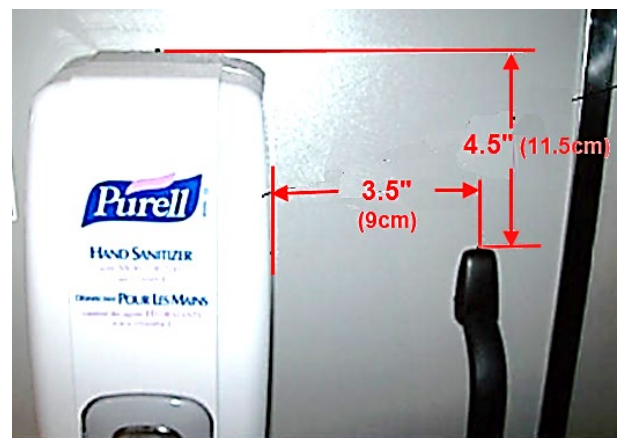

INSTALLATION, TOILETTE VOLVO 9700

1. Positionner le distributeur tel que montré sur l'image.
2. Percer des trous pilotes de 1/8po et fixer la plaque de montage à l'aide des 4 vis autotaraudeuses incluses.
3. Installation optionnelle : Nettoyer la surface de montage avec de l'alcool et retirer la pellicule du ruban adhésif double face fourni. Coller en place en appuyant fermement.



DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).