

## REPLACEMENT DU POTENTIOMÈTRE ET/OU DU MODULE DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE DU TABLEAU DE BORD SUR VÉHICULES H3 ET H5

Utiliser cette feuille d'instruction lorsque le potentiomètre de contrôle d'intensité d'éclairage du tableau de bord (Prévost #061072, situé dans la console gauche) et/ou le module de contrôle (Prévost #561766, situé dans la boîte de jonction des alarmes) sont défectueux et ne peuvent être remplacés.

### MATÉRIEL

Pièce No.	Description	Qté
562489	Potentiomètre	1
064104	Câble	1
FI-95013	Feuille d'instructions	1
IS-95013	Instruction sheet	1

### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) des batteries à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Débrancher le connecteur C308 qui se situe dans le câblage entre la boîte de jonction (Fig. 1) et le potentiomètre (Fig. 2 et 3).



FIGURE 1: BOÎTE DE JONCTION DES ALARMES

06204

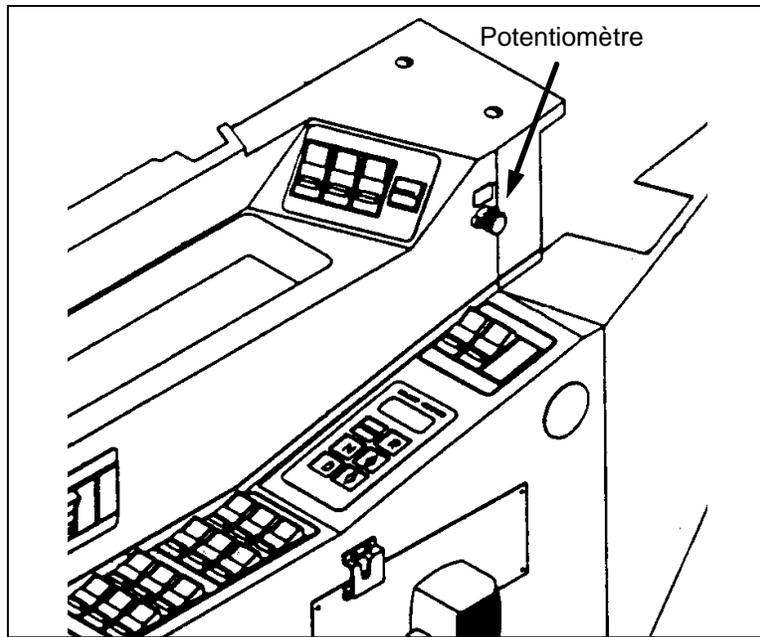


FIGURE 2: EMBLACEMENT DU POTENTIOMÈTRE SUR UN AUTOCAR 06205

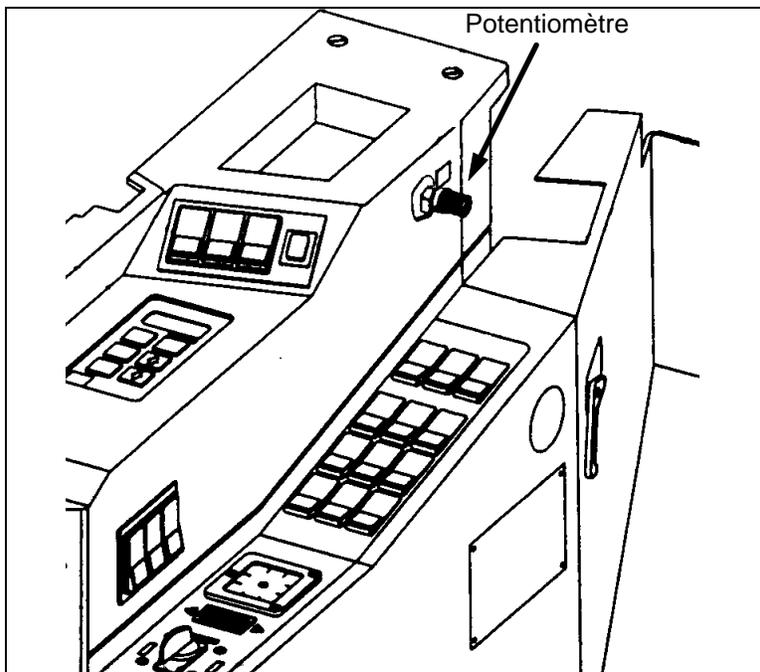


FIGURE 3: EMBLACEMENT DU POTENTIOMÈTRE SUR UN VIP-45 06206

2. Débrancher le connecteur C250. Il est situé à l'intérieur de la boîte de jonction des alarmes (Fig. 4).

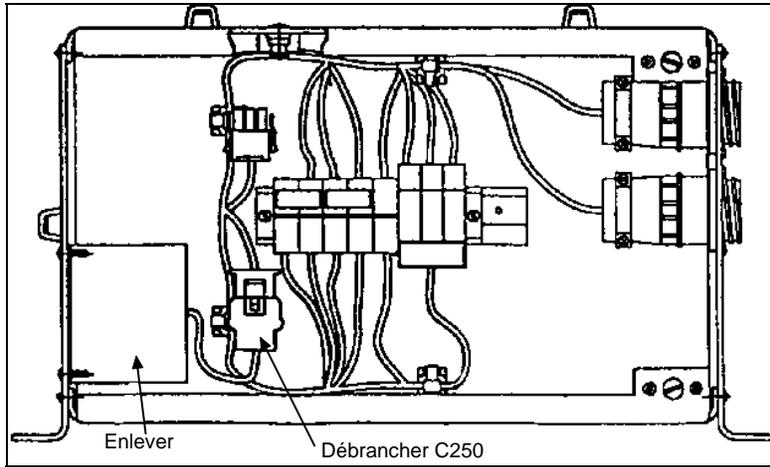


FIGURE 4

06208

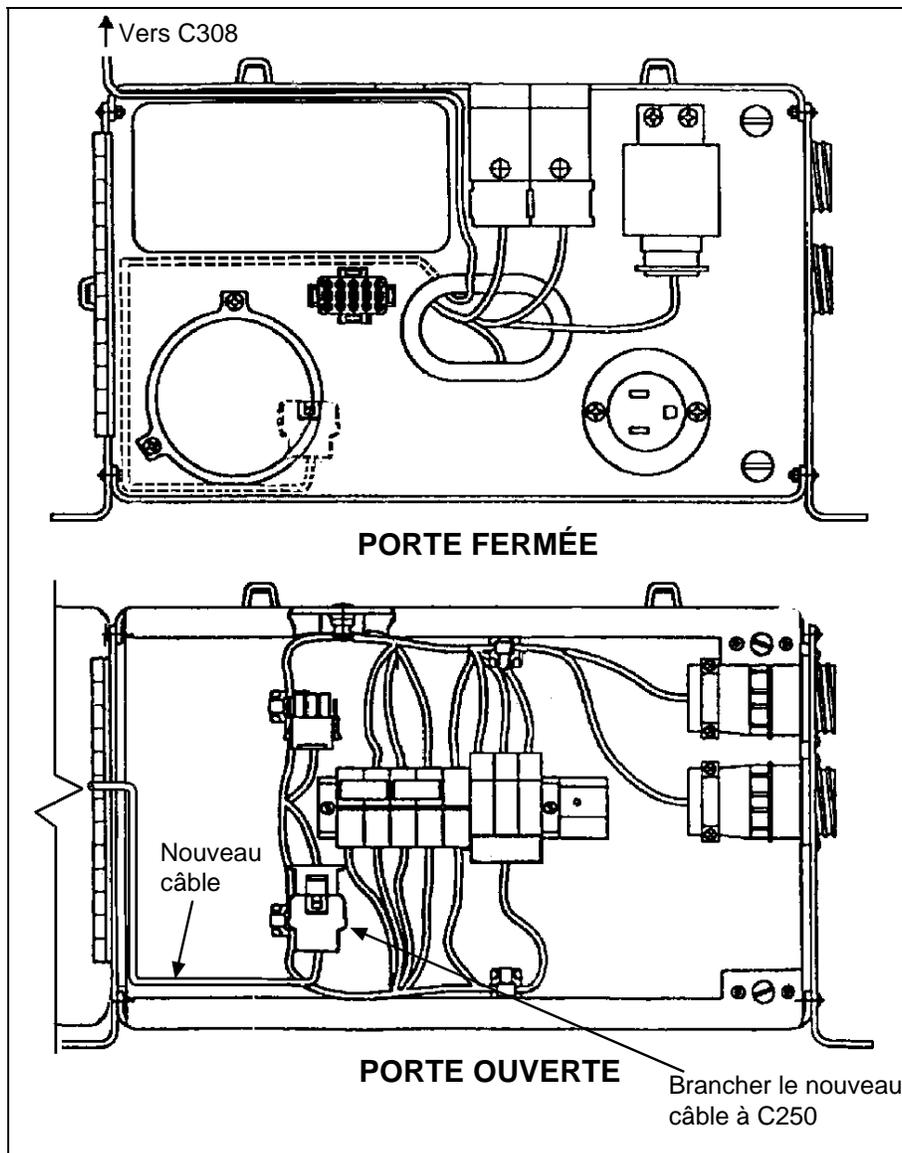


FIGURE 5

06207

- 
3. Enlever le module de contrôle.
  4. Avec une clef "Allen" appropriée, enlever le bouton du potentiomètre.
  5. Enlever l'écrou et la rondelle du potentiomètre, enlever ensuite le potentiomètre de la console.
  6. Installer le nouveau potentiomètre, la rondelle et enfin l'écrou.
  7. Installer le bouton sur l'axe du potentiomètre et serrer modérément la vis Allen.
  8. Acheminer le câble à partir du connecteur C308 jusqu'au connecteur C250.
  9. Brancher le câble à C308 et C250.
  10. Fixer le nouveau câble aux autres fils qui sont acheminés sur la portière de la boîte de jonction (côté intérieur) à l'aide d'attaches.
  11. Fixer le nouveau câble au faisceau de fils qui est acheminé de la boîte de jonction jusqu'au connecteur C308 à l'aide d'attaches.