

**LE CAPTEUR D'AIR FRAIS (PRÉVOST # 451699) EST MIS HORS-FONCTION ET REMPLACÉ PAR UNE RÉSISTANCE DE 3.32k (SUR LES VÉHICULES H3)**

### MATÉRIEL

L'ensemble #064321 inclue les pièces suivantes.

Pièce No	Description	Qté
562617	résistance (3.32 k )	1
561626	borne	2
504524	collier pour câble	1
IS-96070	Instruction Sheet	1
FI-96070	Feuille d'instructions	1

### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte du compartiment à bagages situé du côté droit du compartiment du condenseur (A/C).
2. Localiser la porte du tiroir située sur le mur gauche dans le compartiment à bagages.
3. Dévisser la vis de sécurité et glisser le tiroir.
4. Localiser les bornes T et T1 situées sur le panneau logique HVAC.
5. Déconnecter les fils 122 et 122A des bornes T et T1 et attachez-les avec le collier pour câble (Prévost # 504273) (Fig. 1).
6. Brancher la résistance (Prévost # 562617) aux bornes T ainsi que T1.

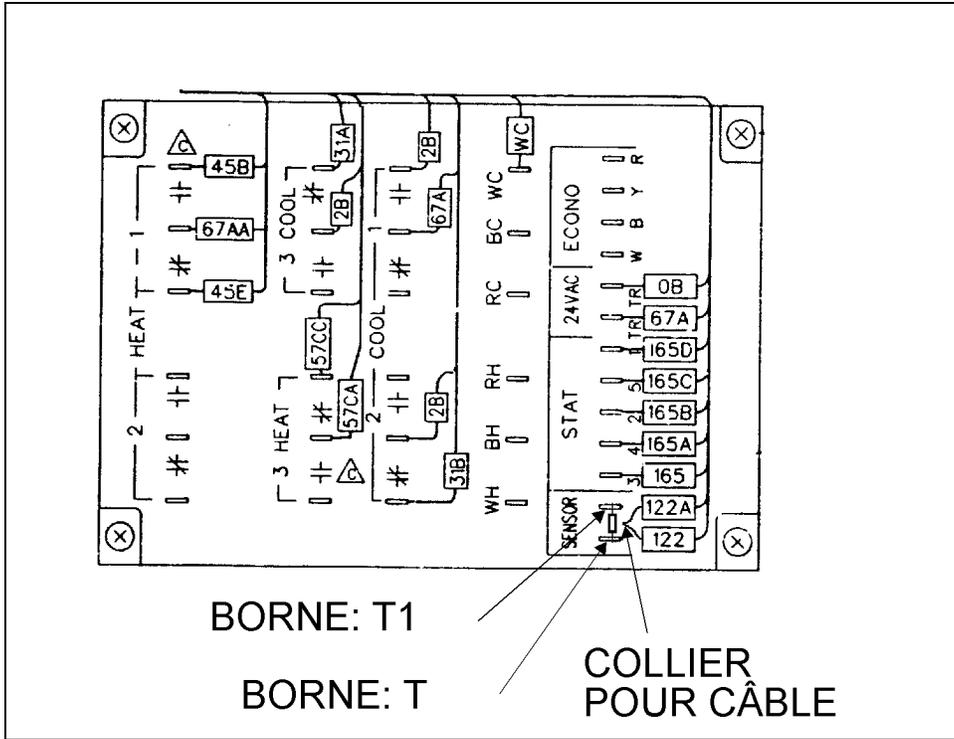


FIGURE 1: VUE DU PANNEAU LOGIQUE HVAC