



PREVOST

**INFORMATION
DE
MAINTENANCE**

IM16-23

DATE :	AVRIL 2016	SECTION : 18 - Carrosserie
SUJET :	Mise à jour du décalque de compartiment électrique avant	

REMARQUE IMPORTANTE

Cette modification est recommandée par PrevoSt dans le but d'améliorer les performances de votre véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars H3-41, H3-45. Année modèle : 2013 - 2016	Du 2PCH33499 <u>DC71</u> 2364 jusqu'au 2PCH33496 <u>GC71</u> 3296 incl.
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle : 2015 - 2016	Du 2PCVS3497 <u>FC71</u> 2937 jusqu'au 2PCVS3494 <u>GC71</u> 3285 incl.
Autocars X3-45 Année modèle : 2013 - 2016	Du 2PCG33492 <u>DC73</u> 5433 jusqu'au 2PCG33496 <u>GC73</u> 6069 incl.
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle : 2015 - 2016	Du 2PCBS3491 <u>FC73</u> 5892 jusqu'au 2PCBS3491 <u>GC73</u> 6056 incl.
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle : 2015 - 2016	Du 2PCC33496 <u>FC73</u> 5890 jusqu'au 2PCCS3490 <u>GC73</u> 6067 incl.
Autocars de banlieue X3-45 Année modèle : 2014 - 2016	Du 4RKG33495 <u>F973</u> 7000 jusqu'au 4RKG3349X <u>G973</u> 7270 Et les véhicules 2PCG33491 <u>EC73</u> 5571 , 2PCG33495 <u>EC73</u> 5590 , 2PCG33498 <u>EC73</u> 5602

DESCRIPTION

Des décalques sont maintenant disponibles pour mettre à jour le compartiment électrique avant des véhicules PrevoSt 2013 à 2016. Ces décalques contiennent de l'information et des descriptions de composants révisés. Référez-vous à la portion d'identification de ce bulletin pour localiser le décalque et son numéro de pièce selon chaque véhicule.

MATÉRIEL

Commander une des pièces suivantes selon le modèle de véhicule :

Pièce No	Description	Qté
069601	Décalque boîte avant remplace 068661 - Autocar H3	1
069602	Décalque boîte avant remplace 069343 - Maisons motorisées H3-45 VIP	1
069603	Décalque boîte avant remplace 069344 - Maisons motorisées X3-45 VIP et X3-45 VIP à usage commercial	1
069604	Décalque boîte avant remplace 068662 - Autocar X3	1
069605	Décalque boîte avant remplace 068943 - Autocars de banlieue X3	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER


Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

PARTIE 1 LOCALISATION ET IDENTIFICATION DU # DE DÉCALQUE

1. Ouvrir le compartiment électrique avant et localiser le décalque appliqué à l'intérieur de la porte du compartiment (vue typique d'un autocar H3 ci-dessous).



2. Noter le numéro de pièce situé dans le coin inférieur droit du décalque tel que montré ci-dessous.

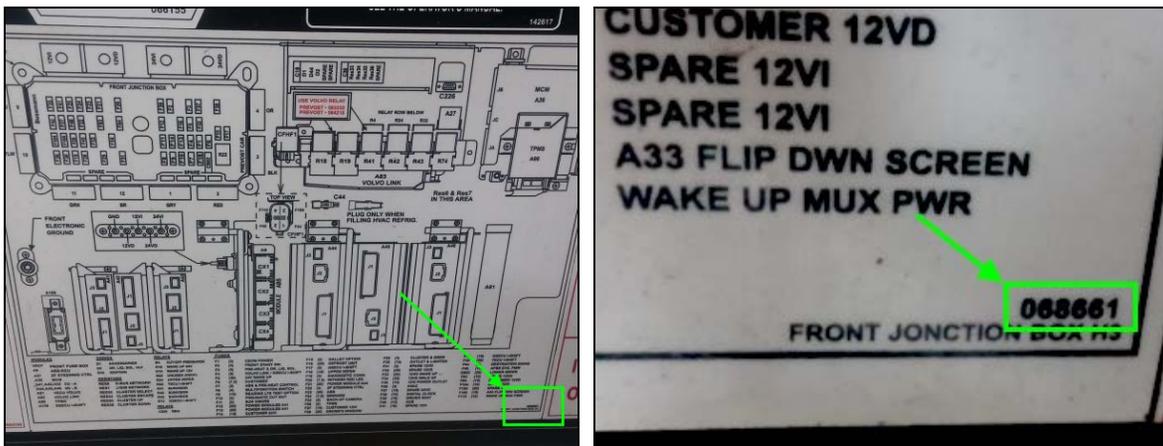

3. À l'aide du tableau de matériel au début de ce bulletin, repérer le numéro de pièce dans la section description et commander le nouveau numéro de pièce correspondant dans un des Centres de Distribution de Pièces Prevost (voir figure ci-dessous).

MATÉRIEL		
Commander une des pièces suivantes selon le modèle de véhicule :		
Pièce No	Description	Qté
069601	Décalque boîte avant remplace 068661 - Autocar H3	1
069602	Décalque boîte avant remplace 069343 - Maisons motorisées H3-45 VIP	1
069603	Décalque boîte avant remplace 069344 - Maisons motorisées X3-45 VIP et X3-45 VIP à usage commercial	1
069604	Décalque boîte avant remplace 068662 - Autocar X2	1

PARTIE 2 APPLICACION DU DÉCALQUE

- À l'aide d'une lame, retirer le décalque de la porte du véhicule (appliquer au besoin un peu de chaleur pour faciliter le retrait du décalque).
- Nettoyer soigneusement la zone du décalque. Enlever toute trace de poussière, saleté ou d'adhésif à l'aide d'un dégraissant sans résidus ou d'un décapant à silicone.
- À partir d'un des coins, appliquer soigneusement le nouveau décalque en utilisant une carte ou un racloir de plastique pour bien « étendre » le décalque et éviter la formation de bulles sous celui-ci.
- Si l'application est effectuée à l'extérieur par temps froid, appliquer une chaleur modérée au décalque pour permettre une meilleure adhésion.

DISPOSITION DES PIÈCES

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).



Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : <http://techpub.prevostcar.com/fr/>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Envoyez-nous un courriel à technicalpublications_prev@volvo.com avec comme objet "AJOUTER" pour recevoir nos bulletins par courriel.