

# PREVOST

## Feuille d'instructions

## FI-10125

### PROTECTION CONTRE L'INFILTRATION D'EAU DANS LE MODULE DE COMMANDE DU MOTEUR SANS BALAI DU COMPARTIMENT DE L'ÉVAPORATEUR

REMARQUE : APPLICABLE AU MOTEUR SANS BALAI #563586

AUTOCARS H3-41 & H3-45	De 2PCH334919C71 <b>1409</b> jusqu'à 2PCH33493CC71 <b>1872</b>
MAISONS MOTORISÉES H3-45 VIP	De 2PCV334969C71 <b>1411</b> jusqu'à 2PCVS3498BC71 <b>1886</b>
AUTOCARS X3-45	De 2PCG334919C72 <b>9601</b> jusqu'à 2PCG33491BC73 <b>5078</b>
MAISONS MOTORISÉES XLII MTH & ENTERTAINER	De 2PCY334979C72 <b>9607</b> jusqu'à 2PCBS3499CC73 <b>5070</b>

### MATÉRIEL

L'ensemble #032937 inclut les pièces suivantes :


Pièce No	Description	Qté
033188	PROTECTEUR	1
500443	VIS AUTOTARAUDEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE #8x1/2	5
IS-10125	Instruction Sheet	1
FI-10125	Feuille d'instructions	1

### MARCHE À SUIVRE



#### DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

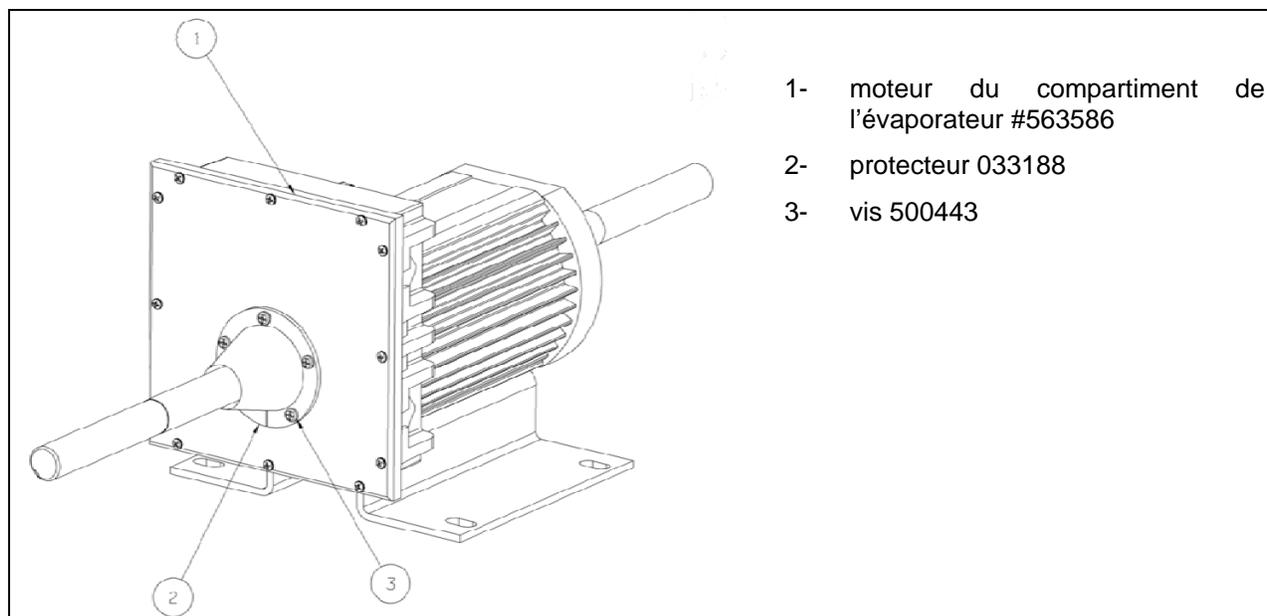

1. Placer le protecteur tel que montré sur l'image. Assurez-vous que la ligne de coupe de la pièce est située en bas.
2. Centrer le protecteur et effectuer le pré-perçage d'un premier trou dans la tôle du module. Fixer le protecteur à l'aide d'une vis.

**ATTENTION, afin de ne pas endommager les composantes internes du module lors du perçage, NE PAS ENFONCER LE FORET DE PLUS DE ¼ DE POUCE.**

3. Effectuer le pré-perçage d'un second trou et ajouter une vis.
4. Compléter les pré-perçages en utilisant le protecteur pour positionner les trous.
5. Retirer le protecteur et enlever la limaille de fer autour des trous. Celle-ci pourrait compromettre l'étanchéité.
6. Fixer définitivement le protecteur à l'aide des vis.

**Afin d'éviter toute infiltration d'eau, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace libre entre la bride du protecteur et la tôle du module.**