

**PREVOST**ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001**INFORMATION
DE
MAINTENANCE**

Im03-02



DATE : Janvier 2003	SECTION : 18 - Carrosserie
SUJET : INSTALLATION DES PORTES DE COMPARTIMENTS PORTE-BAGAGES	

APPLICATION

Modèle	VIN	
Autocar H3-41 et H3-45 Année modèle : 1998 - 2003	Du 2PCH3349XW1012285 jusqu'au 2PCH3349831014595 incl.	
Autocar XLII-45 Année modèle : 2000 - 2003	Du 2PCX33495Y1026951 jusqu'au 2PCX3349831028013 incl.	

DESCRIPTION

Le système de fixation des portes de compartiments porte-bagages intérieurs a été modifié. Si des portes de compartiments porte-bagages doivent être changées, suivre ces instructions.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Enlever la porte devant être remplacée. Pour ce faire, démonter l'extrémité du cylindre pressurisé fixé sur la porte (figure 1). Retirer les pivots à chaque extrémité de la porte en dévissant les vis fixant les pivots en place (figure 1).

Remarque : conserver les pivots ainsi que les manchons de nylon, ceux-ci sont réutilisés pour l'installation de la nouvelle porte. Si des pivots et des manchons doivent être remplacés, utiliser les pièces suivantes:

Pièce No	Description
313677	Tige 3", pivot de porte
313676	Tige 6", pivot de porte
5001481	Manchon, nylon

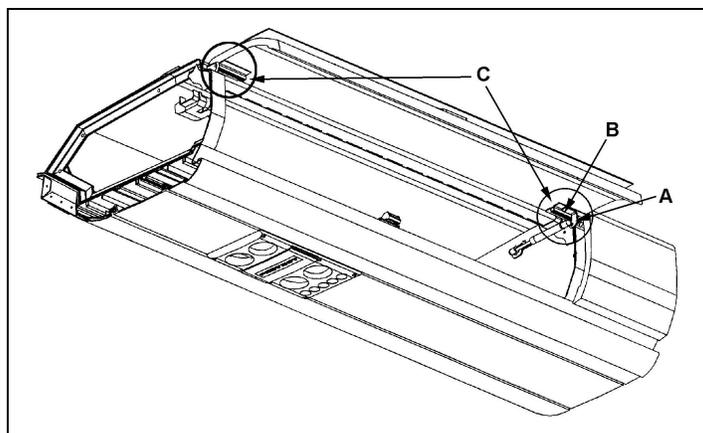


FIGURE1; A: FIXATION DU CYLINDRE DE PORTE, B: VIS DE FIXATION DU PIVOT , C: PIVOT

2. **REPLACEMENT D'UNE PORTE AVEC PIVOT DE 6"**. Poser la nouvelle porte en réutilisant les pivots, les manchons et les vis. Fixer les pivots en place dans les guides prévus à cette fin sur les portes situées de chaque côté. Réinstaller le cylindre de porte.
3. **REPLACEMENT DE DEUX PORTES CÔTE À CÔTE AVEC PIVOT DE 6"**. Poser la nouvelle porte en réutilisant les pivots et les manchons. Il est nécessaire de percer et de tarauder le montant entre les deux portes afin de fixer le pivot en place. Utiliser une vis #500587 pour fixer le pivot. Se référer aux figures 2 et 3.

Commander la pièce suivante :

Pièce No	Description	Qté
500587	Vis de pression 6 pans creux M4-0.7X6	1 / montant

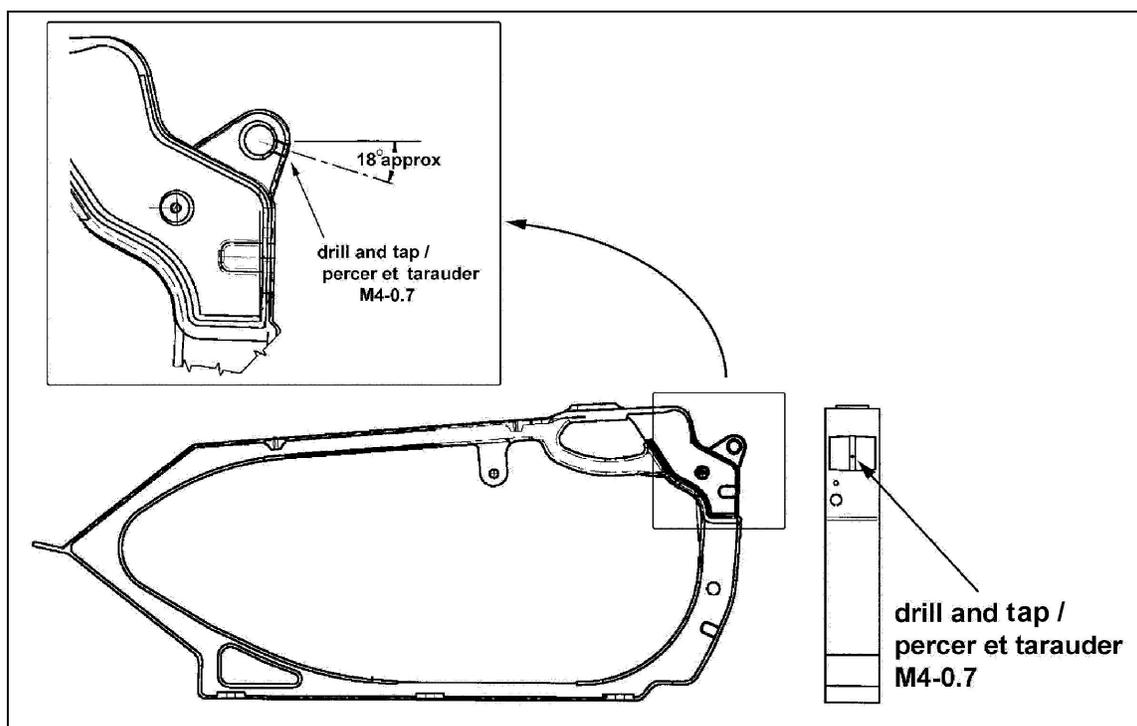


FIGURE 2 : VUE DU MONTANT

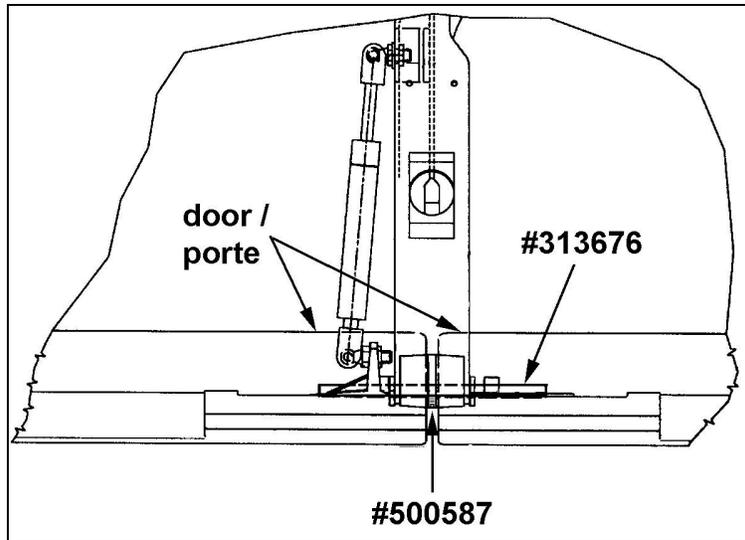


FIGURE 3 : FIXATION DU PIVOT DE 6"

4. **REPLACEMENT DE PORTES AVEC PIVOT DE 3"**. Lors du remplacement de ces nouvelles portes, il est préférable d'utiliser un seul pivot de 6" plutôt que de réutiliser ceux de 3". Dans ce cas, percer et tarauder le montant tel que montré à la figure 2. Il peut être nécessaire de repercer directement dans le trou de passage du pivot afin que celui-ci puisse traverser complètement le pilier. Utiliser une vis #500587 pour fixer le pivot en place. S'il est impossible d'utiliser des pivots de 6" comme dans le cas de la porte situé à l'arrière gauche du véhicule, réutiliser les pivots de 3" ainsi que les manchons de nylon existants. Percer et tarauder le montant tel que montré aux figures 4 et 5 et utiliser des vis #500587 pour fixer le pivot en place.

Remarque : le premier et le dernier compartiment porte-bagages de la série comporte un montant d'un coté et une cloison métallique de l'autre. Voir la figure 5 pour le mode de fixation de la porte de ce compartiment.

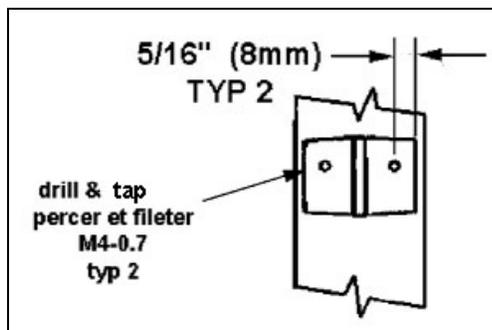


FIGURE 4 : MONTANT POUR PIVOT DE 3"

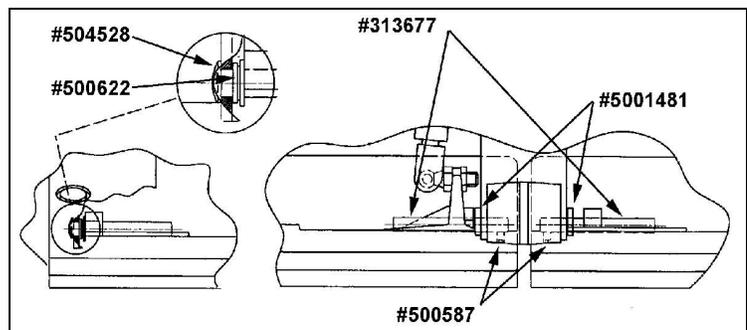


FIGURE 5 : FIXATION DES PIVOTS DE 3"

Disposition des déchets:

Les déchets et les pièces polluantes doivent être disposées selon les lois, codes ou règlements environnementaux applicables (Municipal, Provincial / État, Fédéral).