



**PREVOST**

ENREGISTRÉ - REGISTERED  
ISO 9001 & ISO 14001

# INFORMATION DE MAINTENANCE

Im05-08A



DATE : AVRIL 2005	SECTION : 18 - Carrosserie
SUJET : FEUX DE POSITION ET FEUX CLIGNOTANTS LATÉRAUX À 6 DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES (DEL)	

RÉVISION : A

Erreur : Les numéros de pièces ont été intervertis.

### REMARQUE IMPORTANTE

*Cette modification est recommandée par Prévost Car dans le but d'améliorer les performances de votre véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.*

**Remarque importante :** Cette modification est recommandée par Prévost Car dans le but d'améliorer les performances de votre véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.

### APPLICATION

Modèle	VIN
Série H3 Année modèle : 2000 - 2005	Du 2PCH33496Y101 <u>3355</u> jusqu'au 2PCH334925101 <u>0271</u> incl.
Série XLII Année modèle : 2000 - 2005	Du 2PCW33499Y102 <u>7046</u> jusqu'au 2PCX334975102 <u>8700</u> incl.

### DESCRIPTION

Des nouveaux feux de position et feux clignotants latéraux à 6 diodes électroluminescentes (DEL) sont disponible. Ces nouveaux feux améliorent la visibilité du véhicule. Aux deux DEL habituelles sont ajouté 2 DEL supplémentaires dirigées vers l'avant du véhicule et 2 autres DEL dirigées vers l'arrière du véhicule. Voir Ordre de Changement OC2005009.

Ces nouveaux feux remplacent les feux suivants:

#930341: feu de position/clignotant latéral à 2 DEL, couleur ambre;

#930340: feu de position à 2 DEL, couleur rouge;

## MATÉRIEL

Commander les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
930400	Feu de position à 6 DEL, couleur rouge	1
930401	Feu de position/clignotant latéral à 6 DEL, couleur ambre	1

### REMARQUE

*Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.*

## MARCHE À SUIVRE


### ⚠ AVERTISSEMENT ⚠

**Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.**

1. Installer les nouveaux feux de position ou clignotants latéraux à la place des feux existants. Utiliser la même quincaillerie. Appliquer une graisse anti-corrosion (Prevost #680111) sur les raccords électriques.

### REMARQUE

*Des 3 feux de position, seul celui situé à l'arrière du véhicule doit être de couleur rouge.*

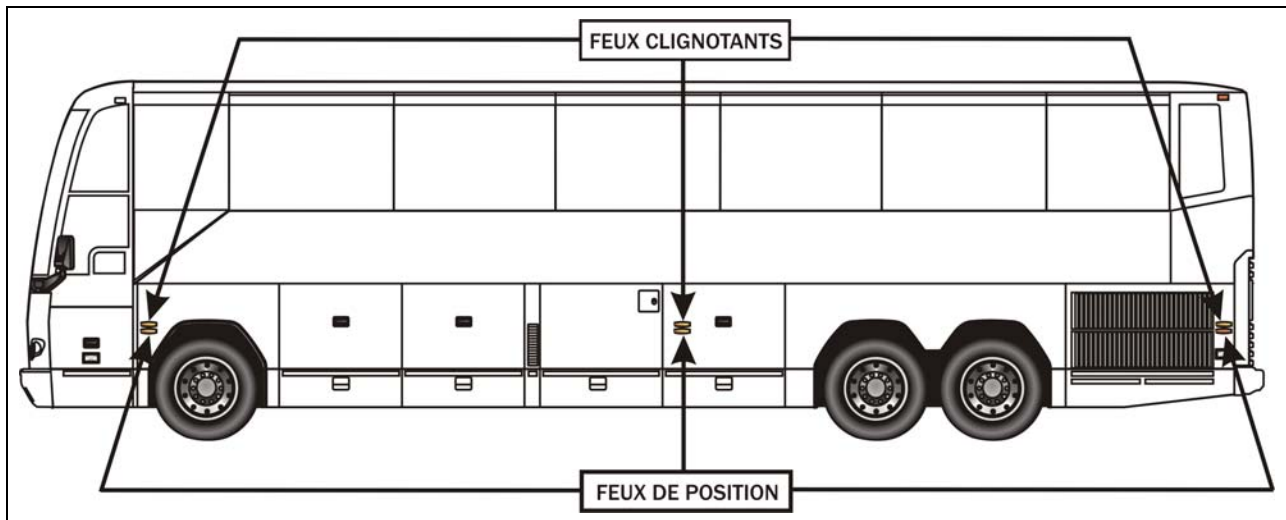

### Disposition des déchets:

Les déchets et les pièces polluantes doivent être disposées selon les lois, codes ou règlements environnementaux applicables (Municipal, Provincial / État, Fédéral).