

# PREVOST

95-01

*Bulletin de garantie*

Date: **Janvier 1995**  
Section: **12**  
Subject: **INSTALLATION D'UN PROTECTEUR SUR LE BOUTON DU FREIN DE STATIONNEMENT**

Application:

| Modèles                                        | VIN                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Autocars Prestige, Le Mirage et Marathon       | Tous à partir de P-363-937-68                |
| Autocars Le Mirage XL, Prévost XL et Astral XL | Tous jusqu'à 2P9L33403R1001991 inclusivement |
| Autocars H3-40, H3-41 et H3-45                 | Tous jusqu'à 2P9H33495R1001088 inclusivement |
| Autocars H5-60                                 | Tous jusqu'à 2P9H33460N1001211 inclusivement |

## DESCRIPTION

Sur les véhicules mentionnés, vous devez installer un protecteur sur le bouton du frein de stationnement pour empêcher le relâchement accidentel de celui-ci lorsque le véhicule est immobilisé. Procéder comme suit pour effectuer cette modification.

## MATÉRIEL

| Pièce No                | Description                                               | Qté |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 39-1727                 | Boîtier de protection du bouton de frein de stationnement | 1   |
| 64-1149 (si applicable) | Bouton de frein de stationnement carré                    | 1   |

**Remarque:** Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

**Remarque:** Le bouton de frein de stationnement jaune doit être commandé pour tous les véhicules équipés d'un bouton noir, celui-ci n'étant pas compatible avec le Boîtiers de protection. Les véhicules concernés sont tous les Autocars Prestige, Le Mirage, Marathon, Prévost XL et Astral XL; et les autocars Le Mirage XL jusqu'à 2P9L33408L1001587 inclusivement.

CAMPAGNE DE RAPPEL

---

## PROCÉDURE

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer les interrupteurs principaux des batteries à la position ARRÊT ("OFF") avant de travailler sur le véhicule.

**Avertissement:** Le véhicule doit être sur une surface plane, et les roues doivent être bloquées d'une autre façon, en plus du frein de stationnement.

1. Sortir la goupille ressort qui retient le bouton avec un poinçon, et enlever le bouton de frein de stationnement.

**Remarque:** Le bouton de frein de stationnement est situé sur la console à la droite du siège du chauffeur. Voir figure 1.

2. Mettre le protecteur en place (assemblage #39-1727) et replacer le bouton à l'intérieur du protecteur en les indexant pour que la goupille puisse être installée (mettre le nouveau bouton jaune pour les véhicules équipés du bouton noir). Replacer la goupille ressort pour fixer le bouton.

**Remarque:** Le fonctionnement du frein de stationnement sera modifié par l'addition du boîtier de protection. Pour appliquer le frein de stationnement, soulever le boîtier avec le bouton; pour le relâcher, ouvrir le couvercle du boîtier et pousser sur le bouton jaune.

**Remarque:** Le bouton de frein de stationnement et son boîtier sont complètement pivotants.

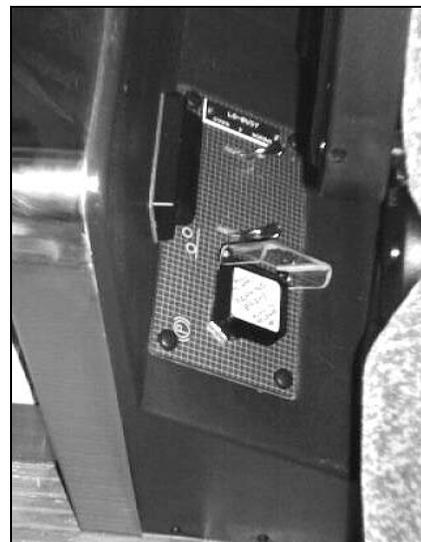


Figure 1

12013

## GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier. Nous vous rembourserons les pièces et un quart d'heure (0.25) de main d'oeuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment complétée sur laquelle vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 95-01".



**PREVOST**

**Certification  
de  
campagne de rappel  
(Ref: Cr95-01)**

ENREGISTRÉ - REGISTERED  
**ISO 9001 & ISO 14001**



**NUMÉRO DE SÉRIE:** \_\_\_\_\_

| EFFECTUÉ PAR                                                                                                      |  | PROPRIÉTAIRE/OPÉRATEUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| Nous attestons par la présente que les instructions relatives à la Campagne de rappel #95-01 ont été effectuées . |  |                        |  |
| Nom: _____                                                                                                        |  | Nom: _____             |  |
| Adr: _____                                                                                                        |  | Adr: _____             |  |
|                                                                                                                   |  |                        |  |
|                                                                                                                   |  |                        |  |
| Tél: _____                                                                                                        |  | Tél: _____             |  |
| Fax: _____                                                                                                        |  | Fax: _____             |  |
| Signature : _____                                                                                                 |  | Signature : _____      |  |
| Date: _____                                                                                                       |  | Date: _____            |  |

Si l'information ci-dessus est inexacte ou que vous ne possédez plus ce véhicule, veuillez remplir la section suivante et nous la retourner.

**NOUVEAU PROPRIÉTAIRE** \_\_\_\_\_

**COMPAGNIE:** \_\_\_\_\_

**ADRESSE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TÉLÉPHONE:** \_\_\_\_\_ **TÉLÉCOPIEUR:** \_\_\_\_\_

**S.V.P. retourner ce document complété avec  
votre formulaire A.F.A.**