

Date: **Avril 1995**  
 Section: **06**  
 Sujet: **Câblage d'alimentation du moteur de l'évaporateur**  
 Application:

Modèle	VIN
Autocar Le Mirage "XL"	2P9L3340XM1001883 jusqu'à 2P9L33409R1001994 inclusivement

### DESCRIPTION

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, la disposition du câblage d'alimentation du moteur de l'évaporateur est inadéquate. Il pourrait en résulter un court-circuit et éventuellement un incendie. Nous vous demandons de remplacer le câblage d'alimentation selon la marche à suivre ci-après.

### MATÉRIEL

Pièce no	Description	Qté
063928	Câble #130	1
504356	Passe-câble en caoutchouc	1
504015	Serre-câble 368mm X 5mm (14 1/2" X 3/16")	12
504016	Serre-câble 368mm X 8mm (14 1/2" X 5/16")	3
680025	Calfeutrage en lisière 3/16" dia.	1

### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer les interrupteurs principaux des batteries à la position ARRÊT ("OFF") avant de travailler sur le véhicule.

1. À l'intérieur du compartiment de l'évaporateur (situé sur le côté gauche du véhicule), localiser le moteur de l'évaporateur. Débrancher le câble de la borne positive (côté gauche) du moteur de l'évaporateur (Fig. 1). Couper les serre-câbles et défaire les pinces de retenue sur le tracé du câble. Enlever en grattant le calfeutrage autour du passe-câble.

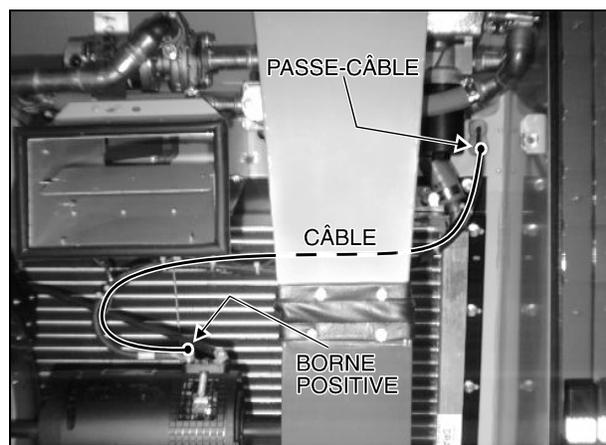


FIGURE 1

06113

**Remarque:** Il est important de noter la position des serre-câbles, ils seront remplacés par des nouveaux lors de l'installation du nouveau câble.

2. Ouvrir la porte du dernier compartiment à bagage sur le côté gauche. Ouvrir la porte d'accès au filtre à air de l'évaporateur en dévissant les 3 vis.
3. Localiser la borne de jonction, puis déconnecter le câble. Couper les serre-câbles sur la longueur du câble, et gratter le calfeutrage autour du passe-câble pour l'enlever.
4. Retirer le câble par le passe-câble, et le jeter.
5. Retirer les 24 vis à tête phillips retenant le panneau d'accès au réservoir à carburant, puis retirer le panneau.
6. Déconnecter le câble de la borne de jonction (Fig. 2). Enlever les écrous, les rondelles-freins et les boulons retenant la borne de jonction à la cloison, puis retirer la borne de jonction et la remplacer par le passe-câble #504356.
7. Retirer les 16 vis à tête phillips retenant le panneau de contre-plaqué situé au plafond du compartiment, puis retirer le panneau. Ouvrir la porte du compartiment électrique situé à l'arrière du compartiment à bagage.

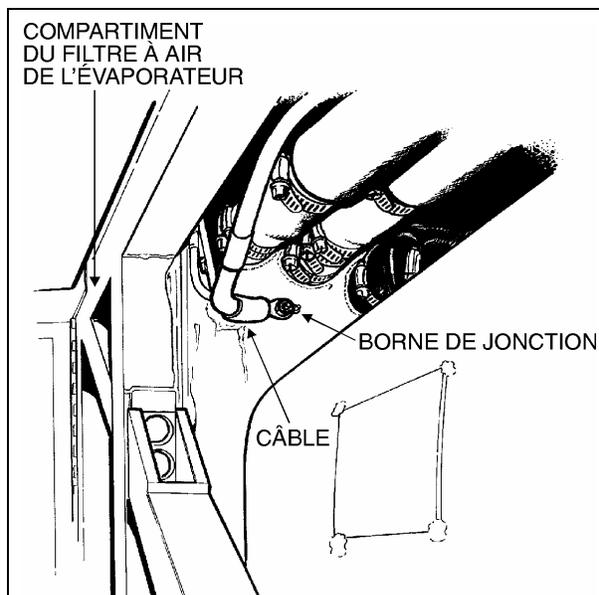


FIGURE 2

06114

8. Gratter le calfeutrage autour du passe-câble pour l'enlever. Défaire les serre-câbles et les pinces de retenues sur la longueur du câble. Déconnecter le câble de la borne gauche du relais R30 (Fig. 3), retirer le câble par le passe-câble, et le jeter.
9. Connecter une extrémité du nouveau câble #130 (#063928) sur la borne gauche du relais R30, et l'acheminer au compartiment de l'évaporateur en empruntant le tracé de l'ancien câblage tout en traversant les cloisons (Qté=3) par les passe-câbles. Connecter le câble à la borne positive du moteur de l'évaporateur, puis appliquer un enduit de protection (Prévost #680745) sur la borne.

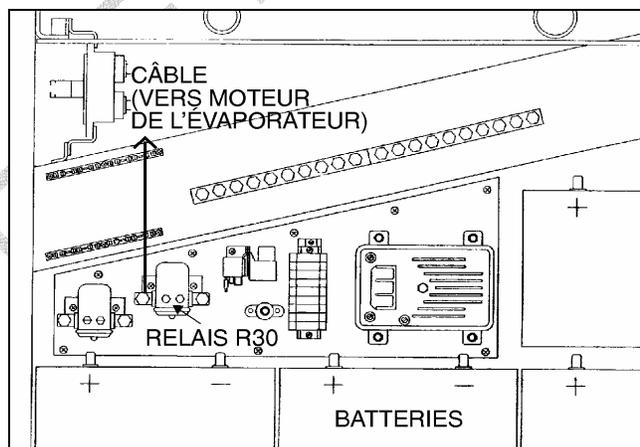


FIGURE 3

06115

10. Mettre des nouveaux serre-câbles, et les pinces de retenues existantes, aux mêmes endroits que précédemment. Appliquer une petite quantité de calfeutrage en lisière de chacun des côtés des trois passe-câbles.
11. Remettre tous les panneaux et refermer tous les compartiments.

## GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du fabricant. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1.0) de main d'œuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment complétée sur laquelle vous devez mentionner "Bulletin de garantie 95-08".

**Date d'expiration: Avril 1996**



**PREVOST**

**Certification  
de  
campagne de rappel  
(Ref: Cr95-08)**

ENREGISTRÉ - REGISTERED  
**ISO 9001 & ISO 14001**



**NUMÉRO DE SÉRIE:** \_\_\_\_\_

EFFECTUÉ PAR		PROPRIÉTAIRE/OPÉRATEUR	
Nous attestons par la présente que les instructions relatives à la Campagne de rappel #95-08 ont été effectuées .			
Nom: _____		Nom: _____	
Adr: _____		Adr: _____	
Tél: _____		Tél: _____	
Fax: _____		Fax: _____	
Signature : _____		Signature : _____	
Date: _____		Date: _____	

**Si l'information ci-dessus est inexacte ou que vous ne possédez plus ce véhicule, veuillez remplir la section suivante et nous la retourner.**

**NOUVEAU PROPRIÉTAIRE** \_\_\_\_\_

**COMPAGNIE:** \_\_\_\_\_

**ADRESSE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TÉLÉPHONE:** \_\_\_\_\_ **TÉLÉCOPIEUR:** \_\_\_\_\_

**S.V.P. retourner ce document complété avec  
votre formulaire A.F.A.**