

Date: **Avril 1995**
 Section: **WCL**
 Sujet: **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES AU SYSTÈME
 DE LEVAGE POUR FAUTEUIL ROULANT**

Application:

Modèles	VIN		
H3-41 & H3-45 autocars équipés du système de levage pour fauteuil roulant ----- Année modèle: 1993 & 1995	2P9H33408P1001343, 2P9H3340XP1001344, 2P9H33401P1001345, 2P9H33405P1001347, 2P9H33408P1001357, 2P9H3340XP1001358,	2P9H33401P1001359, 2P9H33408P1001360, 2P9H3340XP1001361, 2P9H33401P1001362, 2P9H33403P1001363, 2P9H33405P1001364,	2P9H33495S1001128 2P9H33494S1001136 2P9H3349XS1001139 2P9H3349XS1001142 2P9H33498S1001155 2P9H33497S1001180 2P9H33498S1001186

DESCRIPTION

Depuis l'introduction des autocars de la série "H" équipés du système de levage pour fauteuil roulant, plusieurs instructions de sécurité ont été ajoutées au véhicule. Ainsi, afin de standardiser votre véhicule avec nos spécifications de la chaîne de production, nous vous demandons d'apposer les instructions de sécurité suivantes sur votre véhicule.

MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
403895	Autocollant pictogramme	1
403896	Plaque avec texte: Avertissement: Avant d'opérer le ... (bilingue)	1
403897	Plaque avec texte: Attention: S'assurer que le méca ... (bilingue)	1
403898	Autocollant avec texte: Avertissement: Afin d'éviter(bilingue)	1
404083	Autocollant avec texte et pictogramme: Ne pas statio.... (bilingue)	1
404084	Autocollant avec texte: Sortie d'urgence (bilingue)	1
404085	Plaque avec texte: Attention: Éloignez-vous (bilingue)	2
404087	Autocollant pictogramme	2
504103	Rivet en Aluminium 1/8" x 1/8"	20

Remarque: Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer les interrupteurs principaux des batteries à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

Procédure générale pour l'installation d'un autocollant

1. Se référant à la figure approprié, identifier l'endroit où un autocollant doit être installé, nettoyer parfaitement la surface, puis à l'aide d'un crayon gras, marquer la position exacte de l'autocollant.

2. Vaporiser un peu d'eau sur la surface, enlever la feuille protectrice à l'endos de l'autocollant puis apposer l'autocollant. L'emploi de l'eau permettra de déplacer l'autocollant afin de le positionner correctement. À l'aide d'une raclette, presser le centre de l'autocollant vers l'extérieur afin de permettre aux bulles d'air de sortir.

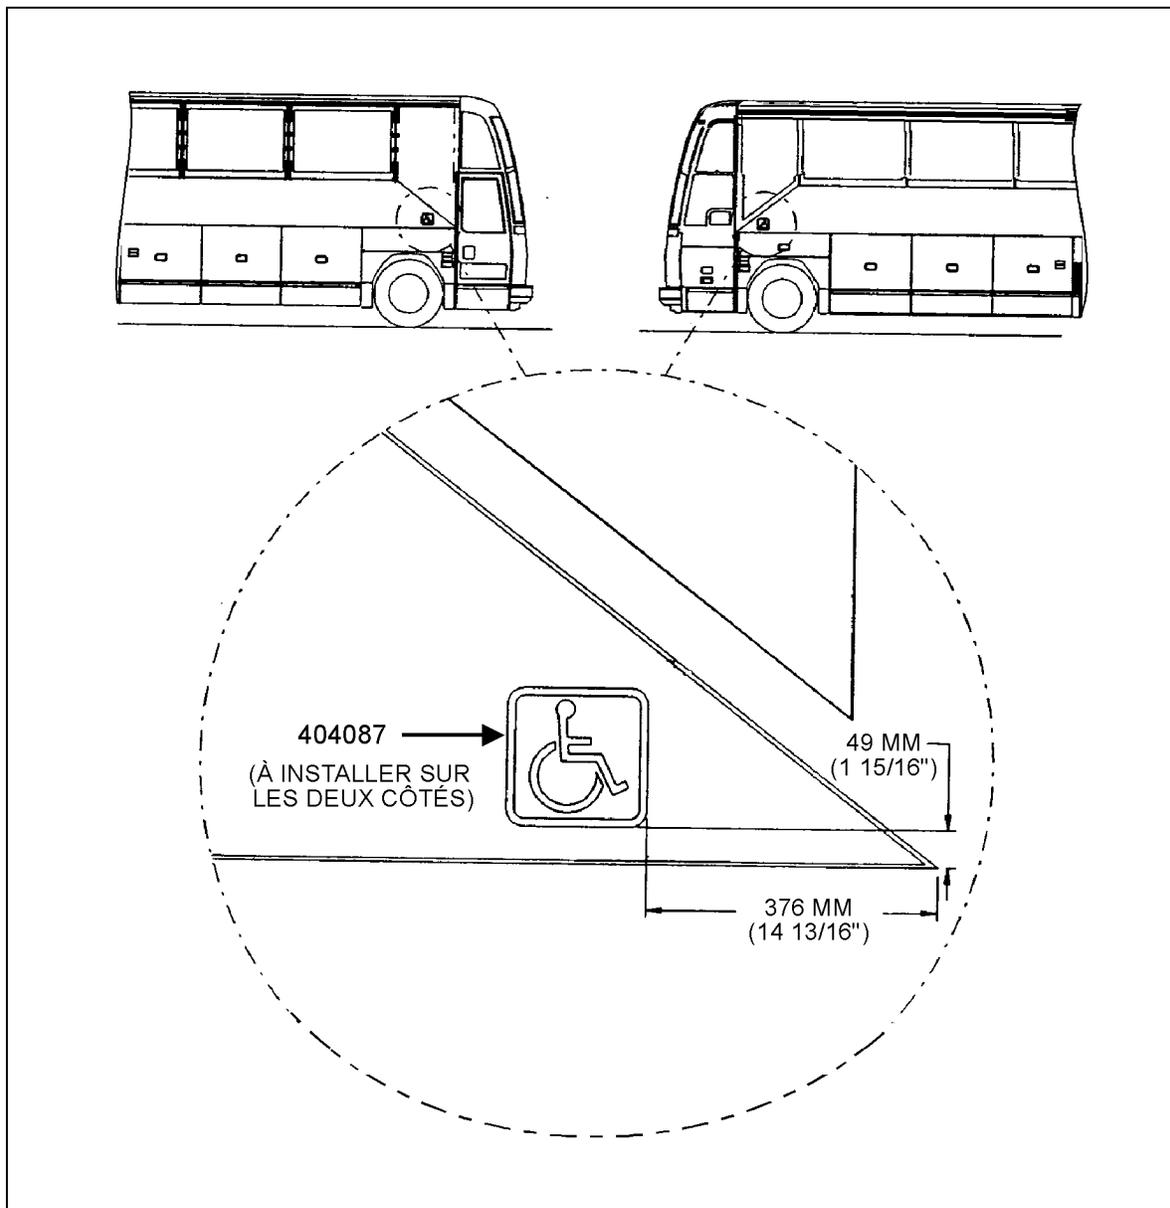


FIGURE 1

23041

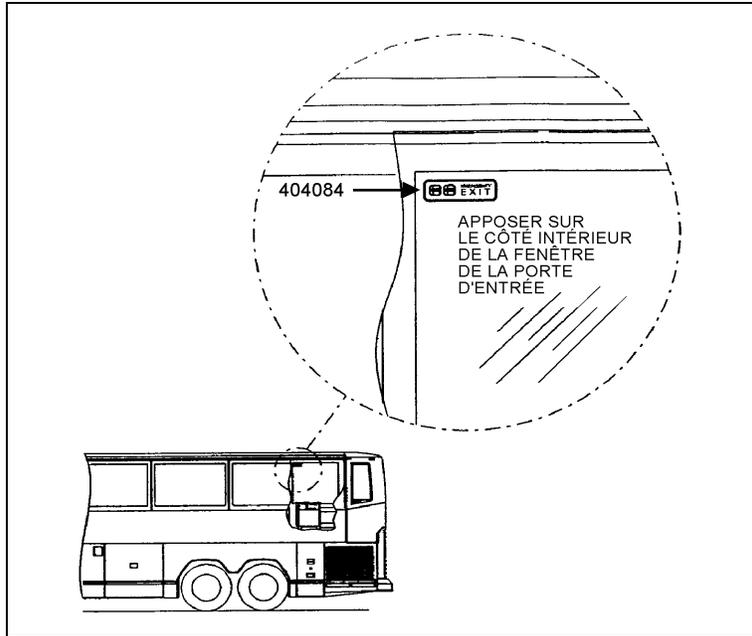


FIGURE 2

23042

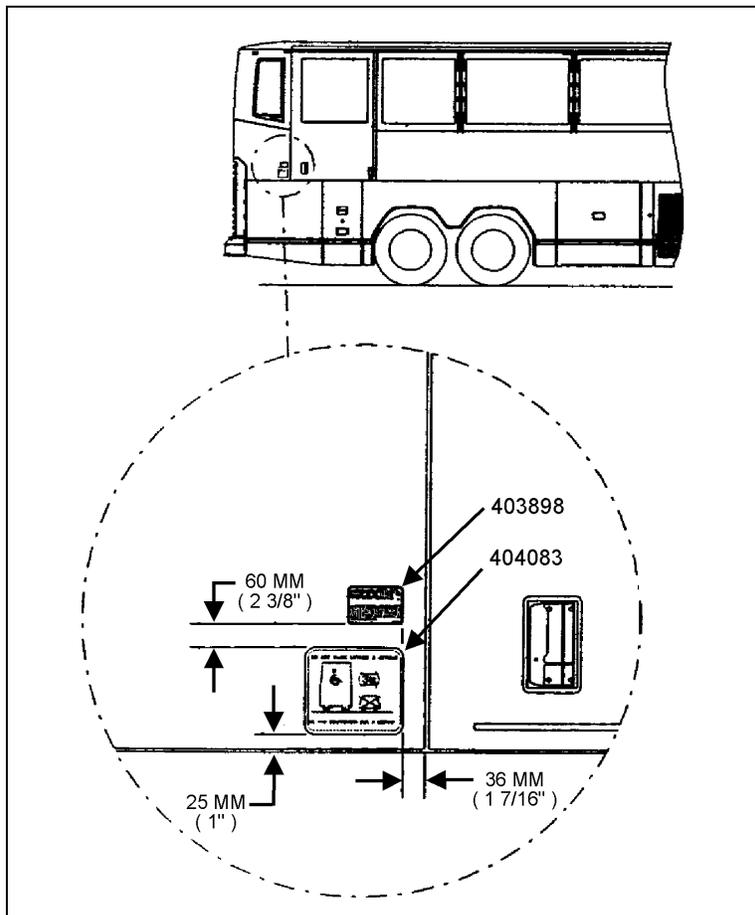


FIGURE 3

23043

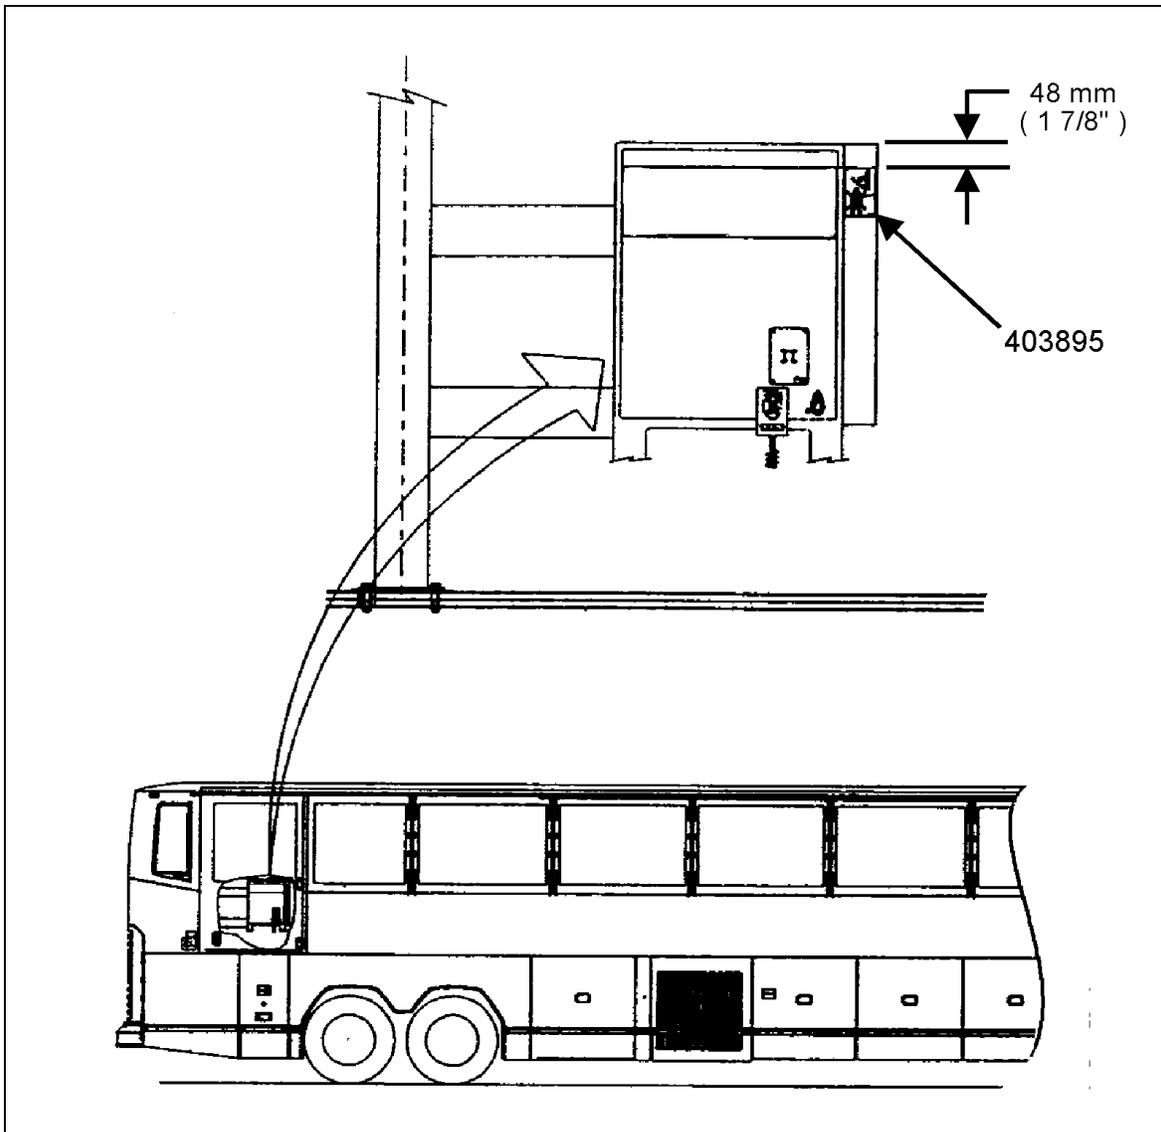


FIGURE 4

23044

Procédure générale pour l'installation d'une plaque

1. Se référant à la figure 5, identifier la position où une plaque d'instructions doit être installée, puis en utilisant la plaque comme gabarit marquer la position des trous à percer.
2. Percer à l'aide d'un foret de 1/8" (3 mm) de diamètre.

Attention: Prendre garde lors de l'opération de perçage pour ne pas endommager le cylindre monté de l'autre côté.

3. Installer la plaque en utilisant les rivets #504103.

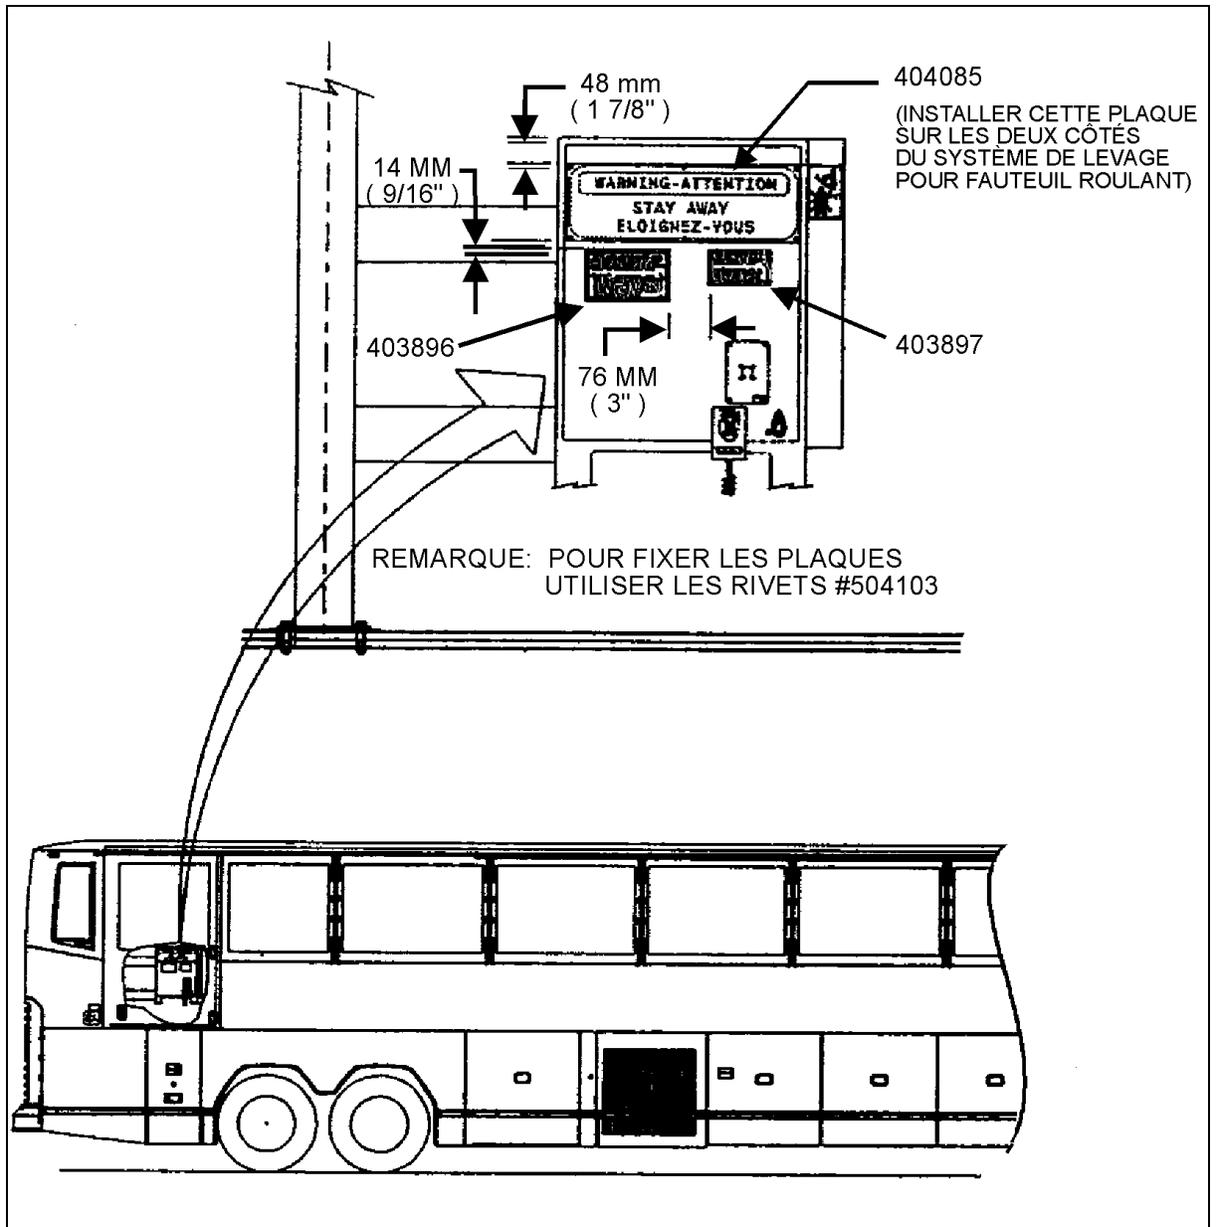


FIGURE 5

23045

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier. Nous vous rembourserons les pièces et une demie heure (0,5) de main d'oeuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment complétée sur laquelle vous devez mentionner "Bulletin de garantie 95-16".

Date d'expiration: Avril 1996