

Plexiglass derrière le chauffeur, X3


À partir de 7-8754



Version initiale

06-08-2020

MATÉRIEL

L'ensemble IS20906 inclut les pièces suivantes :

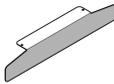No d'item sur dessin	No Pièce	Description	Qté
-	D320271	Dessin d'installation plexiglass derrière chauffeur	-
1	3210558	PLEXIGLASS, NON-TEINTÉ 819mm x 700mm 	1
2	320914	SUPPORT 	1
3	504399	RONDELLE DE CAPUCHON, VIS # 10 	5
4	504400	CAPUCHON DE FINITION, NOIR 	5
5	900251	MANCHON 	10
7	500805	RONDELLE PLATE N500 .218X.875X.062 (M5,#10) 	5

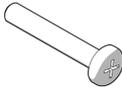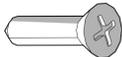8	5001317	VIS PAN PH SS 8-32X1		2
9	500501	ÉCROU HEX SS 8-32		2
10	500626	VIS TP OV PH Z050 #8X3/4		2
11	500464	RONDELLE .220X.615 (M4,#8)		2
12	500637	VIS TP PAN PH Z050 #8X1 1/2		3
-	IS-20907	INSTRUCTION SHEET		1
-	FI-20907	FEUILLE D'INSTRUCTION		1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE**DANGER**

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

REMARQUE

Utiliser du Loctite 243 sur tous les filets

REMARQUE

Avant de démarrer les travaux, protéger les écrans LCD, le plancher, les marches de l'allée. Protéger également les sièges de la première rangée côté rue et le siège du conducteur.

Dépendant de l'agencement du véhicule, l'écran de la première rangée pourrait devoir être enlevé ou déplacé.

Laisser le papier protecteur sur le panneau de plexiglass jusqu'à la fin des travaux pour protéger la finition.

Survol de la procédure.

Vous trouverez un dessin de référence à la fin de ce document.

Nous commencerons par déplacer le siège du conducteur. Puis nous installerons le bas du panneau. Ensuite nous installerons le support sous le porte-colis et le haut du panneau.


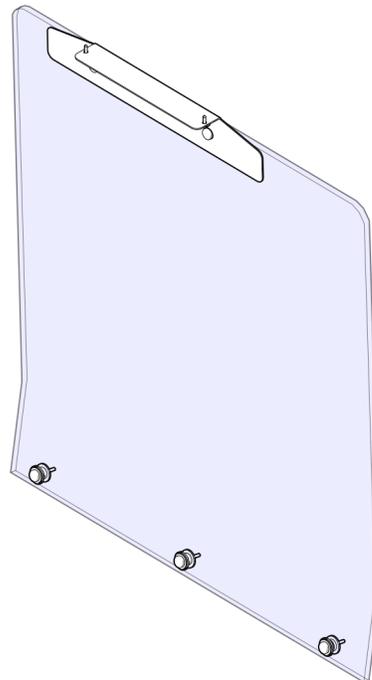


FIGURE 1 : VUE D'ENSEMBLE

1. Pour avoir plus d'espace vous pouvez enlever les vis de montage de la base du siège du conducteur et le déplacer.

2. Préinstaller les manchons **#900251** (6X) dans les trois trous inférieurs du panneau.

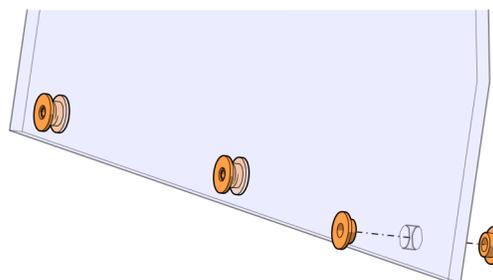

Panel installation

NOTE IMPORTANTE:

Vérifier le fonctionnement du pare-soleil des passagers avec le panneau temporairement en place avant l'installation. Ajuster la position pour minimiser l'interférence.

3. Placer le panneau sur le panneau de courtoisie marquer les trous avec un poinçon.

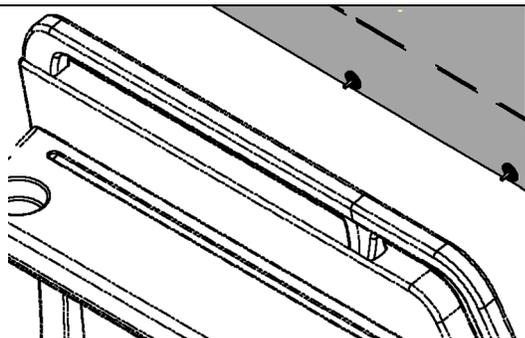


FIGURE 2

4. Percer des trous de 3.5mm.

5. Utiliser la quincaillerie suivante:

#500805 Rondelle plate, 7/8" D.E.

#504399 Rondelle de capuchon

#500637 Vis #8 1 1/2" lg

#504400 Capuchon

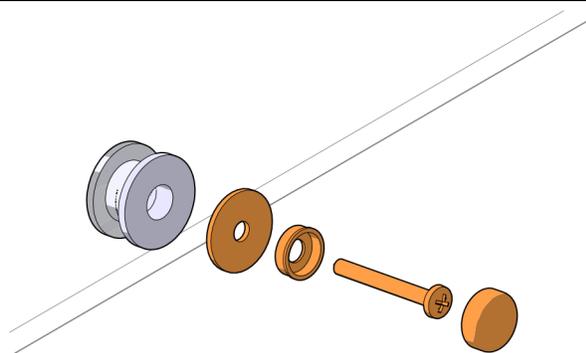


FIGURE 3

6. Installer le support **#320914** sous le porte-colis.
7. Percer 1/8".
8. Utiliser la quincaillerie suivante:
#500464 (2X) Rondelle
#500626 (2X) Vis #8 x 3/4 lg

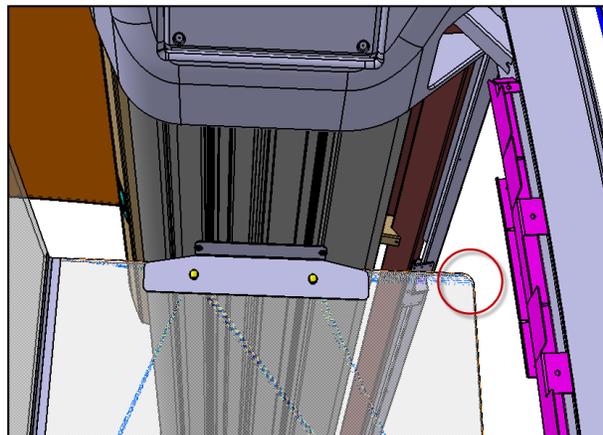


FIGURE 4

9. Fixer le panneau au support avec la quincaillerie suivante:
#900251 (4X) Manchon
#504400 (4X) Capuchon
#500805 (2X) Rondelle plate, 7/8" D.E.
#504399 (4X) Rondelle de capuchon
#5001317 (2X) Vis 8-32 x 1po
#500764 (2X) Écrou 8-32

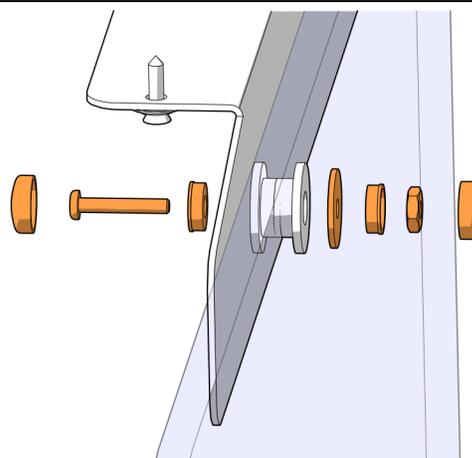


FIGURE 5

DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).