



REPLACEMENT DU TUYAU DU RÉSERVOIR SEPTIQUE H3 (JUSQU'AU J-0184)

Version initiale

01-07-2025

MATÉRIEL

L'ensemble #407065 inclut les pièces suivantes :

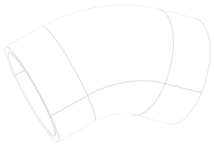Pièce No	Description	Qté
400641	BOYAU 890MM 	1
407066	TUYAU 	1
530211	COUDE 45° 3 1/2" I.D. 	1
504580	BRIDE DE SERRAGE / CT BREEZE 83-105 	3
IS-24050	INSTRUCTION SHEET	1
FI-24050	FEUILLE D'INSTRUCTION	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

PREVOST

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.


Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

REPLACEMENT DU BOYAU


1. Retirer la poubelle et le couvercle.

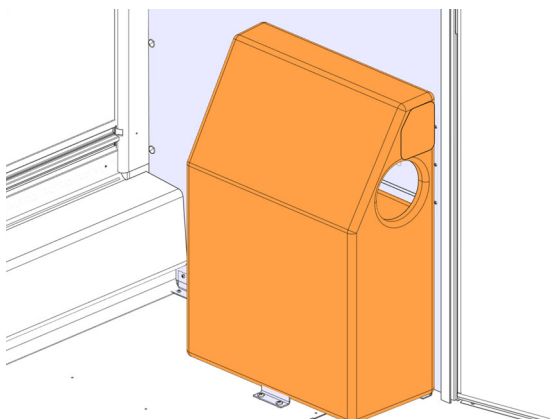


2. Retirer les vis (8x) et retirer le panneau d'accès.

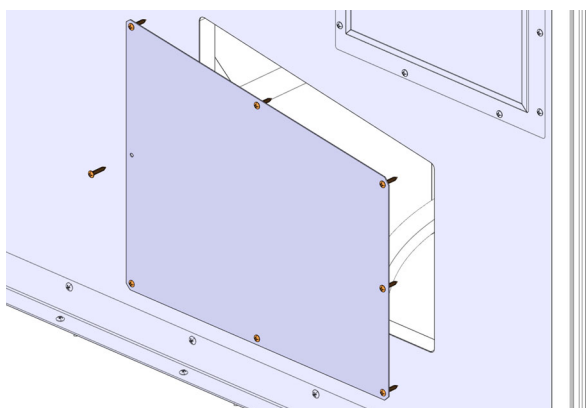


3. Débrancher le tuyau du réservoir septique de la toilette.

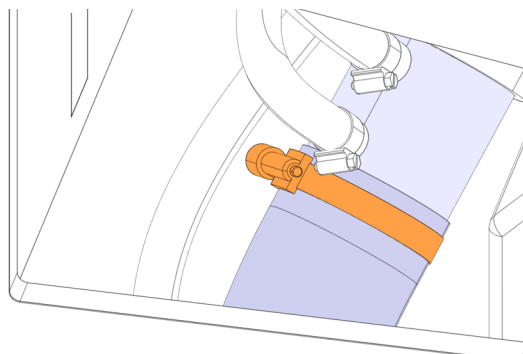


4. Ouvrir la porte du compartiment compresseur.

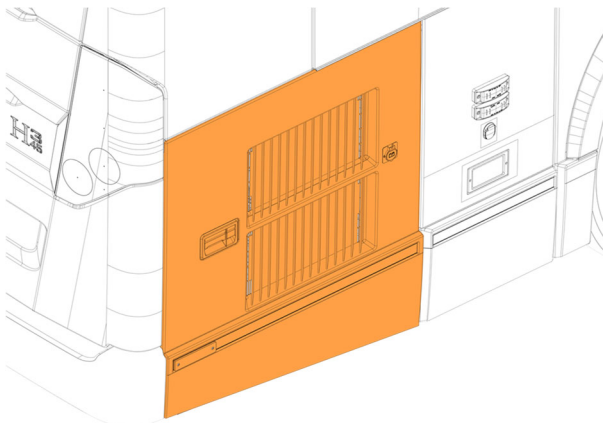

5. Localiser le réservoir septique.

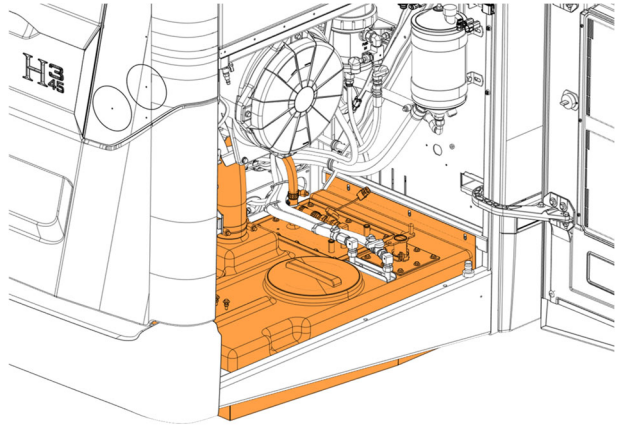


6. Débrancher le tuyau du réservoir septique.
7. Conserver les brides de serrage (2x) pour les réutiliser et mettre le tuyau au rebut.

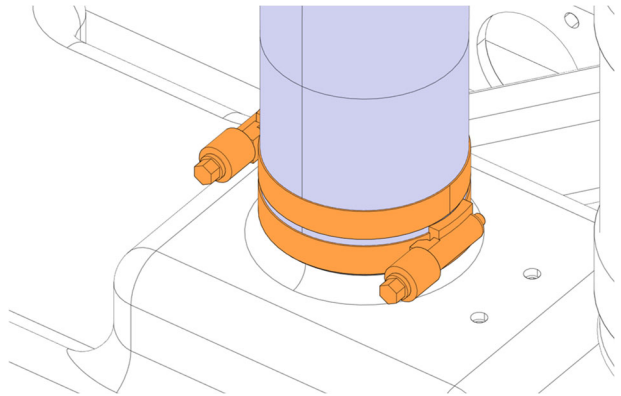


8. Assembler le coude 530211 au tuyau 407066 avec la bride de serrage 504580 (1x).

Note : Utiliser du savon pour faciliter l'installation du coude.

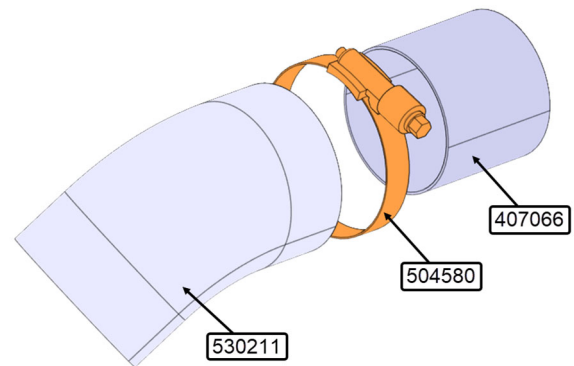


9. Installer le coude dans le trou du plancher de la toilette.

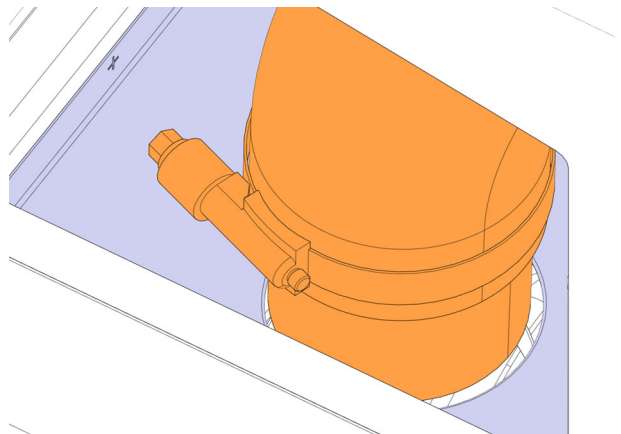


10. Fixer le coude à la toilette avec le collier 504580 (1x).

Note : Utiliser du savon pour faciliter l'installation du coude.

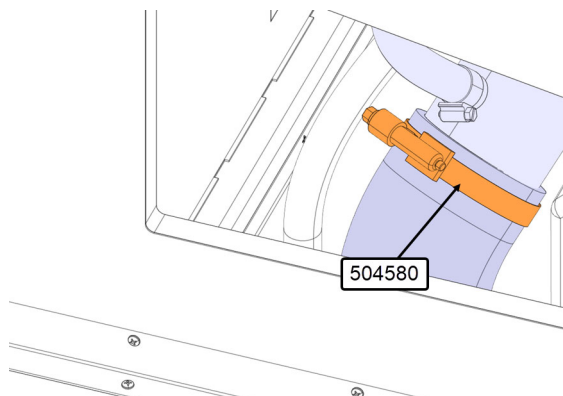


11. Connecter le tuyau 400641 à l'assemblage coudé avec la bride de serrage 504580 (1x).

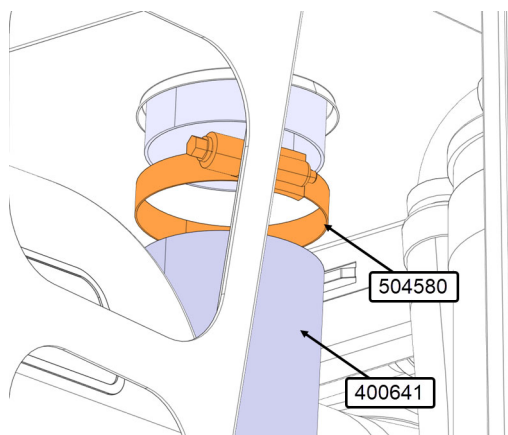


12. Connecter le tuyau 400641 sur le réservoir et réutiliser les brides de serrage (2x) pour fixer le tuyau.


13. Couper le tuyau si vous avez un réservoir auxiliaire.

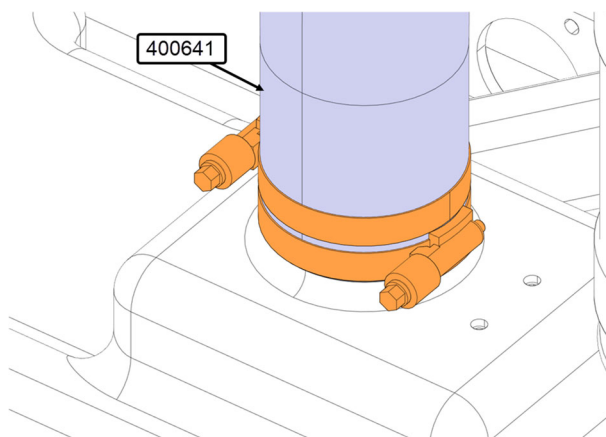


14. Réinstaller le panneau d'accès avec les vis (8x).

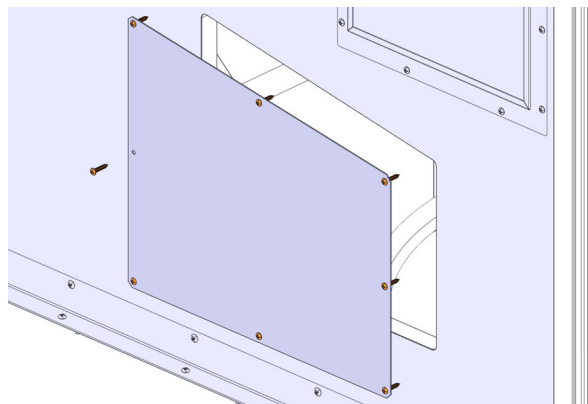

15. Reinstall the trash can and cover.

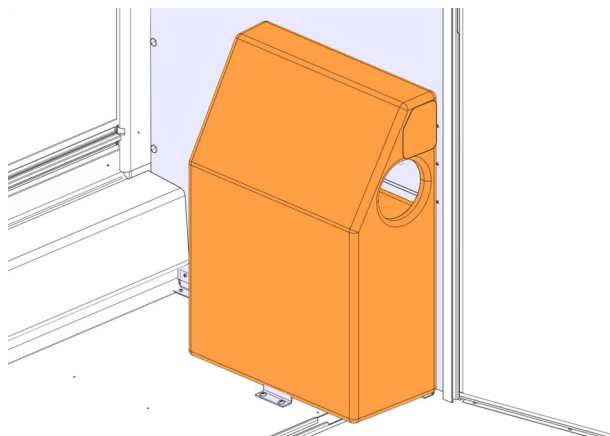

16. Fermer la porte du compartiment compresseur.

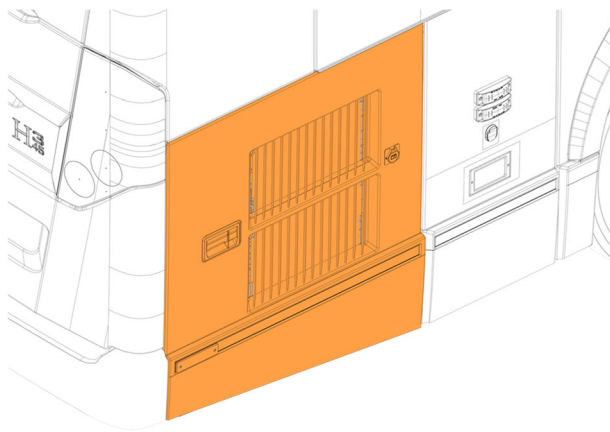

DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).