

### INSTALLATION DU PANNEAU D'ACIER AVANT DE LA PORTE D'ENTRÉE SUR LES VÉHICULES XL

#### MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
682444	Colle, Methacrylate MA 550	1
680025	Bande de calfeutrage	1
506225	Foam 1/4" X 1/16" épais autocollant (environ 10 pieds de long) <b>À remplacer si endommagé seulement</b>	0,1
IS-93055	Instruction Sheet	1
IS-93055	Feuille d'instructions	1

#### Équipement:

- Marteau
- Tournevis à lame plate
- Pince-étau
- Meule portative

#### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position **ARRÊT (OFF)** avant de travailler sur le véhicule.

- Défense de fumer lors de l'utilisation de l'alcool isopropylique.

- Rebuter les pièces contaminées selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

1. Dessiner des points de références sur la structure afin de poser la nouvelle tôle au même endroit.
2. À l'aide d'un tournevis plat et d'un marteau, décoller un des deux coin inférieur de la tôle en acier inoxydable (Fig. 1).
3. Installer une pince-étau à l'endroit où la tôle à été décollée et enlever celle-ci de bas en haut.

**Avertissement:** Le haut de la tôle supérieure n'est pas collé et est inséré sous le fibre. Il faut donc faire attention lorsque l'on enlève la tôle pour ne pas casser le fibre. Il est préférable de l'enlever en la faisant glisser vers le bas.

4. Enlever la colle sur la structure de la porte avec une meule portative.
5. Laver avec de l'alcool isopropylique la structure de la porte et la tôle en acier inoxydable à l'endroit où la colle sera apposée.

**Remarque:** Si la tôle supérieure doit être remplacée, la section de la tôle qui est localisée sous le fibre de verre de la porte doit être nettoyée aussi.

**Attention:** Le nettoyage est primordial pour l'adhésion. Passer un chiffon dans un sens et non aller-retour.

6. Remplacer le foam 1/16" x 1/4" (Prévost #506225) sous la tôle, s'il y a lieu.

*Remarque:* Si la tôle supérieure et la tôle inférieure doivent être remplacées, assemblez-les en utilisant trois vis et trois écrous (Fig. 1).

7. Installer un cordon de 3/16" de colle (Prévost #682444) sur le contour de la porte ainsi que sur les "U" transversaux situés au haut de la tôle en acier inoxydable.
8. Fixer la partie inférieure de la tôle en acier inoxydable à l'aide de vis. La tôle est retenue par un ruban de toile entre chaque cosse.

*Remarque:* Si c'est seulement la tôle supérieure qui doit être remplacée, assemblez-la en utilisant trois vis et trois écrous (Fig. 1).

9. Assurer une bonne pression sur la tôle en appliquant du ruban adhésif (Prévost #680415) entre chaque cosse et enlever le surplus de colle à l'aide d'une spatule.
10. Laisser la porte sous pression pendant au moins quatre heures.
11. Boucher ensuite l'extrémité des cosses avec la bande de calfeutrage (Prévost #680025).

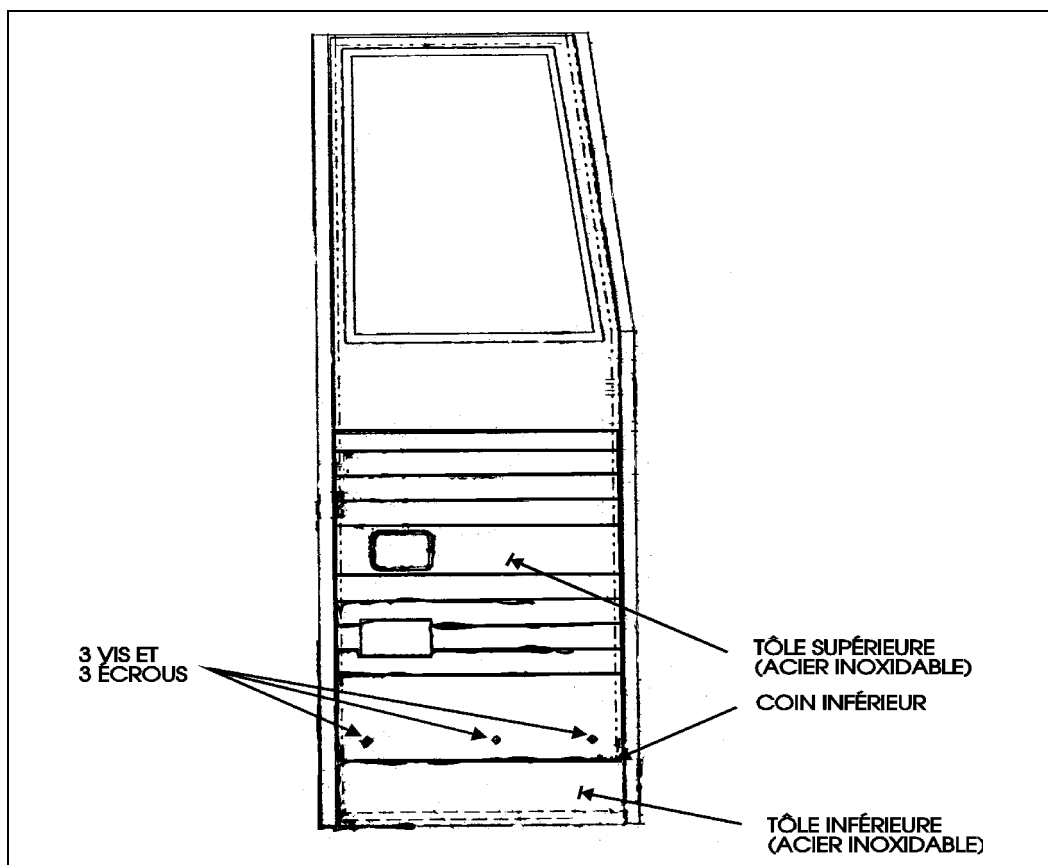


FIGURE 1: PORTE D'ENTRÉE SUR LES VÉHICULES XL