

PREVOST

Feuille d'instructions

FI-23506

INSTALLATION LECTEUR DVD H3

Version initiale

14-09-2023

MATÉRIEL

L'ensemble #IS23506 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
901436	LECTEUR DVD	1
901157	CÂBLE COAXIAL	1
N25187	RUBAN VELCRO 1"X25V (6" LONG)	.5
506268	RUBAN AD1 URE OP GY 3/8"X1/2"X25' (6" LONG)	.02
504273	ATTACHE DE CÂBLE PETIT	2
504637	ATTACHE DE CÂBLE MOYEN	7
IS-23506	Instruction Sheet	1
FI-23506	Feuille d'instructions	1

D'autres pièces pouvant être requises:

Pièce No	Description	Qté
564099	RUBAN DE TYPE HOCKEY	REQUIS

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

PREVOST

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE



DANGER


Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

1. Installer le support d'interface sur le support Radio/DVD. Ce support d'interface est fourni avec le lecteur DVD.
2. Replier une languette du support d'interface de chaque côté pour le bloquer en place.

REMARQUE

Il est possible que le support d'interface soit un peu difficile à insérer. Forcer légèrement pour l'insérer.

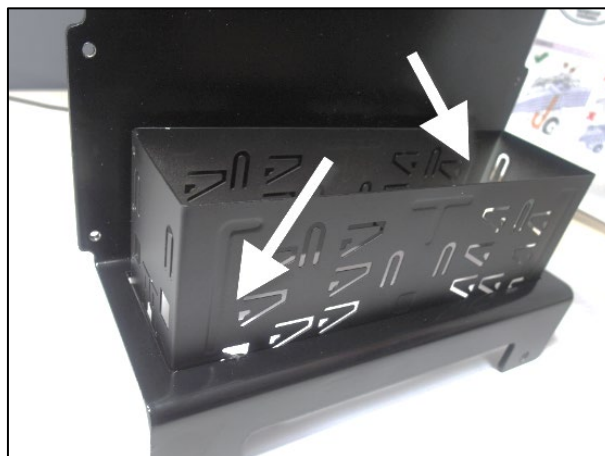


3. Brancher le câble d'interface sur le câble Vidéo "OUT" du lecteur DVD.



4. Sécuriser la connexion avec du ruban de type hockey.



5. Installer le lecteur DVD sur le support et utiliser la rondelle de blocage et l'écrou fournis avec le lecteur pour le fixer en place.
6. Utiliser une petite attache de câble pour fixer les connecteurs Vidéo/Audio "IN" sur le support. Ces connecteurs ne sont pas utilisés dans cette installation.

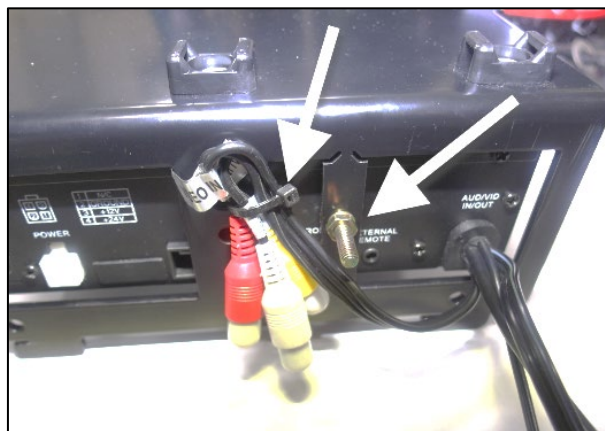

7. Installer la moulure de finition sur le devant du lecteur DVD.




8. Installer l'antenne sur le pilier central du pare-brise.
9. Passer le câble à l'intérieur des moulures de finition.
10. Brancher le câble de l'antenne sur le lecteur DVD.
11. Sécuriser le câble de l'antenne sur toute sa longueur.



12. Localiser les 4 connecteurs existants pour le branchement du lecteur DVD dans le premier compartiment de bagages à main côté conducteur.




13. Brancher le connecteur rouge existant avec le connecteur rouge (Audio "OUT") du lecteur DVD.
14. Brancher le connecteur blanc existant avec le connecteur blanc (Audio "OUT") du lecteur DVD.
15. Brancher le connecteur A60.A et le connecteur mâle noir derrière le lecteur DVD.

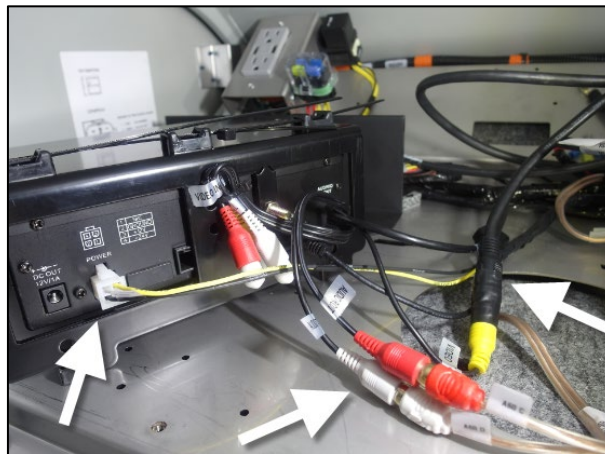


16. Sécuriser toutes les connexions avec du ruban de type hockey.



17. Brancher le connecteur Vidéo "OUT" du câble d'interface sur le port INPUT 1/DVD du sélecteur HDMI.
18. Sécuriser le câblage avec des attaches de câble.

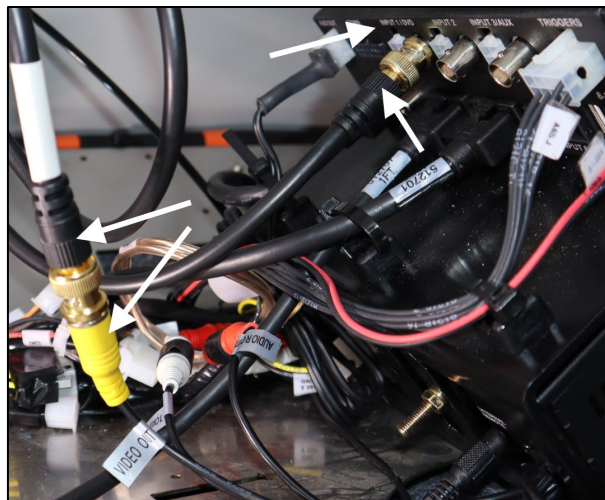

<p>19. Installer 3" de bande de Velcro N25187 sur le sélecteur.</p>	
<p>20. Installer 3" de bande de Velcro 506268 sous la télécommande (Velcro opposé).</p> <p>21. Vérifier le fonctionnement du lecteur DVD sur les moniteurs.</p>	

DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).