



PREVOST

**INFORMATION
DE
MAINTENANCE**

IM24-34

DATE :	Septembre 2024	SECTION : 06 ÉLECTRIQUE
SUJET :	LAMPE EXTERIEURE PORTE BAGAGE	

Version initiale

19-09-2024

APPLICATION



Modèle	Année modèle
Série X	2014 – aujourd'hui

DESCRIPTION

Ces informations d'entretien expliquent comment assembler les lampes extérieures de la porte à bagages.

MATÉRIEL

Commander les pièces suivantes:

Part No.	Description	Qté
830220	LAMPE DEL 	1
561566	CONNECTEUR / WEATHER PACK / PH 2C / NOIR / PED 	2
561567	TERMINAL MALE / 20-18 / PED 	2
561565	JOINT ETANCHEITE / VERT / PED 	2

D'autres pièces pouvant être requises:

Pièce No.	Description	Qté
564099	RUBAN TISSUS, PROTECT. 150°C - NOIR	AR

OUTIL

Outil pouvant être requis:

Pièce No	Description	Qté
682247	OUTIL A SERTIR MANUELLEMENT 	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER


Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.


1. Installer les joints d'étanchéité 561565 (2x) sur les fils de la lampe 830220.

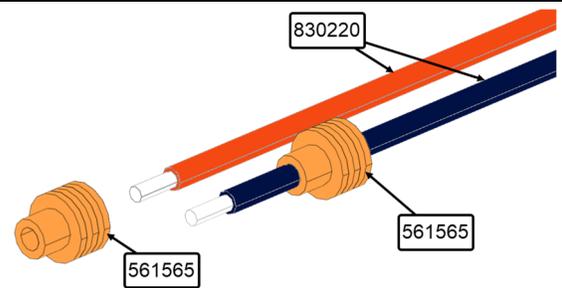

2. Sertir les terminaux 561567 (2x) sur les joints d'étanchéité et sur les fils de la lampe 830220.

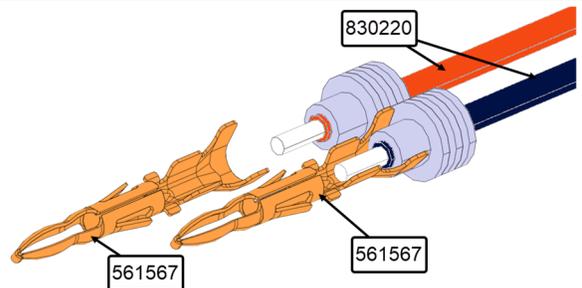


3. Ouvrir le connecteur 561566.

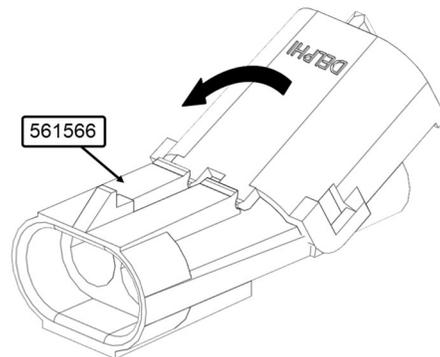


4. Insérer les terminaux à l'intérieur du connecteur 561566, le fil noir en position **A** et le fil rouge en position **B**.

5. Fermer le connecteur 561566.

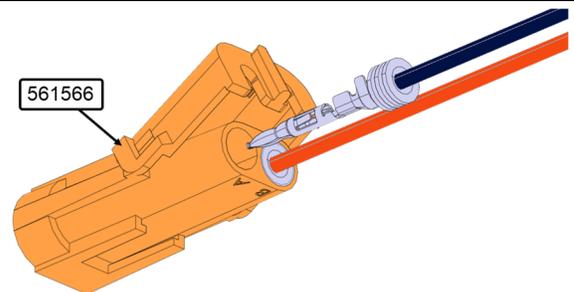

6. Appliquer le ruban adhésif 564099 sur les fils de l'assemblage de la lampe 830220.

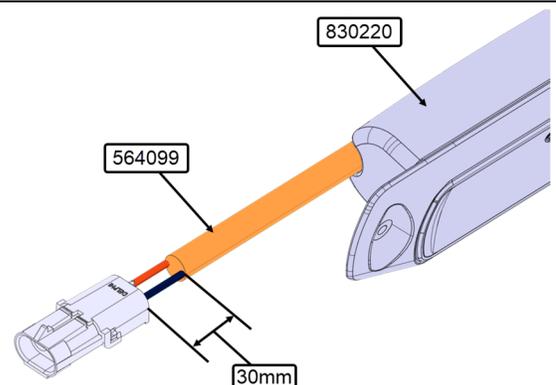

DISPOSITION DES PIÈCES

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : <http://techpub.prevostcar.com/fr/>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules?
Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT"
comme sujet pour recevoir les bulletins de garantie
s'appliquant à vos véhicules par courriel.

